







V402SH 取扱説明書 基本操作編

2004年7月 第1版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: V402SH

製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※ ブライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(メ モリダイヤル・通信履歴・メール等)は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙を使用しています。





はじめに

このたびは、「V402SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V402SH をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお 取り扱いください。
- V402SH のボーダフォンライブ! に関する説明は付 の Vodafone live!編をご参照ください。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ◆本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先 (『育P.17-20)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V402SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。 V402SHは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(『全音・P.17-20)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

お買い上げ品の確認

■電池パック(SHBV01)*

■卓上ホルダー(SHEV01)**

(1タイプ リチウムイオンバッテリー)



■急速充電器 (SHCV01) **



■TVアンテナ付きステレオイヤホン マイク (SHLV01) **



※ オプション品としても取り扱いしております。



- ●付属品/オプション品につきましては、お問い合わせ先(©**(で) P.17-20**)までご連絡 ください。
- V402SHは、SDメモリカードを利用することができますが、本製品には SDメモリカードは同梱されていません。市販のSDメモリカードをお買い求めいただくことにより、SDメモリカードに関する機能をご利用いただくことができます。

本書の見かた

本書では、V402SHをオープンポジション(**CTP.1-10**)にした状態での操作を中心に説明しています。


また、本書で記載されている画面は、登 状況などによって、実際の画面とは異なります。操作の目安としてご利用ください。

マルチガイドボタン

メニュー項目を選択するときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどは、マルチガイドボタンを使用します。

本書では、マルチガイドボタンでの操作を右のように表記しています。

- ●使用するボタンによっては、下のように表記 していることもあります。
- ■(*)または(*)を押すとき …………(*)
- むまたは を押すとき …………
- <a>○
 <a>○</a

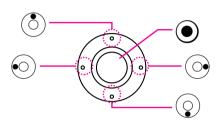


サイドボタン

ビューアポジション(**©TP.1-11**) で使用するときなどは、本体右側面の各ボタンを使用します。

本書では、各ボタンでの操作を右のように表記しています。

●ズーム/選択ボタンは、スライドする方向により、働きが異なります。(『**② P.1-7**) 本書では、スライド方向別に表記(■または**□**) を変えています。

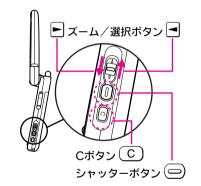

本書の表記

■本文中のマーク

O: Vodafone live!編を示しています。

■補足操作

操作の目的を示します。 項目などの選択を示します。 押すボタンを示します。



操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示します。

目次

お買い上げ品の確認 本書の見かた 目次 安全上のご注意 お願いとご注意	SAR) について	ii iv xvi xxvi
ご利用になる 前に	代表的な機能 書本体 ■ ボタンプレイ V402SH の取り扱い ■ 4 つのポジションから選ぶ ■ ボタンの押し方 ■ ビューアポジション時のボタン操作 電池パックと充電器の取り扱い ■ 電池パックと充電器の取り扱い ■ 電池パックを取り付けなる前に ■ 電池パックを取り付けて充電する ■ 電池パックを取り付して充電する ■ シガーライター充電器を利用して充電する ■ シガーライター充電器を利用して充電する 電源を入れる/切る ■ 対がするのを防ぐ 日付/時刻の設定 機能の呼び出し方 ■ インデックスメニューから機能を呼び出す ■ ファンクションメメニューから機能を呼び出す ■ ファンクションメメニューから機能を呼び出す ■ ファンクション・ ■ 機能の操作方法を確認する 暗証番号 ■ 操作用暗証番号 ■ 交換機用暗証番号	1-41-41-101-121-131-171-191-201-211-251-251-261-271-291-301-31
2 基本的な操作 のご案内	電話をかける	2-3 2-4 2-5 2-5 2-6

	電話に出られないとき	2-9
	■着信を保留にする	
	● ビューアポジションでの応答保留	2-9
	■ メッセージを 音する	
	 迷惑電話を防止する	
	通話中の操作	
	■ 受話音量を調節する	
	■ 文品音量 と調節する	
	■ 週間中に相子の円を = する ■ 数字のメモを登 する	
	■	
	リダイヤル/着信履歴の確認	
	● リダイヤル/着信履歴の消去	
	シンプルモード	
	■シンプルモードを設定/解除する	
	■シンプルモード設定時の操作	2-18
	通話時間表示	2-21
	● 累積通話時間	2-21
	● 累積通話時間消去	2-21
	通話料金表示	
	■ 累積通話料金	
	● 累積通話料金消去	
	通話時間/通話料金の自動表示	
	自分の電話番号とプロフィールの確認	
	■ オーナー情報の登	
	● オーナー情報の追 ● オーナー情報の消去	
		2-24
	■ オーナー情報のコピー	2-24
3 マナーモード	マナーについて	3-2
3 17 - 1	マナーモード設定	
	■マナーモードを設定/解除する	
	■ マナーモードの設定内容を変更する	
	■ マノーモードの設定内谷を发更する	
	● 着信音量 / バイブレータ	
	● ランプ設定	
	● サウンド再生音量/Vアプリ再生音量	
	● Vアプリバイブレータ	
	電波の送受信を停止する	3-6
₫ 文字の入力	文字入力について	1-2
4 方法	▼ 文字入力モード	
刀法	■ メチベカ cー r	
	■ メイドルかメノの刮り目 (3-4-
	☆☆の1 ++☆☆	A A
	文字の入力方法	
	■ 漢字/ひらがな/カタカナを入力する	4-4
	■ 漢字/ひらがな/カタカナを入力する ■ 英数字を入力する	4-4 4-7
	■ 漢字/ひらがな/カタカナを入力する	4-4 4-7 4-7

4 文字の入力 方法	■ その他の文字入力関連機能	4-11 4-13 4-13 4-13 4-14 4-15
	■ 変換履歴を消去する	4-18 4-19 4-19 4-19
	● 設定	4-20 4-20 4-20 4-21 4-22 4-23 4-24 4-24 4-25 4-25 4-25
5 メモリ ダイヤル	メモリダイヤル登録 … ■ メモリダイヤルに登 できる項目 ■ メモリダイヤルに登 する ■ リダイヤル/着信履歴の電話番号を登 する ■ リダイヤル/着信履歴の電話番号を登 する ■ メモリダイヤル登録時のオブション設定 ■ 個別に着信音などを設定する(音声着信時) ■ 個別に着信音などを設定する(メール受信時) ■ 着信時に指定した画像を表示する ■ 個別にメールフォルダを設定する グループ設定 ■ グループ名を変更する ■ グループ着信音を設定する	5-2 5-3 5-6 5-6 5-7 5-7 5-8 5-9 5-9 5-10

	メモリダイヤルの利用	
	■ メモリダイヤルから電話をかける	5-12
	● メモリNo検索	5-14
	● アカサタナ検索	5-14
	● グループ検索	5-14
		
	■ メモリダイヤルの登 内容をコピーする	
	メモリダイヤルの編集	
	■ メモリダイヤルを修正する	
	■ メモリダイヤルを消去する	
	■ メモワダイドルを消去する	3- 16
6 テレビ/FM	テレビ/FMをご利用になる前に	6-2
機能	■ テレビ/FM利用時のご注意	
112130	■電波とアンテナについて	6-4
	■ テレビ/FMで使用するボタン	
	テレビを見る	
	FMを聴く	
	■ 受信エリアを設定する	
	■ NOW ON AIR情報を取得する	
	■ NOW ON AID情報を取得する チャンネルを設定する	
	■ テレビの受信チャンネルを設定する	
	■ FMの受信チャンネルを設定する	
	■ その他のチャンネル設定関連機能	
	● リンク先の登	
	● チャンネル番号入替	6-13
	● 設定リセット	
	便利なテレビ/FM機能	6-14
	■ テレビ/FM共通の機能	6-14
	● オートオフ時間設定	6-14
	● 本体クローズ終了設定	6-14
	● テレビ/FM受信禁止	
		
	● LCD画面表示OFF	
	● ビューア時表示方向	
	● 音声出力先切替	
		0.0
	● リンク先へアクセス	
	● テレビ/FMへ切替	
	■ 便利なテレビ機能	
	● TV時パネル明るさ調整	
	● 横/縦表示切替	6-17
	● 表示方向設定	6-17
フォノニ燐能	カメラをご利用になる前に	7.0
<mark>7</mark> カメラ機能		
	■撮影前のご注意	
	■ カメラ利用時のご注意	
	■ カメラ機能で使用するボタン	7-4

7 カメラ機能

静止画の撮影	7-6
■静止画撮影モード	7.6
■ 静止画を撮影する	7 0
● メモリダイヤル登	/-10
● サムネイル登	
● サムネイル90度回転	
■静止画撮影で利用できる機能	
■ フレームを付けて撮影する	
■画面の装飾効果を確認しながら撮影する	
■ 静止画を連続して撮影する	
動画の撮影	
■ 動画撮影モード	
■ 動画を撮影する	
■ 動画撮影で利用できる機能	7-18
各種撮影方法	
= キー操作ガイド	
● 表示切替	
● シャッター音設定	
セルフタイマー	
■ モバイルライト	
各種画像の設定	
明るさ設定	
● ソフトフォーカス	
撮影サイズ設定	
シーン別撮影	
画質設定	
● 保存形式変更	
● マイク設定	
その他の設定	
● 登 先設定	
● カメラモード選択	
● オートリセット設定	7-24
接写切替確認表示	7-24
撮影した画像の確認	. 7-25
■静止画の確認	7-25
■動画の確認	7-26
メモリ使用状況を確認する	
静止画のメール添付	
■写メールモードで撮影した静止画を添付する	
■ 壁紙モードで撮影した静止画を添付する	
■ デジタルカメラモードで撮影した静止画のサムネイルを添付する.	
静止画のプリント指定 (DPOF)	
■プリントする静止画と枚数を指定する	7.00
■ ノリント9る静止曲と枚数を指定9る ■ DPOFの便利な機能	7 20
■ DPOFの使利な機能	
日付付加指定	/-30

	■ インデックス	
	● プリント指定	7-31
	● 指定状況確認	
	ポストカード/カレンダー作成	7-31
	■ ポストカードを作成する	7-31
	■ カレンダーを作成する	7-32
8 ディスプレイ	壁紙設定	8-2
設定	時計/カレンダー表示設定	8-3
	■ 時計の表示形式を設定する	8-3
	■ カレンダーの表示形式を設定する	8-3
	文字サイズ(フォント)変更	8-4
	■文字の太さを変更する	
	■ メニュー表示の文字を大きくする	
	マイキャラクタ設定	
	ディスプレイ/ボタンの照明設定	8-6
	その他のディスプレイ関連機能	
	● ボーダフォンライブ!アニメ設定	
	● Disneyスタイル	
	● スクリーンアニメ設定	
	● ウェイクアップ	
	● ビューア時表示方向設定	
	● 日本語 / 英語切替	
○ 音の設定	着信設定	9-2
9 音の設定	着信設定 ■ 着信音量を設定する	
9 音の設定	■ 着信音量を設定する	9-2
9 音の設定	■ 着信音量を設定する	9-2 9-3
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信パターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする	9-2 9-3 9-4
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-6
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信がターンを設定する ■着信がターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする ■モバイルライト/スモールライトを設定する ■着信呼出時間を設定する 各種効果音の設定 ■操作音のパターンを設定する ■ その他の着信設定 ■ サウンド音量	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-6 9-7
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信パターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする ■モバイルライト/スモールライトを設定する ■着信呼出時間を設定する 各種効果音の設定 ■操作音のパターンを設定する ■ その他の着信設定 ● サウンド音量	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信がターンを設定する ■着信がターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする ■モバイルライト/スモールライトを設定する ■着信呼出時間を設定する 各種効果音の設定 ■操作音のパターンを設定する ■ その他の着信設定 ■ サウンド音量	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8 9-9
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8 9-9 9-9
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8 9-9 9-13
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8 9-9 9-13 9-15
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信がターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする ■ モバイルライト/スモールライトを設定する ■ 着信呼出時間を設定する ■ 操作音のパターンを設定する ■ その他の着信設定 ● サウンド音量 ● サウンド時間 着信用ボイス録音 オリジナル着信音の作成 ■ オリジナル着信音を作成する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-9 9-9 9-13 9-15 9-17
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信がターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする ■ をバイルライト/スモールライトを設定する ■ 着信呼出時間を設定する ■ 操作音のパターンを設定する ■ その他の着信設定 ● サウンド音量 ● サウンド時間 着信用ボイス録音 オリジナル着信音の作成 ■ オリジナル着信音を作成する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8 9-9 9-13 9-15 9-17
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信がターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする ■ をバイルライト/スモールライトを設定する ■ 着信呼出時間を設定する ■ 操作音のパターンを設定する ■ その他の着信設定 ● サウンド音量 ● サウンド時間 着信用ボイス録音 オリジナル着信音の作成 ■ オリジナル着信音を作成する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル着信音を修正する ■ オリジナル音色の作成 ■ オリジナル音色の作成 ■ オリジナル音色の手成 ■ オリジナル音色の手成 ■ オリジナル音色の手成 ■ オリジナル音色の基礎知識 ■ オリジナル音	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8 9-9 9-13 9-15 9-17 9-17
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信パターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする ■モバイルライト/スモールライトを設定する ■を呼出時間を設定する 各種効果音の設定 ■操作音のパターンを設定する ■その他の着信設定 ●サウンド音量 ●サウンド時間 着信用ボイス録音 オリジナル着信音の作成 ■オリジナル着信音を作成する ■オリジナル着信音を修正する ■オリジナル着信音を修正する オリジナル着信音を修正する オリジナル音色の作成 ■オリジナル音色の作成 ■オリジナル音色の作成 ■オリジナル音色の作成 ■オリジナル音色の作成 ■オリジナル音色の作成 ■オリジナル音色の作成	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-7 9-13 9-15 9-17 9-17 9-21 9-22

10 ボイス レコーダー	音声の録音	10-4 10-5 10-5
	ファイル消去音声の再生■ 再生する■ 音声再生に関する設定○ 1 件再生/全件再生○ 再生音量制限 (TRAIN)○ ファイル分割	10-6 10-7 10-8 10-8 10-8
メモリカード	メモリカードをご利用になる前に	11-2 11-3 11-5
	■ メモリカードをフォーマット(初期化)する	11-6 11-6 11-8 11-9 11-9
12 データ管理	データフォルダについて ■ データフォルダの構成 ■ データフォルダの構成 ■ データフォルダの表示方法を設定する 保存されているファイルの確認 ■ データフォルダ内のファイルを確認する ■ フォルダ内の画像を連続して表示する アニメーションの作成 ■ 簡単アニメを作成する ■ アニメーションを確認する ■ アニメーションを確認する ■ 画像/アニメーションを登紙に登する ■ 画像/アニメーションを受べキャラクタに登する ■ 画像/アニメーションをマイキャラクタに登する ■ 画像を協別の画像として登する ■ 画像の編集 ■ 画像を拡大/縮小する ■ 画像を拡大/縮小する ■ 画像を装飾する ■ 画像を装飾する ■ 画像を装飾する ■ 両像を装飾する	12-212-312-612-612-1012-1212-1212-1312-1412-1512-1612-16

	■ その他の画像編集	12-20
	● フレーム	12-20
	● ムービングフォトフレーム	12-20
	● 画像回転	12-20
	● 保存形式変換	12-21
	画像の合成	12-21
	■ 分割画像を作成する	
	■ 2枚の画像をパノラマ合成する	
	■ 分割画像(画像分割メール)を結合する	
	メロディファイルの利用	
	■ 再生する	
	電子ブックの利用	
	■書籍データを読む	
	■ 辞書データを利用する	
	■ け首グ フ と	
	● 辞書データ/書籍データの情報の確認	
	フォルダ/ファイルの編集	
	■ フォルダ/ ファイルの編集名変更	
	● フォルダ石/ ファイル石及史 ● フォルダのシークレット設定	
	● ファイルコピー/移動	
	● ファイルコピー/ _{伊勤}	
	■ ファール用ム	12-29
3 セキュリティ	操作用暗証番号の変更	13-2
1664	無断で利用されたくないとき	13-2
機能	無断で利用されたくないとさ	
機能	無断で利用されたくないとさ ■ ダイヤル操作禁止を設定する	
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する	13-2
機能		13-2
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する ■ 電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する	13-2 13-3 13-3
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する ■ 電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する ■ メモリダイヤルの使用を禁止する	13-2 13-3 13-4
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する ■ 電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する ■ メモリダイヤルの使用を禁止する ■ ダイヤルボタンでの発信を禁止する	
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する	13-2 13-3 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する	
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する	13-2 13-3 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-6 13-6
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する	13-2 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5 13-6 13-6
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する… ■電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する… ■ メモリダイヤルの使用を禁止する… ■ ダイヤルボタンでの発信を禁止する… 電話の着信制限	13-2 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5 13-6 13-7
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する	13-2 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5 13-6 13-6 13-7 13-8
	■ ダイヤル操作禁止を設定する	13-2 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5 13-6 13-6 13-7 13-8 13-8
機能	■ ダイヤル操作禁止を設定する	13-2 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5 13-6 13-6 13-7 13-8 13-8
	■ ダイヤル操作禁止を設定する… ■ 電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する… ■ メモリダイヤルの使用を禁止する… ■ ダイヤルボタンでの発信を禁止する… 電話の着信制限… ■ リストに電話番号を登 する… ■ 指定した電話番号の着信を許可する。… ■ 指定した電話番号の着信を拒否する。… ● 非通知の電話/公衆電話からの着信を拒否する。… 秘密にしたい電話番号の登録… ■ シークレットメモリを登 する… ■ シークレットメモリを登 する… ■ シークレットメードを設定する。… 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す。… ■ 各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す。… ■ メモリダイヤルなどの登 内容を消去する。…	13-2 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5 13-6 13-6 13-7 13-8 13-8 13-8
	■ ダイヤル操作禁止を設定する… ■ 電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する… ■ メモリダイヤルの使用を禁止する… ■ ダイヤルボタンでの発信を禁止する… 電話の着信制限… ■ リストに電話番号を登 する… ■ 指定した電話番号の着信を拒否する… ■ 非通知の電話/公衆電話からの着信を拒否する… ● 非通知の電話/公衆電話からの着信を拒否する… ● シークレットメモリを登 する… ■ シークレットメモリを登する… ■ シークレットモードを設定する… 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す… ■ 名機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す… ■ メモリダイヤルなどの登 内容を消去する… 通話時の便利な機能… ■ 電波が弱いことをお知らせする… ■ プッシュトーンを送る	13-2 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5 13-6 13-6 13-7 13-8 13-8 13-8
	■ ダイヤル操作禁止を設定する… ■ 電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する… ■ メモリダイヤルの使用を禁止する… ■ ダイヤルボタンでの発信を禁止する… 電話の着信制限 ■ リストに電話番号を登 する ■ 指定した電話番号の着信を拒否する ■ 非通知の電話/公衆電話からの着信を拒否する 秘密にしたい電話番号の登録 ■ シークレットメモリを登 する ■ シークレットメーリを登する ■ シークレットメーリを登する ■ シークレットメーリを登する ■ シークレットメーリを登する ■ シークレットメーリを登する ■ シークレットを設定する ■ シークレットを設定する ■ ジークレットを設定する ■ ジークレットを設定する ■ ジョークレットを設定する ■ ジョークレット・アを設定する ■ ジョークレット・アを設定する ■ ジョークレット・アを設定する ■ ジョークレット・アを設定する ■ ジョークレット・アを設定する ■ ジョークレット・アを設定する ■ オーロー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	13-2 13-3 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5 13-6 13-6 13-8 13-8 13-8 14-2 14-2 14-3
	■ ダイヤル操作禁止を設定する… ■ 電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する… ■ メモリダイヤルの使用を禁止する… ■ ダイヤルボタンでの発信を禁止する… 電話の着信制限… ■ リストに電話番号を登 する… ■ 指定した電話番号の着信を拒否する… ■ 非通知の電話/公衆電話からの着信を拒否する… ● 非通知の電話/公衆電話からの着信を拒否する… ● シークレットメモリを登 する… ■ シークレットメモリを登する… ■ シークレットモードを設定する… 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す… ■ 名機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す… ■ メモリダイヤルなどの登 内容を消去する… 通話時の便利な機能… ■ 電波が弱いことをお知らせする… ■ プッシュトーンを送る	13-2 13-3 13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-5 13-6 13-6 13-7 13-8 13-8 13-8 14-2 14-2 14-3

| 4 その他の機能

お知らせランプ設定	
電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する	
■簡易留守 を設定する	14-5
■簡易留守 を解除する	14-6
■ 音された用件を聞く	
通話内容や自分の声を録音する	14-7
アラーム設定	14-8
■アラームを設定する	14-8
■アラームの各種設定	14-10
● アラーム音選択	
● アラーム音量調節	14-10
● 鳴動時間	14-10
● バイブ設定	14-10
● ランプ設定	14-11
● スヌーズ設定	14-11
● 予告アラーム設定	14-11
●電話番号	
● メール予約	14-11
■アラームを解除/再設定する	14-12
プラーム解除	14-12
● アラーム消去	
● アラーム再設定	
■指定時刻に自動的に電源を入れる	14-12
■ 指定した時刻に電源を切る	14-13
■ 旧足し/に吋列に电源と列る	
スケジュール機能	. 14-14
	. 14-14 14-14
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定	14-14 14-14 14-16
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する	14-14 14-14 14-16 14-16
スケジュール機能	14-14 14-14 14-16 14-16
スケジュール機能	14-14 14-14 14-16 14-16 14-17
スケジュール機能	14-14 14-14 14-16 14-16 14-17 14-17
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定 ● ピクチャーメモ設定 ● 日付色変更 ● 待受表示設定 ● 自動消去保護設定	. 14-14 14-16 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定 ● ピクチャーメモ設定 ● 日付色変更 ● 待受表示設定 ● 自動消去保護設定 ■ スケジュールを確認する	. 14-14 14-16 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18
スケジュール機能	14-14 14-16 14-16 14-16 14-17 14-17 14-18 14-18
スケジュール機能	. 14-14 14-16 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18
スケジュール機能	. 14-14 14-16 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18
スケジュール機能	. 14-14 14-16 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18 14-18
スケジュール機能	. 14-14 14-16 14-16 14-16 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18 14-18 14-19
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定 ● ピクチャーメモ設定 ● 日付色変更 ● 待受表示設定 ● 自動消去保護設定 ■ スケジュールを確認する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ● 1 件消去 ● 1 日消去 ● 1 日消去 ● 3 大全件消去 ■ その他のスケジュール関連機能	. 14-14 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18 14-18 14-19 14-19
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定 ● ピクチャーメモ設定 ● 日付色変更 ● 待受表示設定 ● 自動消去保護設定 ■ スケジュールを確認する ■ スケジュールをに認する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ● 1 件消去 ● 1 日消去 ● 3 日消去 ● 6 世のスケジュール関連機能 ● 自動消去設定	. 14-14 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18 14-19 14-19
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定 ● ピクチャーメモ設定 ● 日付色変更 ● 待受表示設定 ● 自動消去保護設定 ■ スケジュールを確認する ■ スケジュールをに認する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ● 1 件消去 ● 1 日消去 ● 1 日消去 ● 1 日消去 ● 3 ナーシュール関連機能 ● 自動消去設定 ● シークレット設定	. 14-14 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18 14-18 14-19 14-19 14-19
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定 ● ピクチャーメモ設定 ● 日付色変更 ● 待受表示設定 ● 自動消去保護設定 ■ スケジュールを確認する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ● カーガーのスケジュール関連機能 ● 自動消去設定 ● シークレット設定 ● カレンダー曜日色設定 ● 表示設定	. 14-14 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18 14-18 14-19 14-19 14-19
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定 ● ピクチャーメモ設定 ● 日付色変更 ● 待受表示設定 ● 自動消去保護設定 ■ スケジュールを確認する ■ スケジュールを確認する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ● 1 件消去 ● 1 日消去 ● 2 日動消去設定 ● シークレット設定 ● カレンダー曜日色設定	. 14-14 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18 14-19 14-19 14-19 14-19
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定 ● ピクチャーメモ設定 ● 日付色変更 ● 待受表示設定 ● 自動消去保護設定 ■ スケジュールを確認する ■ スケジュールを編集する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ● カレンダール関連機能 ● 自動消去設定 ● カレンダー曜日色設定 ● 表示設定 - スフルダイアリー	. 14-14 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18 14-18 14-19 14-19 14-19 14-19 14-19
スケジュール機能 ■ スケジュールを登 する ■ スケジュールの各種設定 ● ピクチャーメモ設定 ● 日付色変更 ● 待受表示設定 ● 自動消去保護設定 ■ スケジュールを確認する ■ スケジュールを編集する ■ スケジュールを消去する ■ スケジュールを消去する ● 1 件消去 ● 1 日消去 ● 1 日消去 ● 2 の他のスケジュール関連機能 ● 自動消去設定 ● カレンダー曜日色設定 ● 表示設定 ユースフルダイアリー ■ ユースフルダイアリーを登 する	. 14-14 14-16 14-16 14-16 14-17 14-17 14-17 14-18 14-18 14-18 14-19 14-19 14-19 14-19 14-19 14-19 14-19 14-19 14-19

	■ ユースフルダイアリーを編集する	14-21
	■ ユースフルダイアリーを消去する	14-22
	● 1 件消去	14-22
	● 全件/過去消去	14-22
	ストップウォッチ	
	キッチンタイマー	14-23
	バーコード読み取り	
	■ モバイルカメラで撮影して読み取る	
	■ データフォルダ内のバーコードを直接読み取る	
	■ 読取データを確認する	14-28
	バーコード作成	
	■ バーコード専用モードを利用する	
	● オーナー情報からバーコード作成	
	● メモリダイヤルからバーコード作成	
	● メールからバーコード作成	
	● テキスト(文字)からバーコード作成	
	● メロディ/画像からバーコード作成	
	■各情報の画面からバーコードを作成する	
	電池の消費を抑える	
	■電池パックの消費を抑える	14-31
	■ ディスプレイの消費を抑える	
	簡易電卓	14-33
	マネー積算メモ	
	● マネー積算メモ入力	
	● 確認	
	● 消去	
	● 明細名変更	
	スポットライト	
	● 点灯	
	● 消灯	
	● 点灯時間設定	
	● 点灯カラー設定	
	TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの利用	
	■ ワンタッチで電話をかける	
	■ ワンタッチで電話を受ける	
	■ イヤホンからのみ着信音を出す	
	外部機器を利用したデータ通信	
	● FAX通信	
	● パソコン通信	14-37
5 オプション	オプションサービスの概要	15-2
サービス	転送電話サービス	
	■転送先電話番号登	
	● 転送電話サービス開始	15-3
	● 転送電話サービス停止	
	転送電話サービス設定確認	
		.5 6

	留守番電話サービス ● 留守番電話サービス開始 ● 留守番電話サービス停止 ● 伝言メッセージ再生 ● 留守番電話サービス設定確認 転送電話/留守番電話の呼出し時間設定 ・ 呼出し時間設定 割込通話サービス ● 割込通話サービス設定 ● 割込通話サービス設定 ● 割込通話サービス設定 ● 割込通話サービス設定 ● 割込通話サービス設定 ● 割込通話すービス計画 ● 割込通話・サービス 表記にはいる また を	
Abridged English Manual	Accessories Safety Precautions DANGER Handset, Battery & Charger Battery WARNING Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery General Notes General Notes In Automobiles Aboard Aircraft Handset Care Minding Mobile Manners Basic Handset Etiquette Manner-Related Features Handset Parts & Functions Handset (Side & Back) Charging Battery	16-216-316-316-316-316-616-616-616-716-816-1016-1116-11

	■ Display	16-16
	■ Symbols	16-18
	■ Handset Codes	16-19
	Basic Handset Operations	16-20
	■ Turning Handset On/Off	16-20
	■ Display Language	16-20
	■ Your Phone Number	16-20
	■ Setting Clock	16-20
	■ Initiating a Call	16-21
	■ Redial	16-21
	■ Total Charges & Talk Time	16-22
	■ Incoming Call	16-22
	■ Placing a Caller on Hold	
	■ Message Recorder & Voice Mail	
	■ Forwarding a Call	
	■ Calling from Call History	16-23
	■ Manner Mode	16-23
	Entering Characters	
	■ Character Types	16-24
	■ Key Assignments	
	■ Symbols, Pictographs & Emoticons	
	Saving to Phone Book	
	■ Phone Book Entry Items	
	■ New Phone Book Entries	
	■ Editing Phone Book	
	■ Saving from Call History	
	Dialing from Phone Book	
	■ Entry Number Search	
	■ Search by Reading	
	Mobile Camera	
	■ Before Using Camera	
	■ Capturing Still Images	
	Data Folder	
	■ Data Folder Contents	
	Opening Data Folder	
	Long Mail Attachments	
	Function Shortcuts	
	Specifications	
	Customer Service	16-40
/ 付録	機能一覧	17-2
1325	故障かな?と思ったら	
	区点コード一覧	
	主な仕様	
	索引	
	保証書とアフターサービス	
	お問い合わせ先一覧	

安全トのご注意

- ●ご使用の前に、「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してくだ さい。
- ●ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、 お客さま、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。

ご使用の前に

■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。 その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分 しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う 恐れが高い内容を示しています。



誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う 恐れがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を 受ける恐れがある内容を示しています。

■絵表示の意味







してはいけないこと(禁止) を表しています。

しなければならないこと 気をつける必要がある (強制)を表しています。 ことを表しています。

介危降

V402SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

V402SHに使用する充電器および 電池パック、卓上ホルダーは、ボー ダフォンが指定したものを使用す る (愛P.ii)

指定品以外のものを使用すると、電池 パックを漏液・発熱・破裂させる原因 となります。また、充電器が発熱した り、故障・感電・火災の原因となりま वं ू



充電端子どうしを金 などで接触 させない




充電端子を針金などの金属類(金属製 のストラップなど)で接触させないで ください。また、金属製のネックレス やヘアピンなどと一緒に持ち運んだ り、保管しないでください。

電池パックの液が漏れたり、発熱・破 裂・発火・感雷により、やけどやけが の原因となります。専用ケースなどに 入れて持ち運んでください。

電池パックの取り扱いについて

電池パックを充電するときや、使用 する場合は、必ず次のことを守って ください。



- ●加熱したり、火の中へは投げ込まな いでください。
- ●分解・改造・破壊しないでください。
- ●釘を刺したり、ハンマーでたたいた り、踏みつけたり、ハンダ付けをし ないでください。
- ●外傷、変形の著しい電池パックは使 用しないでください。
- ●充電するときは、専用の充電器以外 は使用しないでください。 (喧P.ii)。
- ●電池パックをV402SHに装着する場 合、うまく装着できないときは、無 理に装着しないでください。
- ●火のそばや、ストーブのそば、炎天 下など、高温の場所での充電・使用・ 放置はしないでください。
- ●付属品の電池パックは、V402SH専 用です。

それ以外の機器には使用しないで ください。

電池パックが漏液して液が目に 入ったときは、こすらずに、すぐに きれいな水で十分に洗ったあと、直 ちに医師の治療を受けてください。

目に障害を与える恐れがあります。




xvii xvi

≜警告

V402SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

内部に物や水などを入れない

V402SHや充電器、卓上ホルダーの開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子さまのいる家庭ではご注意ください。






火災・感電の原因となります。

水などの入った容器を近くに置か ない


V402SHや充電器、卓上ホルダーの近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。


引火、爆発の恐れがある場所では使 用しない



モバイルライトの発光部を人の目 に近づけて点灯発光させない


と、爆発や火災の原因となります。






電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させたり、V402SHや充電器、卓上ホルダーの発熱・発煙・発火や回路部品を破壊させる原因となります。

分解や改造はしない





内部に水や異物などが入ったときは




V402SHの電源を切って電池バックを取り外し、急速充電器はプラグをACコンセントから抜いて、シガーライター充電器はプラグをシガーライターソケットから抜いてボーダフォンの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

≜警告

V402SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

衝撃を与えない



万一、V402SHや充電器、卓上ホルダーを落とすなどして、キャビネットを破損した場合は、電池バックを外して、ボーダフォンの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

0


異常が起きたら


万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、V402SHの電源を切って電池パックを取り外し、急速充電器はブラグをACコンセントから抜いて、シガーライター、大変をシガーライターソケットから抜いてボーダフォンの故障受付窓口に修理を依頼してください。

異常な状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

V402SHの取り扱いについて

事故防止のために





交通事故の原因となります。


●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。 交通事故の原因となります。

ホイップアンテナやTVアンテナ付きステレオイヤホンマイク、ストラップを持ってV402SHを振り回したり、投げない

本人や他人に当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

0

航空機内では、V402SHの電源を切る。



バイブレータや着信音の設定に注 意する



心臓の弱い方は、設定に注意してください。

屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電源を切って安全な場所 に移動する



落雷・感電の原因となります。







充電器の取り扱いについて

指定以外の電圧では使用しない

指定された電源電圧以外の電圧で使 用しないでください。

火災・感雷の原因となります。

- 急速充電器 AC100V
- ●シガーライター充電器 DC12/24V

シガーライター充電器はプラス アース車には使用しない

シガーライター充雷器は、マイナス アース車専用です。

プラスアース車には使用しないでく ださい。火災の原因となります。

充電器の取り扱いについて

- ●濡れた手でプラグを抜き差ししな。 いでください。感電の原因となりま す。
- タコ足配線はしないでください。発 熱により火災の原因となります。
- ■コードを傷つけたり、無理に曲げた り、ねじったり、加工したりしない でください。また、重い物を乗せた り、加熱したり、引っぱったりする と、コードが破損し、火災・感電の 原因となります。

接続コネクターの端子をショート させない

接続コネクターの端子を金属類で ショートさせないでください。

充電器が発熱したり、発火・感電の原 因となります。

卓上ホルダーは自動車内で使用し ない


卓上ホルダーを自動車内で使用しな いでください。

過大な温度と振動により、火災・故障 の原因となることがあります。

事故防止のために

シガーライター充電器は、運転に支障 のない位置に取り付けてください。 取り付けが不十分な場合、落ちたりし て、けがや事故の原因となります。

急速充電器コードやシガーライ ターコードが傷ついたときは



ボーダフォンの故障受付窓口に交換 をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

雷が鳴りだしたら

安全のため早めに急速充電器のプラ グをACコンセントから抜いておいて ください。

火災・感電・故障の原因となります。

充電器や卓上ホルダーは、乳幼児の 手の届かない所で使用・保管する 感電・けがの原因となります。



雷池パックの取り扱いについて


- ●充電の際に所定充電時間を超えて も充電が完了しないときには、充電 をやめてください。発熱・破裂・発 火の原因となります。
- ●電池パックが漏液したり、異臭がす るときには直ちに火気より遠ざけ てください。

漏液した電解液に引火し、発火・破 裂する原因となります。



電池パックの使用中や充電中または 保管時に異臭を感じたり、発熱した り、変色・変形など、今までと異なる ことに気がついたときには、V402SH から取り外し、使用しないでくださ

そのまま使用すると、雷池パックを漏 液・発熱・破裂・発火させる原因とな ります。



ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電 話端末等の使用に関する指針」(雷波環境協議会「平成9年4月〕)に準拠、ならびに 「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人 電 波産業会」)の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着されてい る場合は、ペースメーカ等の装着部 位から22cm以上離して携行およ び使用してください。

雷波により、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器が誤動作 するなどの影響を与える場合があり ます。

満員の電車など混雑した場所では、 付近に植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着し ている方がいる可能性があります ので、V402SHの電源を切るように してください。

電波により、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器が誤動作 するなどの影響を与える場合があり ます。



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。



- 手術室、集中治療室(ICIJ)、冠状動 脈疾 患監 視病 室(CCU)には、 V402SHを持ち込まない。
- 病棟内ではV402SHの電源を切る。
- □ビー等であっても、付近に医用電 気機器がある場合は、V402SHの電 源を切る。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込 み禁止等の場所を定めている場合 は、その医療機関の指示にしたが う。

自宅療養等医療機関の外で、植込み 型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器以外の医用電気機器を 使用される場合は、電波による影響 について個別に医用電気機器メー 力等にご確認ください。



XX xxi


V402SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)


置き場所について

- ●ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでください。落ちたりして、けがや故障の原 因となることがあります。
- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や 湯気が当たるような場所に置かな いでください。火災・事故の原因と なることがあります。
- 冷気が直接吹きつける所へは置かないでください。露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。
- ●直射日光が長時間当たる場所(特に密閉した自動車内)や暖房器具の近くには置かないでください。 キャビネットが変形・変色したり、 火災の原因となることがあります。 また、電池バックが変形して、使用できなくなることがあります。

\triangle

置き場所について(続き)





使用場所について

- ●ほこりの多い所では使わないでください。放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。
- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所で使用しないでください。 故障や事故の原因となることがあります。
- ●キャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を V402SHや充電器に近づけないでください。カードに記されているデータが消えることがあります。

△注意

V402SHの取り扱いについて

皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめ医師の診断を受ける。

下記の箇所に金属などを使用しています。お客さまの体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。



使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット(ディスプレイ側)	マグネシウム合金/アクリル系焼付け塗装処
	理(下地:エポキシ系焼付け塗装)
キャビネット(背面側、ディスプレイ下側、操	ABS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理
作ボタン側、電池パック側)、電池カバー、メ	(下地:アクリル系塗装)
モリカードスロットカバー	
ディスプレイ窓	アクリル樹脂/表面UVコート処理インモール
	ド箔
スピーカーパンチング	SUS
スピーカーリング	メッキ部:クロムメッキ(下地:ABS樹脂)
カメラ透明窓、スモールライト窓	アクリル樹脂
ネジカバー(ディスプレイ上側)	ABS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理
	(下地:アクリル系塗装)
ネジカバー(ディスプレイ下側)	PET
ネジカバー(操作ボタン上部/ヒンジ部)	ウレタン樹脂
ホイップアンテナ	ABS樹脂
サイドボタン	PC樹脂
マルチガイドボタン、ファンクションボタン、	ABS樹脂/クロムメッキ(下地:ニッケル、銅)
ボーダフォンライブ!ボタン、メールボタン、	
電源ボタン、開始ボタン	
ダイヤルボタン、クリアボタン、スケジュール	PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理
/ メモボタン、文字ボタン	
イヤホンマイク端子カバー、外部機器端子カバー	エラストマー樹脂
電池パック	PC樹脂/PPフィルム
充電端子	ナイロン6T/BRASS、Auメッキ
	(下地:ニッケル、銅)
ネジ(ディスプレイ側、操作ボタン側)	SWCH12A/Niメッキ

V402SHの取り扱いについて

真夏の自動車内など、高温になる場所には置かない

V402SHのキャビネットが熱くなり、 やけどの原因となることがあります。

音量の設定について

音量の設定については、十分に気をつけてください。

思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因となることがあります。

また、耳をあまり刺激しないように適度な音量でお楽しみください。



TVアンテナ付きステレオイヤホン マイクの取り扱いについて



- ●抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。コードを持って抜くと、断線や故障の原因となることがあります。
- ●プラグはいつもきれいにしておいてください。プラグが汚れていると 雑音が出たり、誤動作の原因となることがあります。

自動車内でご使用のとき

V402SHを自動車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に影響を及ぼすことがあります。



xxii xxiii

小注音

充電器の取り扱いについて

急速充電器コードやシガーライ ターコードの取り扱いについて ●プラグを抜くときは、コードを引っ

ぱらないでください。コードを引っ

ぱるとコードが傷つき、火災・感電

急速充電器やシガーライターのプ

の原因となることがあります。

ラグを持って抜いてください。

す。

■コードを熱器具に近づけないでく

ださい。コードの被覆がとけて、火

災・感雷の原因となることがありま

●AC コンセントやシガーライターソ

ケットへの差し込みがゆるくぐら

ついていたり、コードやプラグが熱

いときは使用を中止してください。

そのまま使用すると、火災・感雷の

シガーライターソケットの中は、き

れいにしておいてください。灰など

で汚れているときは、プラグを接続

しないでください。発熱によりやけ

どの原因となることがあります。

原因となることがあります。

エンジンが切れた状態では使用し ない



シガーライター充電器をご使用にな るときは、必ずエンジンをかけておい てください。エンジンを切ったまま使 用すると、車のバッテリーを消耗させ る原因となることがあります。

長期間ご使用にならないとき



安全のため、必ず急速充電器はプラグ をACコンセントから抜いて、シガー ライター充雷器はプラグをシガーラ イターソケットから抜いて、V402SH を取り外してください。

お手入れのときは



安全のため、急速充電器はプラグを ACコンセントから抜いて、シガーラ イター充電器はプラグをシガーライ ターソケットから抜いて行ってくだ さい。感電やけがの原因となることが あります。

シガーライター充電器のケーブル 類の配線について




ケーブル類の配線は、運転または車の 乗降に支障がないようにご注意くだ さい。けがや事故の原因となることが あります。


通電中は卓上ホルダーに長時間触 らない





指定以外のヒューズは使用しない シガーライター充電器のヒューズは、 1A (アンペア) のものを使用してく ださい。







布や布団でおおったり、つつんだりし ないでください。

い状態でご使用ください。


熱がこもり、キャビネットが変形し、 火災の原因となることがあります。




⚠注章

雷池パックの取り扱いについて

衝撃を与えたり、投げつけたりしない でください。




発熱・破裂・発火の原因となることが あります。




水や海水などにつけたり、濡らさない でください。


ます。

電池パックの破損や性能・寿命を低下 させる原因となることがあります。




- ●不要になった電池パックは、一般の ゴミと一緒に捨てないでください。 端子にテープなどを貼り、個別回収 に出すか、最寄りのボーダフォン ショップへお持ちください。
- 電池を分別している市町村では、そ の規則に従って処理してください。
- ●電池パックは乳幼児の手の届かな い所に保管してください。けがなど の原因となることがあります。ま た、使用する際にも乳幼児が機器か ら取り外さないように注意してく ださい。





また、使用中においても、取扱説明 書のとおりに使用しているかどう かをご注意ください。



■電池パックを使い切った状態で、保 管・放置はしないでください。 また、電池パックを長期間保管・放 置されるときは、半年に1回程度、 電池パックの補充電を行ってくだ さい。電池パックが使用できなくな ります。



xxiv XXV

お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●事故や故障などによりV402SH/SDメモリカードに登 したデータ(メモリダイヤル・画像・サウンドなど)が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切なメモリダイヤルなどのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●V402SHは、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●V402SHを公共の場所でご利用いただくときは、まわりの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- ●V402SHは電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオ等をお使いになっている近くで使用すると、雑音が入る などの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●傍受にご注意ください。

V402SHは、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとは言えません。この点をご理解いただいた上で、ご使用ください。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

自動車内でのご使用にあたって

- ●運転をしながらV402SHをご使用になると危険ですので、おやめください。
- ●V402SHをご使用になるために、禁止された場所に駐停車しないでください。
- ●V402SHを車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に影響を与えることがありますので、ご注意ください。

航空機の機内でのご使用について

● 航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。(電源も入れないでください。) 運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

お取り扱いについて

- ●V402SHの電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客さまが登 ・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●V402SHは温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でのご使用、保管は避けてください。

- ●モバイルカメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、映像が変色することがあります。
- ●V402SHを落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- ●お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。 また、アルコール、シンナー、 ンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- ●雨や雪、湿気の多い場所で使用されるときは、水にぬらさないよう十分ご注意ください。
- ●V402SHは精密部品で作られた無線通信装置です。 絶対に分解、改造はしないでください。
- ●V402SHのディスプレイを堅いものでこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ●V402SHを閉じるときは、ストラップなどを挟まないでください。ディスプレイを破損する原因となります。
- ●V402SHは防水仕様にはなっていません。

水に濡らしたり、湿度の高い所に置かないでください。

- ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手で持ち歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、バッグなどに入れて、海水がかかったり、直射日光が当たらないようにしてください。
- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗がV402SHの内部に浸透し、故障の原因になる場合があります。
- ●V402SHに無理な力がかかるような場所には置かないでください。

故障やけがの原因となります。

- ■V402SHをズボンやスカートの後ろのポケットに入れたまま、座席や椅子などに座らないでください。
- ■荷物の詰まった鞄などに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意ください。
- V402SH のイヤホンマイク端子に指定品以外の商品は取り付けないでください。誤動作を起こしたり、V402SHを傷めることがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ずV402SHの電源を切ってから取り外してください。 データの登 やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外すと、データが消失・変化・破損することがあります。

著作権等について


●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データ ースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

● この機種【V402SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に 適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

- ●この携帯電話機【V402SH】のSARは、0.21W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
- ●SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
- ■総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
- ■社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html
- ※ 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2)で規定されています。

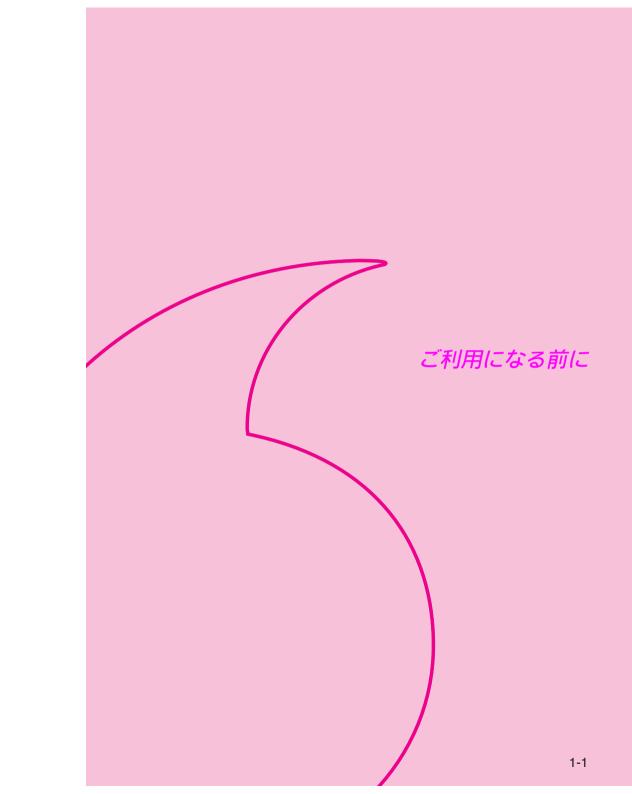

代表的な機能

用になる前

● ■ の利用には、市販のSDメモリカードが必要です。

4つのポジション


ディスプレイ部分が180度回 転して、使い方に応じて4つ のポジションが選べます。



P.1-10

シンプルモード

初心者向けに機能を絞った モードで、基本的な機能が簡 単に利用できます。



に設定できます。

P.3-3

多彩な文字変換

近似予測変換、連携予測変換 推測頭出し変換、ワンタッチ 変換などが利用できます。



P.4-13、P.4-16、P.4-17

メモリダイヤル

最大500件(1件につき電話 番号とF-mailアドレス各3 件)まで登 できます。



テレビ/FMラジオ

V402SHでテレビ映像を見る ことができます。また、FMラ ジオを聴くこともできます。

マナーモード

ボタン1つで着信音を鳴らさ

ないようにしたり、簡易留守



モバイルカメラ

内蔵のカメラで静止画や動画 を撮影できます。モバイルラ イト撮影も可能です。




P.7-2

1-2

プリント指定(DPOF)

SDメモリカード内の静止画に プリント情報を設定し、ショッ プなどでプリントできます。



P.7-29

ポストカードメーカー

静止画に文字などを貼り付け てポストカードやカレンダー が作成できます。



P.7-31

画面表示設定

壁紙やマイキャラクタ、文字 表示などを設定することがで きます。



P.8-2、P.8-4、P.8-5

Language/言語選択

メニューや各種メッセージを 英語表示に切り替えることが できます。



P.8-8

ボイスレコーダー

0

V402SHで音声を 音/再生 したり、 音した音声を着信 音にすることができます。



P.10-2

メモリカード

静止画や動画、メモリダイヤ ルなど、各種データをSDメモ リカードに保存できます。



P.11-2

データフォルダ

静止画や動画、メロディ、ア 二メなど、各種データをまと めて管理できます。



P.12-2

雷マブック

SDメモリカード内の電子書 籍データ(XMDF形式)を、閲 覧することができます。



P.12-25

ワンショットメール

待受時にクローズポジション のまま、簡単な操作でメールを 送信できます。



P.14-3

スケジュール


時間や期日の決まった予定を 登 して、スケジュール管理 を行うことができます。



P.14-14

フースフルダイアリー

文字と画像を組み合わせた便 利な日記を、最大400件まで 登できます。



P.14-19

バーコード


バーコードを読み取ったり メモリダイヤルなどからバー コードを作成できます。



P.14-24

メールテンプレートライブラリ

簡単にメールが作成できるテ ンプレート集です。オリジナル テンプレートも作成できます。



別冊

ボーダフォンライブ!

メール、ウェブ、Vアプリ、ス テーションの各機能が利用で きます。




オプションサービス

転送電話サービス かかってきた電話を指 定した電話番号へ転送



留守番電話サービス 電話に出られないと き、相手のメッセージ をお預かりします。



P.15-4

割込通話サービス 通話中にかかってき た電話を受けること ができます。



P.15-6

三者通話サービス 3人で同時に通話した

り、相手を切り替えな がら通話できます。




P.15-7

1-3

各部の名称と機能

ご利用になる前に

本体

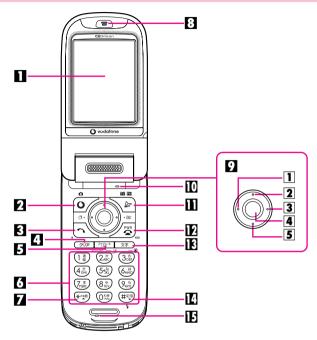

Ⅲ ディスプレイ

ヹ ボーダフォンライブ!ボタン/ モバイルカメラ起動ボタン

- ●短押し:ボーダフォンライブ!を利用するときに使用します。
- ●長押し:モバイルカメラを起動すると きに使用します。

3 開始ボタン

電話をかけるときや受けるときに使用します。

4 クリアボタン

入力した電話番号、文字などを削除する ときや各種メニューをキャンセルする ときなどに使用します。

日 スケジュール/メモ/A/aボタン

スケジュールを登 /表示するときや、 通話内容や声のメモを 音/再生する ときに使用します。また、画像表示サイ ズを切り替えるときにも使用します。文 字入力時には、大文字/小文字の切り替 えなどに使用します。

6 ダイヤルボタン

- ●短押し:電話番号や文字の入力などを 行うときに使用します。
- ●長押し:いろいろな機能のショート カットに使用します。

77 **米**ボタン

メール表示中は、前の表示へ逆戻りします。また、文字入力中は、絵文字リストの表示に使用します。

③ レシーバー(受話口) 相手の声がここから聞こえます。

り マルチガイドボタン

メニュー項目の選択や決定、カーソルの 移動、画面をスクロールするときなどに 使用します。

- 1 リダイヤル/ノートパッドメモリボタン
 - ●短押し:以前かけた電話番号に再度 かけるときや前の画面に戻るとき に使用します。
 - ●長押し: ノートパッドメモリの呼び 出しに使用します。

2 ショートカットガイドボタン

- ●短押し:ダイヤルボタンを長く(1 秒以上)押したときのショートカットのガイドを表示します。
- ●長押し:受話音量調節に使用します。

3メモリダイヤルボタン

- ●短押し:メモリダイヤルに登した電話番号を呼び出すときや機能を選択するときに使用します。
- ●長押し:メモリダイヤル登 に使用 します。

4 ファンクション/誤動作防止ボタン

- ●短押し:各種機能を利用するときに 他のボタンと組み合わせて使用し ます。
- ●長押し: 誤動作防止機能を設定する ときに使用します。

5 着信履歴ボタン

- ●短押し:かかってきた電話の内容を表示するときに使用します。
- ●長押し:受話音量調節に使用します。

Ⅲ マイク(送話口)

ビューアポジション時に、自分の声をここから伝えます。

Ⅲ メールボタン/テレビ/FM起動ボタン

- ●短押し:メールを利用するときに使用します。
- ●長押し:テレビ/FMを起動するときに 使用します。

№ 電源/終アボタン

- ●短押し:通話を終了するときや着信時 の応答を保留するとき、メニューの設 定中止などに使用します。
- ●長押し:電源を入れるときや切るとき に使用します。

IE 文字/マナー(♥)ボタン


- ●短押し:文字の種類を変えたり、メモリダイヤルの登をするときに使用します。
- ●長押し:マナーモードを設定/解除するときに使用します。

14 #ボタン

オープンポジションでのモバイルカメラ撮影時に、モバイルライトをON/OFFにするときに使用します。メール表示中は、次の表示へ順送りします。また、文字入力中は、記号リストの表示に使用します。

IFI マイク(送話口)

自分の声をここから伝えます。

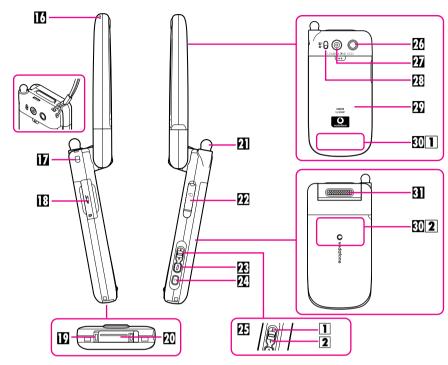

17 スモールライト

次のように点灯/点滅します。

- ・充電中:赤色で点灯
- ●着信時:設定したパターンで点滅
- ●お知らせランプ設定時:赤色/緑色で 点滅
- ●オフラインモード設定時:赤色/緑色 / 橙色がそれぞれ2回ずつ順番に点滅
- ●パネルセーブ設定で「ランプあり」に 設定時: 橙色で点滅

17 ストラップ取り付け穴

図のように市販のストラップを取り付 ける穴です。

- 旧 メモリカードスロット SDメモリカードを挿入する場所です。
- 19 充電端子

20 外部機器端子

付属品の急速充電器やオプション品の シガーライター充雷器などを接続する 端子です。诵常は端子キャップを閉じて お使いください。

21 ホイップアンテナ

テレビ/FM受信用のアンテナです。 2段式になっています。「**カチッ**」と音 がして固定されるまで十分に引き出し てください。

22 イヤホンマイク端子

付属品のTVアンテナ付きステレオイヤ ホンマイクやオプション品のスイッチ 付イヤホンマイクなどを接続する端子 です。通常は端子キャップを閉じてお使 いください。

囮 シャッターボタン

- ●ビューアポジション時
- ■短押し:メニュー項目を選択するとき や実行するときに使用します。
- ■長押し:カメラを起動するときに使用 します。

モバイルカメラのときの動作: **愛P.7-4**

四 Cボタン

連続2回押し:スポットライトを点灯させ るときに使用します。

- ●ビューアポジション時
- ■短押し:各種メニュー操作をキャンセ ルするときなどに使用します。
- ■長押し:テレビ/FMを起動するとき や終了するときに使用します。
- ●クローズポジション時
- ■長押し:サイドキー設定 (『ア.14-3)で使用します。 モバイルカメラのときの動作: **愛P.7-4**

四 ズーム/選択ボタン

- ●ビューアポジション時
- 突起部分をシャッターボタンとは反 対方向にスライド:メニュー項目を選 択するときやカーソルを移動すると きに使用します。(下または右へ移動) モバイルカメラのときの動作:

愛P.7-4

2 突起部分をシャッターボタン側にス ライド:メニュー項目を選択すると きやカーソルを移動するときに使用 します。(上または左へ移動) モバイルカメラのときの動作: **愛P.7-4**

273 モバイルライト

電話がかかってくると設定したカラ・ パターンで点滅します。モバイルカメラ では、モバイルライト撮影に利用できま す。また、待受中にはスポットライトと して利用できます。

四 モバイルカメラ (レンズカバー) ここから撮影した画像がディスプレイ に表示されます。

囮 接写スイッチ

接写モードと通常モードを切り替える ときに使用します。

23 電池カバー

団 内蔵アンテナ

この部分に通信用のアンテナが内蔵さ れています。

- ■ビューアポジションのときに電波を 送受信します。
- 2 ビューアポジション以外のときに電 波を送受信します。


M スピーカー

着信音がここから聞こえます。また、ス ピーカーホン/スピーカー受話中に相 手の声がここから聞こえます。



- ●ホイップアンテナはテレビ/FM受信用です。ホイップアンテナを伸ばしても通話品質 は変わりません。
- ●ホイップアンテナを収納するときは、アンテナの下の方を持って行ってください。 上の方を持って無理に押し込むと、破損の原因となります。先端が収納されるまで、 完全に収納してください。
- ●内蔵アンテナ部分は、手で触れたり覆わないようにしてお使いください。また、シー ルなどを貼らないでください。通話品質が悪くなります。

ディスプレイ

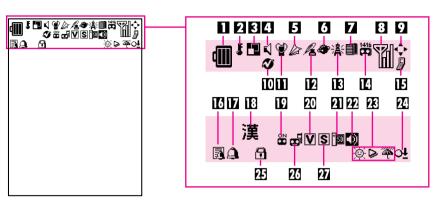

■ (電池レベル表示)/ (スポットラ つまご受信表示) イト表示)

電池残量の目安を表示します。また、ス ポットライト点灯時は「ጤ」と「▮」を 交互に表示します。

り 【(シークレットモード表示)

ます。シークレットメモリを呼び出した ときは点滅表示します。

3 □/□ (等倍表示/拡大表示)

画像やメール画面、ウェブ画面の画像表 示サイズを示します。

4 ゆ (スピーカーホン表示) / √ (スピー 力一受話表示)/通信回線表示

スピーカーホンで通話しているときは、 「⑭」が、スピーカー受話しているとき は「◁」が表示されます。また、通信回 線なども表示されます。

- ●ウェブで利用する通信回線 「➡」: データ回線表示
- ●ステーションメニューの手動更新中 「潰」(グレー): ステーションメニュー 更新表示
- 月 ☆ (メール受信表示)

スカイメールなどを受信すると表示さ れ、未読のメールがあることをお知らせ します。

ウェブで情報を受信すると表示され、未読 の情報があることをお知らせします。

- 7 (通信レポート受信表示) メールの通信レポートを受信したとき に表示されます。
- シークレットモードのときに表示され 3 1 (電波状態表示)/1 (オフラインモー ド表示)

電波の強さを表示します。』の棒の数が 多いほど、電波の状態が良好です。

闡: 強 旨: 中 『: 弱 『: 微弱 ■: 圏外 また、オフラインモードに設定したとき は「▮」が表示されます。

- **り** ◆ (スクロール表示)
- **ID ②** (Vアプリ起動中表示) / **②** (Vアプ) リー時停止中表示)

Vアプリを起動しているときには「**∅**」 が、一時停止しているVアプリがあると きには「**ℰ**」が表示されます。

- Ⅲ ②(マナーモード表示)
- マナーモードが設定されているときに 表示されます。
- ☑ ゑ(ロングメール受信表示)

ロングメールなどを受信したときに表 示され、未読のメールがあることや、 メールサーバーにメールをお預かりし ていることをお知らせします。

※ロングメールご契約時に表示されます。

■ (ステーション受信表示)

ステーションの更新情報を受信すると 「峯」(赤色)で表示され、未読の情報が あることをお知らせします。

- (メッセージお預かり表示) 留守番電話センターに伝言メッセージ が保存されているときに表示されます。
- 表示されている情報が、V402SHに保存 されているときには「別」が、SDメモ リカードに保存されているときには 「☑」が表示されます。
- 【園/園(スケジュール表示) スケジュールが登 されている日に、ま だ設定時刻になっていないスケジュー ル (アラームON時: 園/アラームOFF 時: 🗏) があることをお知らせします。
- M (アラーム表示) アラームが設定されているときに表示 されます。
- 旧 入力モード表示 入力できる文字の種類や入力方法を示 します。
- 10 8 (留守表示)

簡易留守 に設定したときに表示され ます。

☑ 図 (バイブレータ表示)

みが必要です。)

通常着信時にバイブレータが設定され ているときに表示されます。

7 ■ (SDメモリカード状態表示) SDメモリカードの状態が表示されます。

™ 🐧 (音声再生/音声録音中表示) 音声の再生/ 音中に表示されます。

- 图 ◎ ▶ 🎬 など(お天気アイコン表示) ステーションによって、現在いるエリア の天気が表示されます。(別途お申し込
- 四 ○! (誤動作防止表示) 誤動作防止が設定されているときに表 示されます。
- 四 🖯 (ダイヤル操作禁止表示) ダイヤル操作禁止がかかっているとき に表示されます。
- 四 品 (録音表示) 簡易留守 の用件が 音されていると きに表示されます。
- **加** S(サイレント表示)/ 图(ステップ表示) 通常着信時の着信音量が、「サイレント」 のときは「**S**」、「**ステップ**」のときは 「圓」が表示されます。



- ●バイブレータと着信音量は、通常着信、ボーダフォンライブ!の各着信のそれぞれ に設定できますが、ディスプレイに表示されている「Ⅶ」、「శ」、「嚓」、「嚓」は、通常着 信時の設定状態を示します。
- ●壁紙を設定(『愛ア.8-2)しているときは、ディスプレイのマーク表示を消すことも できます。(*図*育P.8-3)

V402SHの取り扱い



V402SHは使い方に応じて、4つのポジションが選べます。

●本書では、「**オープンポジション**」を中心に操作の説明をします。*ただし、*モバイルカメラの操作(**©27.7-2**)は「**ビューアポジション**」を中心に説明します。

4つのポジションから選ぶ

- ●ポジションを変更するときは、両手で持ってゆっくりと操作してください。力を入れす ぎると、破損の原因になります。
- ●ポジションを変更するときに、スピーカー部に指を挟まないようご注意ください。



クローズポジション

ディスプレイを内側にして、2つ折りにした状態です。(お買い上げ時の状態です。)

●携帯するときにおすすめします。



付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使うと、クローズボジションで通話することができます。(*吹***音 P.14-36**)



3 ディスプレイ部分を 「カチッ」と音がして止まる まで開く。



オープンポジション

ディスプレイを見ながら、ダイヤルボタン操作を するときの状態です。

●通話や文字入力などに適しています。

4 ディスプレイ部分を右回り に180度回転させる。



セルフショットポジション

ディスプレイを見ながら、ダイヤルボタンを使ってモバイルカメラ操作をするときの状態です。

●自画撮影など、ディスプレイで画像を確認しながら の撮影に適しています。



セルフショットポジションに変更するときは、 ディスプレイ部分を左回りに回転させること はできません。



┫ ディスプレイ部分を閉じる。





ビューアポジション

ディスプレイ部分を外側にして、2つ折りにした 状態です。

- ●モバイルカメラの操作(*で***ア.7-2**) や、撮影した 画像の確認(*で***ア.7-25**)、テレビ / FM の視聴 (*で***ア.6-2**) をするときに適しています。



ビューアポジションのまま携帯しないでください。ディスプレイを破損する恐れがあります。

電池パックと充電器の取り扱い

ボタンの押し方

一部のボタンでは、押し方によっていくつかの機能が利用できます。次の3種類の押し方を使い分けて操作してください。

短押し※	軽く押します。(本書でのボタン操作の基本的な押し方です。)
長押し	1 秒以上押し続けます。
連続2回押し	間隔をあけずに短押しを2回連続で押します。スポットライトを点灯すると
(©だけの操作)	きに使用します。


※ 本書では、ことわりがない限り「短押し」は「押す」と記載しています。

ビューアポジション時のボタン操作

ビューアポジション時には、○、、○、・■の各ボタンを使って操作します。

待受画面での操作

		モバイルカメラ起動
	短押し	インデックスメニュー表示
(C)	短押し	ボーダフォンライブ!メニュー表示
	長押し	テレビ/FM起動
▶	短押し	メールメニュー表示 [※]
•	短押し	着信履歴表示※
Y	長押し	受話音量変更※



※ カレンダー表示 (P.8-3) が設定されている場合は除く

待受画面以外での操作(着信中、通話中、テレビ/FM、モバイルカメラ、Vアプリを除く)

各ボタンは次のように、オープンポジション時のボタンと対応しており、基本的な操作はオープンポジション時とほぼ同様に行えます。

ビュ-	-アポジション時のボタン	オープンポジション時のボタン	
	長押し	0/	
	短押し	•	
(C)	長押し		
	短押し	クリア	
•	短押し	③または⊙*	
•	短押し	②または⊙ [※]	

※ 動作する方向は、表示される画面によって異なります。



ビューアポジションで操作するときは、対応するボタンに置き換えてお読みください。

電池パックと充電器をご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電してお 使いください。

電池パックの寿命について

●極端な低温/高温の状態では、使用/保存 しないでください。極端な温度の状態で は、劣化が進行し、本来の容量が得られな くなります。

※推奨使用温度:5℃~35℃

- ●指定以外の充電器で充電しないでください。指定以外の充電器を使用すると、充電制御回路が不適だったり、充電制御回路が内蔵されていない場合があり、電池パックを劣化させるばかりか、非常に危険な状態(発火、発熱など)となる可能性があります。
- ●電池バックは消耗品です。電池バックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池バックをお買い求めください。

充電を行うときは

- ●充電器を電池パックの充電以外に使用しないでください。
- ●電池パックの金属部分(充電端子)を針金 などの金属類でショートさせると大電流 が流れて発熱したり、破損しますので、取り扱いにはご注意ください。
- ●充電が開始されるとスモールライトが赤 色点灯します。(電源OFF時に充電する場 合は、スモールライトが点灯するまでにし ばらく時間がかかることがあります。)

- ・充電時間は約115分です。
- ■常温(電源〇FF時)での充電時間の目安です。 周囲温度によって充電時間は異なります。
- 充電中、充電器や電池パックがあたたかく なることがありますが、異常ではありませ ん。 そのままご使用ください。
- 充電器を使用中、ご家庭でお使いのテレビ やラジオなどに雑音が入る場合は、充電器 をご家庭でお使いのテレビやラジオから雑 音の入らない場所まで遠ざけてください。

充電時のご注意

- ●電池パックやV402SH、充電器の金属部分 (充電端子)が汚れると、接触が悪くなり、 電源が切れたり、充電できないことがあり ます。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清 掃をしてからご使用ください。
- ●次のような場所でのご使用は避けてくだ さい。
- ■極端な高温や低温環境
- ■湿気、ほこり、振動の多い場所
- ■直射日光のあたる場所
- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。
- また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。
- 電池パックが使用できなくなることがあります。
- ●電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。



- ●電池パック単体で充電することはできません。
- V402SHに電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。
- ●電源を入れて、待受状態でも充電することができます。電源を入れて充電した場合、 充電中は「ffl」が点滅します。充電が完了すると、点灯に変わります。
- V402SHを開いた状態でも充電することができます。

ご利用になる前

完全に充電したときの利用可能時間

●完全に充電したときの利用可能時間

連続通話時間	約150分
連続待受時間	約450時間
連続操作時間	約250分

- ※ 上記の各利用可能時間は、パネル明る さ調整が「明るさ4」(お買い上げ時) に設定されているときの時間です。
- ■連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、最大パワー送信およびバッテリーセーブ機能「OFF」を設定のうえ、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ■連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池バックを装着し、V402SHをクローズボジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)によっては、ご利用可能時間が変動することがあります。
- ■連続操作時間とは、通話をしないで連続して V402SHを操作し続けたときの利用可能時間です。
- ■電池パックの利用可能時間は電波が安定 した状態で算出した当社計算値です。

電池パックの持ちについて

次のような使用や操作をされた場合は、 電池パックの消耗が早いため、電池パッ クの利用可能時間が短くなります。

●使用環境

- 極端な低温/高温の状態で使用/保存されているとき(周囲温度5℃~35℃の場所でお使いください。)
- V402SHや電池バック、充電器の充電端子が汚れているとき(充電端子が汚れていると、接触が悪くなり正常に充電できなくなります。)
- ■電波の弱い場所で通話しているときや圏 外表示で待受にしているとき(なるべく電 波状態の良い環境でお使いください。)

●操作

- ■テレビ/FMを視聴しているとき
- ■Vアプリを起動しているとき
- ■ステーションを使用しているとき
- モバイルカメラ撮影 / バーコード読み取りを多く使用したときまた、モバイルライト撮影を多く使用したとき
- ■動画を再生したとき
- ■スポットライトを多く使用したとき
- メール作成などの連続したボタン操作(照明の点灯時間が長くなる)を多くしたとき
- ■ボイスレコーダーを 音/再生させたとき
- V402SHのポジションを頻繁に変更したと き

●設定

- ■パネル照明やキー照明の点灯時間を長く 設定したとき
- ■壁紙にアニメーションを設定したとき
- ■スクリーンアニメを設定したとき
- ■パネルセーブが働かないように設定した とき
- ■パネル照明を明るくなるように調整した とき

電池パックの消耗を軽減するには

次の機能の設定を変更していただくと、 電池パックの消耗を軽減することができ ます。

- ●照明設定(『全 P.8-6~P.8-7)
- ●モバイルライト(『全 P.7-21) やスポット ライトの継続点灯時間(『全 P.14-35)
- ●パネルセーブ(*図* P.14-32)

電池が切れたら

●電池交換のメッセージが表示され、電池アラーム音が「ピピピ…」と鳴り、約20秒後に電源が切れます。(20秒以内に充電を開始したときは、電源は切れません。)電池アラーム音が鳴っているときに 20を押すと、電池アラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電してください。(マナーモード設定時には、警告音は鳴りません。)

また、通話中に電池が切れた場合は、電池アラーム音「ピピ」と断続音が約5秒間隔で鳴ります。約20秒後に通話が切れ、そのあと電源が切れます。電池バックを充電してください。

不要になった電池パックは

●不要になった電池パックは、一般のゴミと 一緒に捨てないでください。

端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りのボーダフォンショップへお持ちください。

電池を分別している市町村の場合は、その規則に従って処理してください。

電池レベル表示の確認

電池レベルを4段階で表示します




●「□」になると充電することをおすすめする確認メッセージが表示され、電池アラーム音が鳴り、約20秒後に電源が切れます。

ご利用になる前に

■電池レベル表示について

電池レール表示は、ご使用の時間経過とともに次のように変化します。 ディスプレイの電池レール表示と案内表示をご確認のうえ、充電または電池パック交 換の目安にしてください。

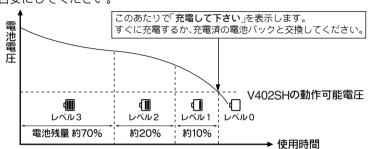

電池残量の目安(常温:25℃で使用した場合の例)

■ご使用の温度条件によって上図の電池レベル表示は次のように変化します

低温下では、レ ル1が早めに表示されます。 高温下では、レ ル1が遅めに表示されます。



- ●上記の電池レ ル表示は電池残量の目安です。
- ●電池レ ル表示がレ ル1になると、テレビ/FMの視聴や、ボイスレコーダーの 音など利用できない機能があります。(CTP.6-2、P.10-2)

スモールライト/電池レベル表示

スモールライトや電池レール表示は、次のような状態をお知らせします。

■電源が入っているとき

スモールライト	電池レベル表示(⑩)	状態
消灯	点滅	周囲温度が5℃~35℃以外、電池残量なし
赤色点滅	点滅	電池パックの寿命、異常
赤色点灯	点滅	充電中
消灯	点灯	充電完了、待受中

■電源が切れているとき

スモールライト	電池レベル表示(■)	状態
消灯	消灯	周囲温度が5℃~35℃以外、電池残量なし
赤色点滅	消灯	電池パックの寿命、異常
赤色点灯	消灯	充電中
消灯	消灯	充電完了

電池パックを取り付ける/取り外す

取り付ける

電池カバーを、矢印の方向に 押しながらスライドする。



2 電池パックを取り付ける。



- ●印刷面を上にして、本体のくぼみに 電池パックの先を合わせて取り付け ます。
- 矢印の方向に持ち上げ、取 り外す。



◢ 電池カバーを取り付ける。



●電池カバーとキャビネットとのすき 間が生じないように電池カバーを押 しながらスライドさせます。



V402SHは、リチウムイオン電池を使用しています。 リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

- ●リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマーク のあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。火災・感電の原因と なります。
- ■ショートさせない。
- ■分解しない。

1-17 1-16

ご利用になる前に

取り外す

▼ 電池カバーを、矢印の方向に 押しながらスライドする。



3 電池パックを持ち上げ、取り外す。



●この部分から電池パックを持ち上げます。


2 矢印の方向に持ち上げ、取り外す。





- ●電池パックは、必ず電源を切ってから取り外してください。
- ●操作をしたあとは、すぐに電池パックを取り外さないでください。

急速充電器を利用して充電する

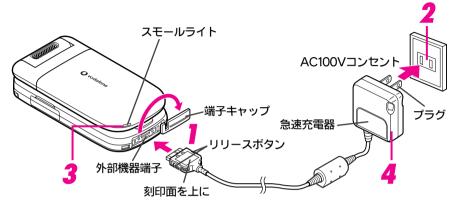

- 端子キャップを回転して開き、外部機器端子に接続コネクターを差し込む。
 - ●「**カチッ**」と音がするまでしっかりと 差し込んでください。
- **2** プラグを家庭用 AC コンセントに差し込む。
 - ・充電が開始されます。(スモールライト赤色点灯: ℃ P.1-16
 - ●ACコンセントに差し込む前に、プラグを起こしてください。(ご使用後は、プラグを倒して保管してください。)

- **3** スモールライトが消灯すれば、充電完了。
 - ●充電時間: © P.1-13
- ▲ 充電が完了したら…
 - V402SHから接続コネクター を抜き、プラグをACコンセン トから抜く。
 - ●接続コネクターを外すときは、両側 のリリースボタンを押さえながら まっすぐに引き抜いてください。
 - ●V402SH の端子キャップを元に戻してください。






急速充電器を携帯されるときなど、コードを強くひっぱったり、折り曲げたり、ねじったりしないでください。 断線の原因となります。

ご利用になる前に

卓上ホルダーを利用して充電する

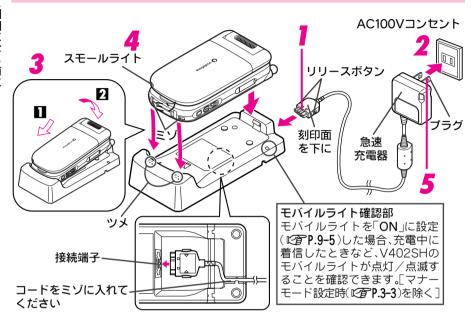


- ↑ 急速充電器の接続コネクターを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む。
 - ●「**カチッ**」と音がするまでしっかりと 差し込んでください。
 - ●卓上ホルダーの接続端子は裏側にあ ります。
- **2** プラグを家庭用ACコンセントに差し込む。
 - ACコンセントに差し込む前に、プラグを起こしてください。(ご使用後は、プラグを倒して保管してください。)

- 3 V402SHに電池パックを取り 付け卓上ホルダーに置く。
 - **1**のようにV402SHのミゾを卓上ホルダーのツメに合わせ、**2**の矢印の方向に「**カチッ**」と音がするまで押し下げてください。
 - ・ 充電が開始されます。(スモールライト赤色点灯: ℃ P.1-16)
- **4** スモールライトが消灯すれ ば、充電完了。
 - ●充電時間: © P.1-13
- ▲ 充電が完了したら…

V402SHを卓上ホルダーから取り外し、急速充電器の プラグをACコンセントから抜く。

シガーライター充電器を利用して充電する

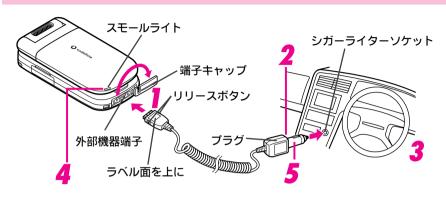

- 端子キャップを回転して開き、外部機器端子に接続コネクターを差し込む。
 - ●「**カチッ**」と音がするまでしっかりと 差し込んでください。
- **2** シガーライターソケットに プラグを差し込む。
- 🧣 車のエンジンをかける。
 - ●充電が開始されます。(スモールライト赤色点灯: ©で P.1-16)

- 4 スモールライトが消灯すれば、充電完了。
 - ●充電時間: © P.1-13
- 5 充電が完了したら…
 - V402SH から接続コネクターを抜き、プラグをシガーライターソケットから抜く。
 - ●接続コネクターを外すときは、両側 のリリースボタンを押さえながら まっすぐに引き抜いてください。
 - ●V402SHの端子キャップを元に戻してください。



- ●このシガーライター充電器はマイナスアース車専用です。(12V、24V両用)
- ●シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動しますが、自動車の 種類によっては連動しない場合もあります。自動車から離れるときは、電源が切れ ていることを確認してください。
- ●シガーライター充電器を卓上ホルダーに接続しないでください。故障の原因となる ことがあります。
- ●炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。



- ●シガーライター充電器の操作方法などについては、シガーライター充電器の取扱説明書を参照してください。
- ●シガーライター充電器を使って充電する場合、V402SHを固定させるため、オプション品の車載ホルダーを利用されることをおすすめします。

電源を入れる/切る



ご利用になる前に



電源を入れる

- V402SHをオープンポジションに する。
- 🤧 🥭 を長く(1秒以上)押す。
- **3** ディスプレイが点灯する。



アニメーションのあと、上のような「待受画面」 が表示されます。

時刻が設定されていないとき

- アニメーションのあと、時刻設定の確認画面が表示されます。
 - 「■YES」選択 **●** 時刻設定画面へ(*©* **?** 1-24)
 - 「**2NO」選択 ▶ →** 時刻未設定の待受画面へ



- ●初めてお使いになるときは、V402SH内蔵の時計を合わせてください。(*図* P.1-24)
- ●電源を入れたときや、切ったときにディスプレイが一瞬暗くなりますが、故障では ありません。



- V402SHをクローズポジションにしたままで、メールなどのボーダフォンライブ! の着信も自動的に受けることができます。
- V402SHは操作をしない状態(クローズポジションを除く)が続くと、電池の消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。(パネルセーブ:で**27.14-32**)



電源を切る

- ▎ ∠፟፟፟፟ ▽を長く(2秒以上)押す。
- 🤈 ディスプレイが消灯する。

アニメーションが表示されたあと、ディスプレイが消灯します。

誤ってボタンが押されるのを防ぐ

カバンの中に入れて持ち運ぶときなどに、誤ってボタンを押さないように設定します。 (誤動作防止)



誤動作防止を設定する

▮ ◉を長く(1秒以上)押す。

「吐」が表示され、誤動作防止が設定されます。



誤動作防止設定中は

- ●電話がかかってきたときは、一時的に誤動作防止が解除され、エニーキーアンサーの各ボタン(です P.2-6)、ビューアポジションでは回を長く(1秒以上)押すと、電話に出ることができます。通話終了後には、再び誤動作防止が設定されます。
- / を長く(2秒以上)押しても、電源は切れません。

誤動作防止を解除する

「⁰¹」が消え、誤動作防止が解除されます。

日付/時刻の設定



ご利用になる前に

| Solution | Solution

▼ ● 5歳 9歳 の順に押す。

2 西暦の年を入力する。



◆入力したい位置に◆でカーソルを移動し、入力してください。

例:2004年▶2歳0歳0歳4歳

? 月・日を入力する。

例:7月20日→◎湯/ፌ/②◎◎

◢ 時・分を入力する。

時刻は24時間制で入力します。

例:午後3時5分→13/5₺/0時/5₺

_ 5 ●を押す。

設定した時刻の「0秒」から動き始め、時刻設定が終了して、待受画面に戻ります。 曜日は自動的に設定されます。

カーソル

■ 文字入力時に表示される「■」を「カーソル」といいます。カーソルは、②を押すと1 文字単位で、③を押すと1 行単位で移動することができます。文字の入力や修正は、カーソル位置に対して行われます。



設定した時刻は、電池パックを交換するときにも保持されますが、約1ヵ月程度電池 パックを外しているか、空の状態で放置していると、記憶が消えることがあります。 そのときは、西暦・日付・時刻を再設定してください。



- 西暦・日付・時刻を合わせていないとき、着信履歴やリダイヤルなどの日時表示は 「--/-- --:-」と表示されます。
- ●ボタンを押し間違えたときは、・ボタンを押し力ーソルを移動したあと、正しい数字を入力してください。
- 待受画面に表示される時計の表示方法を設定したり、カレンダーを表示することもできます。(『全で P.8-3)

機能の呼び出し方

インデックスメニューから機能を呼び出す

V402SHのいろいろな操作は、「インデックスメニュー」と呼ばれる画面から行います。



●を押す。



インデックスメニューが表示されます。

- **?** ○で利用するメニュー項目を選ぶ。
 - オススメメニューの表示:💇
 - Vアプリライブラリの表示:
- 🧣 💿を押す。

選んだメニュー項目の画面が表示されます。

■インデックスメニューの項目

ツール	スケジュールや電卓、アラームなど、便利な機能が利用できます。
モバイルカメラ	モバイルカメラメニューが表示され、撮影やバーコード読み取りなどを
	行うことができます。
設定	ディスプレイや音の設定をはじめ、いろいろな設定を行うことができます。
TV/FM	テレビやFMの起動や設定などを行うことができます。
ファンクション	ファンクションメニュー(© P.1-26)が表示され、各機能の設定や確認
	を行うことができます。
電話	メモリダイヤルの登・・検索や、リダイヤル・着信履歴の確認などを行
	うことができます。
Vodafone live!	メールやウェブ、Vアプリ、ステーションなどの通信サービスが利用でき
	ます。
データ確認	V402SHに保存したデータを確認することができます。
メモリカード	メモリカードメニューが表示され、SDメモリカードに保存したデータを
	確認することができます。



シンプルモードを利用すると、待受画面で<a>●を押したときに表示されるメニュー項目が限定されます。(<a>©でP.2-17)

利用になる前に

ご利用になる前に


オススメメニュー

■ インデックスメニューで、②/(**2**) を押すと、オススメメニューが表示されます。 オススメメニューには、新しく追加された機能やおすすめの機能が表示され、簡単に各 機能の画面に移動することができます。





「605 オススメ 1シンブルモード 2スポットライト 3パーコード 4ポイスレコーダー 50isneyスタイル 6ワンショットメール 71-スルが イアリー 8チャットフォルダ 9メールテンプ レートライブ・リ

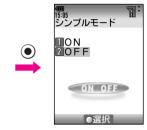

インデックスメニュー

オススメメニュー

ファンクションメニューから機能を呼び出す

インデックスメニューで「**ファンクション**」を選び、**●**を押すと、ファンクションメニューが表示されます。

V402SHの各機能の設定や登 、確認はファンクションメニューから行います。ファンクションメニューでは、大分類の下に各機能が分類されており、それぞれの機能に「F番号」と呼ばれる番号がつけられています。(心音 P.17-2)

■大分類を選ぶ

⑤を押し、大分類を選んだあと、⑥を押す。







所 F10: D着信設定 D 受話音量調節 3 効果音設定 5 着信音出力切替 3 スピーカー設定 7 オリジナル着信音 8 オリジナル音色 9 音色オクターブ設定

選択した項目は色帯付きで 表示されます


■F番号を直接指定して機能を選ぶ

待受画面で**③**(インデックスメニュー表示)→「**大分類の番号**」→「**機能の番号**」の順に押すと、該当する機能の操作ができるようになります。



ソフトキーの使い方

各メニュー画面や操作画面では、最下行にボタン操作を示すガイダンスが表示される ことがあります。

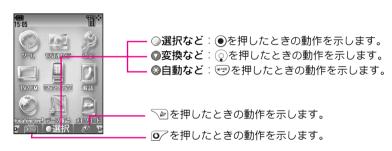

●オリジナル着信音の入力画面などで表示される「☑」は、 ☑ を押したときの動作を示します。

用になる前に

ビューアポジション時のソフトキーの使い方

ビューアポジションでは、ソフトキーの表示される位置が2通りあります。モバイルカメラ操作のときは横向きのディスプレイの最上行に、それ以外の操作のときはオープンポジションと同様に、縦向きのディスプレイの最下行に表示されることがあります。


モバイルカメラ撮影時



©を長押ししたときの動作を示します**。**

モバイルカメラ以外

- でを押したときの動作を示します。
- **○**を押したときの動作を示します。-
- ○を長押ししたときの動作を示します。
- ■▶を押したときの動作を示します。




クイックオペレーション

待受画面で数字を入力すると、数字のケタ数に応じて利用できる 機能がディスプレイに表示されます。

(右の画面は数字を1ケタ入力したときのものです。)

この状態で、機能名の前に表示されるボタン(スピードダイヤルの場合は◯)を押すと、その機能が操作できるようになります。

●ビューアポジションでは操作できません。



入力する数字のケタ数 機能	1	2	3	4	5~6	7~12	13~24
スピードダイヤル (2) P.5-15	0	0	×	×	X	×	×
マネー積算メモ ご P.14-34	0	0	0	0	0	×	×
メモリダイヤル登 <i>©</i> ア.5-3	0	0	0	0	0	0	0
メモリダイヤル検索 ^{※1} © P.5-13	0	×	×	×	×	×	×
簡易電卓 定 P.14-33	0	0	0	0	0	0	×
簡単メール送信 です ① P.3-17	0	×	×	×	X	×	×
リピートアラーム設定 ^{※2} で ア.14-8	×	×	×	0	X	×	×
スケジュール表示 ^{※3} C P.14-14	X	X	X	0	X	×	×

- ※1 アカサタナ検索で利用できます。
- ※2 設定したい時刻を24時間制の4ケタで入力します。(すでに5件のリピートアラーム が登 されている場合はエラー表示となります。)
- ※3 表示したい月·日を4ケタで入力します。現在の日付を含む、以後1年間のスケジュールを表示することができます。

ダイヤルボタンでのショートカット

待受画面で次のボタンを長く(1秒以上)押すと、対応した機能が起動します。

1 8	写メールモード(© P.7-8)	7, # Posts	簡易電卓(©TP.14-33)
2,77 2,85C	壁紙モード(で ア.7-8)	8 tuv	ボーダフォンウェブ(<i>©</i> 〇 P.7-7)
3.3	デジタルカメラモード(©TP.7-8)	9,5 mxxx	ステーションメインリスト (CTOP.13-6)
4 2 d d d d d d d d d d d d d d d d d d	アクションスナップモード(ヒンダア.7-17)	0;;k	送信トレイ(で 全て) P.3-17)
5 5	スポットライト (C② P.14-35)	***E	受信メール(ですO P.4-2)
(6 _{MeNO})	簡易留守 (© P.14-5)	#ESB)	送信メール (です O P.4-2)

●待受画面で

⑤を押すと、上記のボタンを長く(1秒以上)押したときに利用できる機能


がメニュー表示されます。

また、 (説明)を押すと、選択している機能についての説明が表示されます。


◎ (戻る)を押すと、メニュー画面に戻ります。

機能の操作方法を確認する

F機能以外の操作方法を確認します。(ガイド機能)

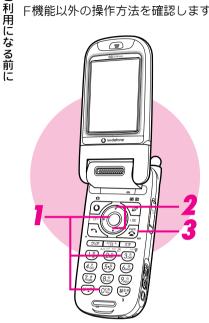


▼ ● ③ ◎ ◎ の 順 に 押 す 。



ガイド機能(スポットライト点灯の操作説明) が表示されます。

- (うを押す。 別の機能の操作説明が表示されます。
- 🤁 確認を終わるときは、 🗷 を押す。

■ガイド機能画面の見かた

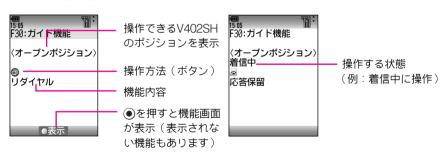

暗証番号

V402SHのご使用にあたっては、「操作用暗証番号」と「交換機用暗証番号」が必要 になります。

操作用暗証番号

「9999」もしくはご契約時にお決めいただいた4ケタの番号です。 V402SHの各機能を操作するときに使用します。

- ●入力した操作用暗証番号は「¥」で表示されます。
- ●操作用暗証番号を間違って入力したときは、番号間違いの確認メッセージが表示されま す。操作をやり直してください。

交換機用暗証番号

お客様がご契約時に申し込み書に記入された4ケタの番号です。 オプションサービスを一般電話から操作するときや、「ウェブの有料情報」の申し込 みの際に必要な番号です。




- ●「操作用暗証番号」や「交換機用暗証番号」は、お忘れにならないようご注意くださ い。いずれの暗証番号も万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になりま す。詳しくは、お問い合わせ先(でア.17-20)までご連絡ください。
- ●「操作用暗証番号」や「交換機用暗証番号」は、他人に知られないようご注意くださ い。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねます ので、あらかじめご了承ください。



- ●「操作用暗証番号」はV402SHの操作で変更できます。(© ア.13-2)
- ●「交換機用暗証番号」はV402SHの操作では変更できません。「交換機用暗証番号」を 変更するときは、手続きが必要となります。
- ●詳しくは、お問い合わせ先(『全P.17-20)までご連絡ください。

1-31 1-30

MEMO

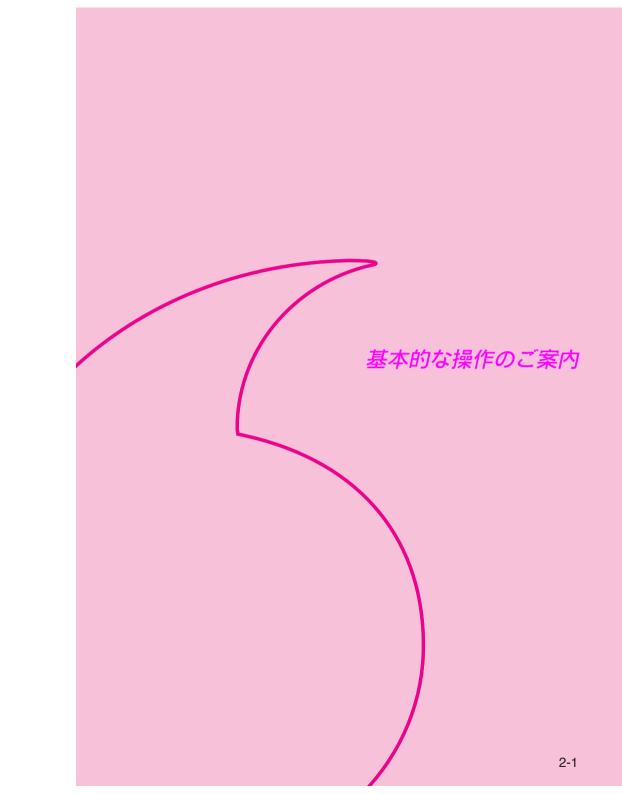

電話をかける



▼電源が入っていることを確認する。

- ●電波状態を確認してください。
- ●ディスプレイに「斷」や「亂」が表示されているときは、ご利用になれません。(©37.17-8)

7 市外局番からダイヤルする。



- ●同一市内への通話の場合でも、必ず市外局番 からダイヤルしてください。
- ●ディスプレイに「○!」や「□」が表示されているときは、ダイヤルできません。(*©***音P.17-8**)

電話番号通知/非通知の設定

- ●電話番号の前に次の数字を付けてダイヤルします。
- 通知するとき…… 1 8 8 7 6 6 6
- ■通知しないとき…188244

🔧 電話番号を確認し、🔼を押す。

雷話番号を間違えたとき

● ○ または ○ を押し、カーソル「_」を動かしたあと ② 戸 を押すと、カーソル位置の番号が消えます。 ② 戸 を長く (1 秒以上) 押すと、数字がすべて消え、待受画面に戻ります。 ○ を押したあとは、 ② を押して電話を切り、かけ直してください。

相手がお話し中のとき

● / 図を押していったん電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。

⊿ 通話が終わったら、∠</br>

●V402SHをクローズポジションにしても、電話は切れます。V402SHをクローズポジションにしても、電話が切れないようにすることができます。(『倉 P.2-12)

ビューアポジショ ンで電話をかける

メモリダイヤルを利用して電話をかけます。

■あらかじめメモリダイヤルの登 が必要です。(*図* **P.5-3**)

□ → 「電話」選択 → □ → 「2 メモリダイヤル検索」選択 → □ → メモリダイヤル呼出(ごで P.5-13~P.5-14) → □ (メニュー) → 「発信」選択 → □

●ビューアポジションで通話するときは、ディスプレイが見えるように持ち、レシーバー(受話口)を耳にあてます。



●ビューアポジションでの通話中には、次のボタンを使って各操作が行えます。

	通話中メニュー表示
ⓒ (長押し)	通話終了
•	受話音量大
•	受話音量小



通話中メニュー



- ●通話時マイクがふさがれていると、 相手にこちらの声が聞こえなくな ります。
- ●内蔵アンテナ部分(『全**7.1-6**図)には、触れないようにしてください。 通話品質が悪くなります。
- 体の向きや通話している場所によっては、通話品質が悪くなることがあります。
- ●通話中は、オープンポジションで利用することをおすすめします。





- ●通話後、自動的に通話時間や通話料金の目安を表示することもできます。 (『査 P.2-23)
- ■累積の通話時間(<a>で<a>で<a>で<a>で<a>で<a>で<a>下.2-22) の目安を確認することもできます。
- ●スピーカーを使って通話することもできます。(*C***② P.9-22**)
- ●国際電話をかけるときは、「サービスガイドブック」を参照してください。

以前かけた電話番号にもう一度かける

以前かけた電話番号を最新の20件まで記憶しています。それらを呼び出して簡単に電話をかけることができます。(リダイヤル)



【 ● (🗇) を押す。



記憶している日時と電話番号が新しいものから順に、一覧表示されます。

メモリダイヤルに登 されているときは、相手の名前も表示されます。

- ●リダイヤルがあるときは、② を押すと新しい ものから、③ を押すと古いものから順に表示 されます。
- 2 かけたい電話番号を選び、●を押す。



- ●一覧表示でかけたい番号を選び、<a>○を押して も電話をかけることができます。
- ●日時、電話番号のほか、メモリダイヤルに登 されているときは、名前も表示されます。
- 2 へを押す。

表示されている電話番号がダイヤルされます。



- ●同じ番号に2回以上の電話をかけたときは、最後に電話をかけた日時のデータだけが記憶されます。
- ●シークレットメモリの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- ●電源を切ってもリダイヤルの記憶は消えません。
- ●20件を超えたときは、古いものから消去されます。

番号を付加して電話をかける

あらかじめ番号を登 し、メモリダイヤルの先頭に付けて発信します。国際電話専用の「**国際発信**」と、184 や186 などお好みの番号を登 できる「**セット発信**」があります。

プリセット登録

国際発信またはセット発信用の番号を登します。

顕地勝国際発信:0046010、セット発信:なし

- ●変更するときは、登 されている番号を消したあとに入力し直します。
- ●「国際発信」は7 以内、「セット発信」は6 以内で入力します。

国際発信/ セット発信

登した番号を付加して電話をかけます。

メモリダイヤル呼出(*©* P.5-13~P.5-14) **● ●** 「国際発信」/「セット発信」選択**●**

電話を受ける

2 基本

基本的な操作のご案内



電話がかかってきたら(着信中に)、 V402SHをオープンポジションに する。



●V402SHのメモリダイヤルに登 している相 手から電話がかかってきたときは、名前や電 話番号が表示されます。

ク √を押す。

他のボタンでも受けられます

●次のボタンを押しても、電話を受けることが できます。(エニーキーアンサー) ©⁽⁵⁾~(⁹⁾、(***)

🧣 通話が終わったら、🥭を押す。

●V402SHをクローズポジションにしても、電話は切れます。V402SHをクローズポジションにしても、電話が切れないようにすることができます。(『全子2-12)

ビューアポジションで電話を受ける

ビューアポジションで電話を受けます。

着信中に○(長押し)▶通話が終わったら○(長押し)▶通話終了

●ビューアポジションでの着信時には、次のボタンを使って各操作が行えます。

	着信メニュー表示
◎ (長押し)	通話開始
C	クイックサイレント(© ´´´P.2-7)
ⓒ (長押し)	応答保留(© 全 P.2-9)

■通話中にできること: © P.2-3



着信メニュー

着信時の着信音量調節

- 着信音が鳴っているときに、② (小さくする) /③ (大きくする) を押します。押すたびに着信音量が調節できます。(「サイレント」~「音量5」)
 - ●上記の操作で着信音量を調節すると、通常着信の着信音量設定(**図すP.9-2**)に反映されます。
 - ▼マナーモード設定時は、調節できません。(ですP.3-3)

着信音量を一時的に「サイレント」にする(クイックサイレント)

■ 着信中に (本学)を押すと、その着信に限り、着信音量が「サイレント」になります。

電話に出られないときの対応

■ 着信中に次の操作を行います。

/mg	着信を保留して、相手をお待たせします。(©3 P.2-9)
文字	V402SHの簡易留守 で応答します。(© P.2-10)
	留守番電話サービスセンターなどに転送します。(CT P.15-4)
	(関東・甲信/東海/関西地域でご契約され、関東・甲信/東海/関西地
	域でご利用の場合)

- ●着信中に⑥を押して、着信メニューから操作することもできます。
- ●ビューアポジション時の操作については、**P.2-6**を参照してください。

簡易留守録設定中に着信があると

- 応答メッセージが流れ、簡易留守 を開始します。(『全 P.14-5) また簡易留守 に設定していないときは、着信中に⑥ [本字]の順に押すと、簡易留守 を 開始します。(『全 P.2-10)
 - ●いずれの場合も相手に通話料金がかかります。

表示について

- ■電話番号が通知されてこなかったときは、相手の電話番号や名前は表示されません。 (『全 P.2-2)
- 着信内容や時刻は20件まで記憶されており、あとで確認することができます。 (**℃をP.2-8**)



オフラインモードに設定されているときは、電話を受けることができません。オフラインモードを解除してください。(*図***7P.3-6**)




- ●メモリダイヤルやオーナー情報に登 されていない電話番号からの着信について、着 信時の動作を約3秒間遅らせることができます。(ワンコールサイレント: ② P.2-11)
- ●着信音の音量やパターン、モバイルライト/スモールライトの色や点滅パターンを変えたいときは「着信設定」(『愛ア.9-2)を参照してください。

電話に出られないとき

かけてきた相手にかけ直す

かかってきた電話に発信者番号通知があったときは、その番号を表示し電話をかけることができます。過去にかかってきた電話の着信内容と時刻は、着信履歴(**Par P.2-15**)として最新の20件まで記憶して、確認できます。

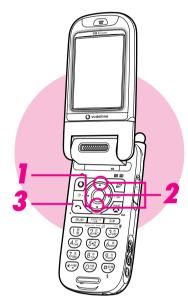

7 ②を押す。



記憶している日時と電話番号が新しいものから 順に、一覧表示されます。

メモリダイヤルに登 されているときは、相手の名前も表示されます。

●着信履歴があるときは、②を押すと新しいも のから、③を押すと古いものから順に表示されます。

2 かけたい電話番号を選び、●を押す。



●日時、電話番号のほか、メモリダイヤルに登 されているときは、名前も表示されます。

2 へを押す。


表示されている電話番号がダイヤルされます。



- ●発信者番号通知があったものは、電話番号が表示されます。
- ●シークレットメモリの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- ■電源を切っても、着信履歴の記憶は消えません。
- ●20件を超えたときは、古いものから消去されます。

着信を保留にする

相手にアナウンスを流し、電話を保留します。(応答保留)

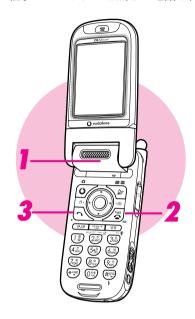

- ▎着信中に、V402SHをオープンポ ジションにする。
- 2 / 参を押す。

約5秒間、応答保留音が鳴り、そのあと無音状態になります。

- **3** 電話に出られる状態になったら、 ◯╲を押す。
 - ●エニーキーアンサー(『**で P.2-6**) の各ボタン を押しても電話に出られます。

ビューアポジショ ンでの応答保留

ビューアポジションで応答保留の操作を行います。

着信中にⓒ(長押し)▶電話に出られる状態になったら◎(長押し)

●着信中に

●を押したあと、着信メニュー(

『

② P.2-6)から操作することもできます。



- ●応答保留中に✓図を押すかV402SHをクローズポジションにすると、応答保留中の電話は切れます。(クローズ終話設定(延管 P.2-12)を「OFF」に設定しているときは、電話は切れません。)
- ●応答保留中に相手が電話を切ると、保留中の電話は切れます。


着信を拒否する

■ サイドキー設定の着信時の動作(CTP.14-3)を「**③着信拒否**」に設定しているとき、クローズポジションで着信中にCDを長く(1秒以上)押すと、かかってきた電話を切ることができます。このときは、着信履歴に「着信拒否」が記憶されます。

2-8

メッセージを録音する

かかってきた電話を簡易留守 で応答し、相手のメッセージを 音します。 (簡易留守)

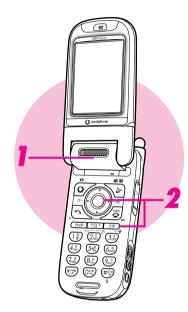

- **↑** 着信中に、V402SH をオープンポ ジションにする。
- **2** 着信音が鳴っている間に、● xਝ の順に押す。

応答文が流れたあと、 音が始まります。この 場合、その着信に限り留守 音します。

■ 音されたメッセージを聞く: ● ******(『② P.14-6)

補足

音できる時間が4秒以下のときや、すでに20件 音されているときに操作すると、空き容量不足の確認メッセージが表示され、留守 音はしません。


留守番電話サービス

■ 留守番電話サービスを開始に設定しておくと、電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないとき(割込通話サービスの設定時を除く)などに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。(『全で P.15-4)

迷惑電話を防止する

「ワンコールサイレント」を「ON」にすると、メモリダイヤルやオーナー情報に登されていない電話番号から電話がかかってきたとき、着信音を鳴らすのを約3秒間遅らせるように設定できます。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

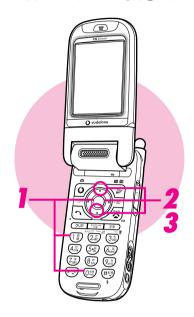

- ▼ 1 意 □ で の順に押す。
- **2**「圆ワンコールサイレント」を選び、 ●を押す。
- **3**「■ON」を選び、**●**を押す。

本的な操

通話中の操作

受話音量を調節する

基本的な操作のご案内

受話口から聞こえる相手の声の大きさを、5段階で調節できます。

●お買い上げ時には、「音量5」に設定されています。



- 通話中に、 🌔 を押す、または待受 画面で(*)を長く(1秒以上)押す。
- ↑ (小さくするとき)または()(大 きくするとき)を押す。

押すたびに受話音量が調節できます。

- ●約5秒間そのままにしておくか● を押すと、 設定されます。
- ●一度変更した音量は、電源を切っても保持さ れます。

クローズ終話設定

- V402SHをオープンポジションからクローズポジションにしても、通話を切らないで、こ ちらの声を相手に伝えないようにすることができます。
 - 13 ◎ ⇒「■通常着信」選択 ▶ ⇒「■クローズ終話設定」選択 ▶ ⇒「■OFF」 選択▶●
 - ●お買い上げ時には、クローズポジションにすると通話を切るよう(「ON」)に設定され ています。

通話中に相手の声を録音する



通話中に、『冷』を長く(1秒以上) 押す。

音が開始されます。

- →録音を終了するときは、もう1 度で深っを押す。
 - ●電源を切っても 音内容は保存されていま
 - 音声メモの再生/消去: © P.14-6、P.14-7

クローズ終話設定(**図 P.2-12**)が「ON」に設定されているときは、V402SHをク ローズポジションにすると、電話が切れ、 音も終了します。(このときは、残りの 音可能時間は表示されません。)

2

基本的な操作のご案

数字のメモを登録する

通話中に入力した数字を、最大3件まで登 できます。相手から聞いた電話番号などを控えるときに便利です。(ノートパッドメモリ)

- 1 件につき、最大24ケタまで登 できます。(数字0~9、X、♯)
- ●すでに3件登 されている状態で登 すると、古いものから順に消去されます。
- ●登 した番号を、メモリダイヤルに登 することもできます。



🚪 通話中に、数字を入力する。

🤈 🐃 を押す。

●通話中に着信があったり、通話を終了したと きなどは、自動的に登っされます。

ノートパッドメモ リの確認

登 したノートパッドメモリを確認します。

- (1秒以上) ▶ ノートパッドメモリ表示
- 確認終了: /圖
- メモリダイヤルへの登 : ノートパッドメモリ選択⇒ (メニュー) ⇒ 「メモリダイヤル登録」選択⇒ (以降の操作: © P.5-3)
- ●新しいものから順に3件まで表示されます。
- ●へを押すと、表示されている番号に電話をかけられます。
- ●ノートパッドメモリがないときは、確認メッセージが表示されます。
- ●リダイヤルがあるときは、⑥ ⑥ (ノートパッド)の順に押しても、ノートパッドメモリを表示できます。

リダイヤル/着信履歴の確認



リダイヤルを確認する

▼ •○(□)を押す。

記憶している日時と電話番号が新しいものから順に、一覧表示されます。

- ●リダイヤルがあるときは、②を押すと新しい ものから、③を押すと古いものから順に表示 されます。
- ●リダイヤルがないときは、着信履歴が表示されます。
- ■表示されている電話番号に電話をかける: 内
- 待受画面に戻る: /෧

着信履歴を確認する

▮ ②を押す。

直前にかかってきた電話番号と日時が表示され ます。

- ●着信履歴があるときは、②を押すと新しいも のから、③を押すと古いものから順に表示さ れます。
- 表示されている電話番号に電話をかける:
- | 待受画面に戻る:/⑤

リタイヤル/ 着信履歴の消せ

リダイヤル/着信履歴を消去します。

消去するリダイヤル/着信履歴表示◆ ► (メニュー) ◆ 「一件消去」 / 「全消去」選択◆ ● ◆ 「■YES」選択◆ ●

着信履歴に表示されるもの

着信通話	かかってきた電話に出たもの
不在着信	かかってきた電話に出なかったもの※
応答保留	応答保留から切断されたもの
簡易留守	簡易留守 で 音されたもの
留守転送	かかってきた電話を留守番電話センターに転送したもの(着信留守電転送)
着信拒否	かかってきた電話を拒否したもの

※ ワンコールサイレントの着信は、「不在着信」と表示されます。



- ●公衆電話からかかってきたときは、「公衆電話」と表示されます。
- ●相手が電話番号を通知してこなかったときは、「**非通知設定**」と表示されます。

基本的な操作のご案内

不在時のお知らせ表示

不在時に着信があると、次のような不在時の着信お知らせが表示されます。

不在着信時



簡易留守録時



両方あり



例:不在着信2件

例:簡易留守録3件、 不在着信2件

- ●②を押すたびに着信日時の新しいものから順に表示されます。 (*)を押すたびに着信日時の古いものから順に表示されます。
- ●へを押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。
- ●確認を終わるときは、√■を押します。
- ●着信内容を確認しないで、不在時の着信お知らせ表示を消すときは、/司を押します。
- ●不在時の着信お知らせ表示を消したあとで、不在時の着信内容を確認できます。 (P.2-15)
- ●着信拒否は、着信拒否として記憶されます。
- 簡易留守 については、**P.14-5**を参照してください。

シンプルモード


シンプルモードを利用すれば、インデックスメニューに基本的な機能(私の電話番号、 雷話機能、メール、カメラ、機能設定、シンプルモード解除)だけが表示されるよう になります。

- ●それぞれの機能内の操作も、基本的なものだけに限定されます。(*図* P.2-19~P.2-20)
- ●シンプルモード設定中、待受画面からはシンプルモードメニューの表示以外に、次の操 作が行えます。

•	リダイヤル(© P.2-4)
⊙	メモリダイヤル検索 (アカサタナ検索) (<i>©</i> 音 P.5-14)
②	着信履歴 (C P.2-8)
😕 (長押し)	マナーモード (© P.3-3)
文字	簡易留守 の設定/解除(② P.14-5)

●上記以外のボタンを押しても、電話の発信以外の機能は動作しません。

シンプルモードを設定/解除する

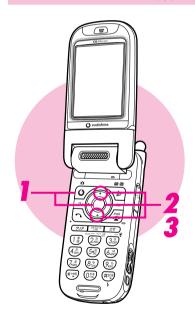

シンプルモードを設定する

- ▮ ◉◉ (「‱」) の順に押す。
- **ク「■**シンプルモード」を選び、**●**を 押す。
- - 電源を切っても、シンプルモードは解除され ません。

シンプルモードを解除する

- 7 ●を押す。
- **ク「圆 シンプルモード解除」を選び、** ●を押す。
- Ţ
 ■YES」を選び、●を押す。

基本的な操作のご案内



- ●次の各機能が設定されているときに、シンプルモードの設定を行うと、それぞれの 機能の解除確認画面が表示されます。「■YES」を選び、●を押すと、各機能が解除 され、シンプルモードが設定されます。
- メモリ使用禁止^{※1※2}(©**で P.13-3**)
- ■ダイヤル禁止^{※1※2}(**©P.13-4**)
- ■指定着信許可^{※1 ※2}(©**6** P.13-5)
- ■指定着信拒否^{※1※2}(**©** P.13-5)
- ■オフラインモード^{※1} (『**②?.3-6**)
- ■リピートアラーム^{※1}(**227.14-8**)
- ■自動電源ON/OFF^{※1} (**©** P.14-12、P.14-13) スケジュール^{※1} (**©** P.14-14)
- ■シークレットモード^{※2} (**©?.13-7**)
- ■一時停止中のVアプリケーション(©2 O P.10-6)
- ※1 シンプルモードを解除すると元の設定に戻ります。
- ※2 操作用暗証番号の入力が必要です。
- ●着信パターンにデータフォルダ内のファイルが設定されているときは、通常着信は 「パターン1」、メール着信は「効果音メール」に変更されます。

シンプルモード設定時の操作



▮ ◉を押す。



シンプルモードメニュー画面

- 2 利用するメニューを選び、● を押 す。
 - ●各機能のサブメニューが表示されます。 (**©**P.2-19~P.2-20)



シンプルモード設定中は、ダイヤルボタンでの ショートカットやクイックオペレーション (『②P.1-29)を使用することはできません。

■シンプルモードメニューの項目

①私の電話番号	V402SHの電話番号が表示されます。(オーナー情報は確認できません。)
■電話機能	メモリダイヤルの登 や検索、着信音設定、マナーモード、簡易留守、 留守番サービスの設定が行えます。(ごで下記)
2メール	メールの確認や返信、転送、再送、編集、消去、作成が行えます。 (企ア.2-20)
3 カメラ	写メールモードで撮影したり、撮影したデータの確認が行えます。 (<i>定</i> P.2-20)
4機能設定	ダイヤル操作禁止、簡易ロック、壁紙設定、文字の太さ、簡易電卓、アラーム、時刻設定、即時表示の各機能が設定したり、使用できます。 (企育P.2-20)
■シンプルモード解除	シンプルモードの解除が行えます。(ピア.2-17)

各機能のサブメニューについて

■■電話機能

- Balizate					
			名前の入力画面になり、メモリダイヤルの登 が行えます。(<i>©</i> 子 P.5-3)		
			名前、ヨミ、電話番号1~3、メールアドレス1~3		
			が登 できます。		
②メモリダイヤル検索			アカサタナ検索の画面になり、メモリダイヤルの呼び		
			出しが行えます。(<i>©</i> 変 P.5-14)		
			アカサタナ検索以外の検索方法は利用できません。		
国 着信音設定	Ⅲ通常	■着信	着信パターンの設定画面になり、電話がかかってきた		
	着信	パターン	ときの着信パターンを設定できます。(🕰 P.9-3)		
		21着信	着信音量の選択画面になり、電話がかかってきたとき		
		音量	の着信音量を設定できます。(🕰 P.9-2)		
			② ∕(♪再生)を押すと、設定されている着信パターン		
	②メール 1 着信 着信 パターン		を、表示中の音量で再生できます。@/(停止)を押す		
			と、止まります。		
			メール着信時の着信パターンを設定できます。		
			(<i>©</i> P.9-3)		
			メール着信時の着信音量を設定できます。		
		音量	(© P.9-2)		
₫マナーモート			マナーモードの設定/解除が行えます。(🖾 P.3-3)		
5 簡易留守	3簡易留守 2日 2日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日 3日		簡易留守 の設定/解除が行えます。(CTP.14-5)		
			音されたメッセージが再生されます。(『2 P.14-6)		
③ 留守番	6 留守番 1 設定		留守番電話サービスの設定が行えます。(CTP.15-4)		
サービス	2解除		留守番電話サービスの解除が行えます。(🖾 P.15-4)		
3留守録再生		生	伝言メッセージが再生できます。(🕰 P.15-5)		

2-18 2-19

■図メール





基本的な操作のご案内

シンプルモード設定時は、次の操作で設定した内容は無効になります。

●8歳18 → 「1 メール設定」選択 → ●

■間カメラ

■写真撮影	写メールモードの撮影画面になり、静止画を撮影することができます。					
	(CFP.7-8)					
	撮影サイズは横120×縦160ドット固定です。また、カメラ設定など、メニュー					
	操作は行えません。撮影した静止画は、データフォルダに登 されます。					
②写真を見る	データフォルダの画面になり、登 されている静止画を見ることができ					
	ます。(<i>C</i> P.12-6)					
	◎ (写メール)を押すと、静止画をロングメールに添付して送信するこ					
	とができます。√≥ (消去)を押すと、静止画を消去することができます。					

■4機能設定

■ダイヤル操作禁止	操作用暗証番号を入力しないと電話がかけられないように設定ができま
	す。(<i>C</i> P.13-2)
2 簡易ロック	電源を入れるたびに自動的にダイヤル操作禁止の設定/解除が行えま
	す。(<i>©</i> FP.13-3)
3壁紙設定	壁紙の設定/解除が行えます。(© P.8-2)
△文字の太さ	ディスプレイに表示される文字の太さの設定が行えます。
	(P.8-4)
5 簡易電卓	簡易電卓が使用できます。(② P.14-33)
⑥ アラーム	アラームの設定(時刻入力、スヌーズ設定、曜日設定)/解除が行えます。
	「■ON」選択▶●▶時刻入力▶●▶「■ON/②OFF」選択(スヌーズ設
	定)▶●▶「■毎日/②平日(月~金)」選択(曜日設定)▶●▶◎╱(完了)
	■アラーム設定の解除:「 ②OFF 」選択 ▶ ⑥
☑ 時刻設定	日付/時間の設定が行えます。(CFP.1-24)
₿即時表示	通話後に、通話時間と通話料金の表示の設定/解除が行えます。
	(© P.2-23)

通話時間表示

通話が終わったあと、直前(前回)の通話時間の目安を確認します。

- ●電話をかけた場合と電話がかかってきた場合の両方とも表示します。
- ●累積の通話時間の目安も確認できます。



- **▼** 6歳 3歳 の順に押す。
- 🤈 確認を終わるときは、 🗷 を押す。

累積通話時間

累積の通話時間の目安を確認します。

(a) (b) (2/b) (2/b)

■確認終了: 💆

累積通話時間消去 累積の通話時間の目安を消去します。

● 🍪 🐸 🏓 ● ▶ 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ 「■YES」選択 ▶ ●



- ●電源を切っても、直前の電話の通話時間や累積の通話時間の記憶は消えません。
- ●着信中や相手を呼び出している時間は計算されません。(応答保留中は計算されます。)

通話料金表示

通話が終わったあと、直前(前回)の通話料金の目安を確認します。

●累積の通話料金の目安も確認できます。

2

基本的な操作のご案内



- 7 ●6歳り意の順に押す。
- 🤈 確認を終わるときは、 🕭を押す。

累積通話料金

累積の通話料金の目安を確認します。

確認終了: /臺

累積通話料金消去

累積の通話料金の目安を消去します。


● ● ● ● ● 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ● 「 YES」 選択 ● ●



- ●電源を切っても、直前の電話の通話料金や累積の通話料金の記憶は消えません。
- ●直前の通話が着信通話のときなどは、「----円」と表示されます。
- ●オプションサービスの三者通話サービスをご利用いただいたときは、合算した通話 料金を表示します。
- ●電波が弱くなって通話が切断された場合など(サービスエリア内からサービスエリア外へ移動したときや、トンネル内などに入ったとき)は、通話料金は表示されません。

通話時間/通話料金の自動表示

通話が終わったあと、自動的に通話時間および通話料金の目安を表示します。 ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

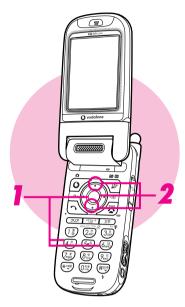

- ▼ ᠖№ 4₺ の順に押す。
- **2**「■ON」を選び、●を押す。 ■ 表示をやめる:「型OFF」選択◆●



通話中転送を行ったときは、通話料金は表示されません。

2-22 2-23

自分の電話番号とプロフィールの確認

お客様ご自身のV402SHの電話番号を確認します。

- ●V402SHにオーナー情報(プロフィール)として名前、ヨミ、電話番号、E-mail アドレス、郵便番号、パーソナルデータ、フォトの設定が登 できます。
- ●V402SHの電話番号は変更できません。



▼ ● ©懸 の順に押す。 ご自分の電話番号が表示されます。

🤈 確認を終わるときは、 🗷 を押す。

- - ■オーナー情報画面の見かたは、メモリダイヤルと同様です。(*図* **ア.5-12**)
 - オーナー情報を利用してバーコードを作成できます。(*©***2 P.14-29**)

オーナー情報の 登録

オーナー情報を登します。

- (詳細) → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 (メニュー)→ 「修正」選択 ● 編集項目選択 (以降の操作: © P.5-16 「メモリダイヤルを修正する」操作4以降)
- オーナー情報の


登 したオーナー情報を消去します。

- (詳細) ▶操作用暗証番号(4ケタ)入力 (メニュー)
- ▶「消去」選択▶●▶「**■**YES」選択▶●

オーナー情報のコピー

オーナー情報の内容を複写します。

- (詳細) → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 → (メニュー)

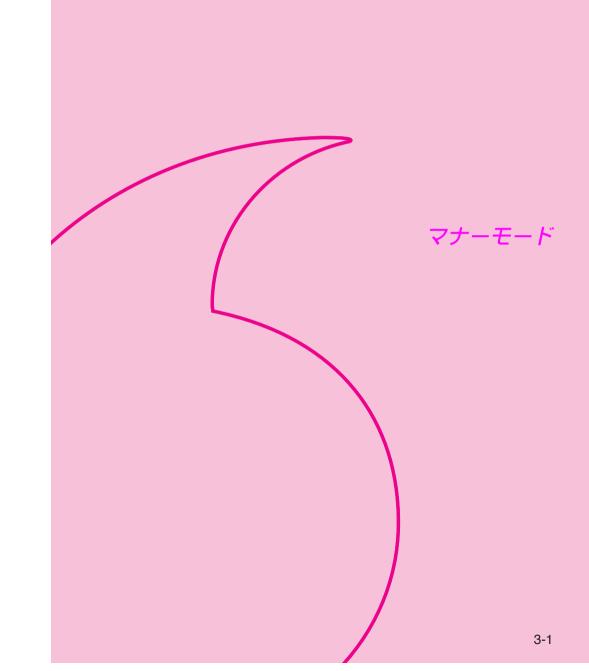

マナーについて

携帯電話をご使用になるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、まわりの人たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- ●新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーを守るための機能

■ マナーモード: © P.3-3

3

Ŧ

着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、ワンタッチで設定できます。 また、マナートークモード、簡易留守 を同時に設定できます。

電話がかかってくると振動でお知らせします。(マナーモード内容変更の設定による)

■ バイブ設定: 27 P.9-4

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに振動でお知らせします。

■ 音量調節: © P.9-2

「サイレント」に設定すると、電話がかかってきたときなどの音を鳴らさないようにできます。また、ウェブの情報画面表示中やVアプリ実行中の音も鳴らさないようにできます。

■ マナートークモード: © P.3-4

通話中にマイクの感度を上げて、小さな声で話しても伝わるようにします。

- メール着信音、ウェブ着信音、ステーション着信音の各設定: 『②F.9-2 メールやウェブ、ステーションの情報が届いたときの音を鳴らさないようにできます。
- オフラインモード: © P.3-6

電源を入れたままで電波の送受信を停止して、電話をかけたり、受けたりできないようにします。メールの送受信やウェブ、ステーションの利用などもできなくなります。

■ 簡易留守録: 『育 P.14-5

電話に出られないときに、相手の用件をV402SHに 音できます。

マナーモード設定

マナーモードを設定/解除する



マナーモードを設定する

▼ ◯≭⇒を長く(1秒以上)押す。

「***②**: **マナーモード**」が点灯します。 また、マナーモードの設定内容に応じて「***3**」 (留守表示)「**3**」(バイブレータ)「**3**」(サイレント)「**3**」(ステップ)も表示されます。 (**2679.3-4**)

●ウェブの情報画面やメールの画面(リスト画面、メッセージ画面など)、Vアプリ利用中でも設定/解除できます。

マナーモードを解除する

▼マナーモードが設定されている待 受中に、 □x季 を長く(1秒以上) 押す。

「♥」が消え、マナーモードが解除されます。

マナーモードに設定すると

- ボタン確認音/エラー音/パワー ON/パワー OFF時のサウンドやバーコード認識完了音、警告音が鳴らなくなります。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- ボイスレコーダー再生中の音声やテレビ/ FM で視聴中の音声が、V402SH のスピーカーから聞こえなくなります。(付属品の TV アンテナ付きステレオイヤホンマイクを利用しているときは、イヤホンから聞くことができます。)
- ■簡易留守 、着信音量、バイブレータ、ランブ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。



- ●マナートークモードが設定されると、通話中に小さな声でお話しできるようになります。(このとき「彎」が点滅します。)
- ●マナートークモードを設定していなくても、通話中に □ *** ごまりを長く(1秒以上)押すと、マナートークモードに設定できます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。
- ●簡易留守 の 音中は、相手の声が受話口から聞こえます。

?

マナーモードを設定したとき自動的に設定される機能(簡易留守 、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ)を変更します。

●お買い上げ時には、次のように設定されています。

マナーモードの設定内容を変更する

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
Vアプリ再生音量	サイレント	Vアプリバイブレータ	ON		

簡易留守 とマナートークモードを設定します。

- 49 649 → 「1 簡易留守録」/「5 マナートークモード」選択 ● ▼ 「1 ON」/「2 OFF」選択 ● ▼ (戻る)
- ●マナートークモードに設定すると、マイクの感度を上げて、通話中に小さな声で話しても 伝わるようになります。

_ 着信音量 / バイブレータ

着信音量とバイブレータを設定します。

●45000 「2 着信音量」/「3バイブレータ」選択 ● ● 「1 通常着信」~「3配信確認」選択 ● ● 設定内容選択 ● ● プリア ● ② (戻る)

マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定

■ 着信設定の着信音量 (\mathfrak{CT} P.9-2) やアラーム設定のアラーム音量調節 (\mathfrak{CT} P.14-10) を「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量 1 」 \sim 「音量 5 」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。(「音量 3 」に設定しているとき:「音量 1 」 \rightarrow 「音量 2 」 \rightarrow 「音量 3 」)

マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定

■ 着信設定のバイブ設定(*©* **7.9-4**) やアラーム設定のバイブ設定(*©* **7.14-10**) を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。

ランプ設定

「通常動作」、「スモールライト」、「OFF」のいずれかに設定します。

- ●430→「11ランプ設定」選択◆●◆「11通常動作」~「30FF」選択◆●◆② (戻る)
- 変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定(CTP.9-2)などで設定されている内容に従う
スモールライト	スモールライトが点滅
OFF	すべて点滅しない

サウンド再生音量 / Vアプリ再生音量

サウンド再生音量とVアプリ再生音量を設定します。

- ●4565 →「10サウンド再生音量」/「17Vアプリ再生音量」選択 ●●
- ③ (音量選択) ▶● ▶ ◎ (戻る)
 - 「**2**Vアプリ再生音量」選択時:「**1**サイレント」/「**2**音量 1」選択 → **(**)

Vアプリ バイブレータ


Vアプリバイブレータを設定します。

● 45 65 → 「3 Vアプリバイブレータ」選択 ◆ ● → 「1 ON」 / 「2 OFF」選択 ◆ ● ◆ ○ (戻る)

電波の送受信を停止する

電源を切らずに、電波の送受信を停止します。(オフラインモード)

- ●オフラインモードを「ON」に設定すると、電話の発着信、ボーダフォンライブ!など、 電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

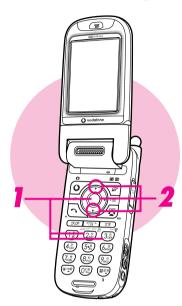

オフラインモードを設定する

- **▼** ③ ੈ ② の順に押す。
- **2**「■ON」を選び、**●を押す。** 「亂」が点灯します。
 - ●オフラインモードを「ON」に設定中は、以下 の場合でスモールライトが点滅します。
 - ■クローズポジションのとき
 - ■パネルセーブ中
 - ■テレビ/FM視聴中で「LCD画面表示OFF」の とき


オフラインモードを解除する

- 7 ③歳 2歳の順に押す。
- **2**「**2**OFF」を選び、**●**を押す。

「▮」が消え、オフラインモードが解除されます。



- ●電波のやりとりを行っているときに設定したときは、確認画面が表示され、待受画面に戻ります。しばらくしてからやり直してください。
- ●ネットワーク接続型のVアプリ(『全』 ②P.10-6)を一時停止しているときにオフラインモードを設定すると、ネットワーク接続不可の確認画面が表示されます。確認画面で、「■YES」を選び、⑥を押すと、オフラインモードが「ON」に設定されます。(オフラインモードを「OFF」に設定するまで、ネットワークには接続できません。)

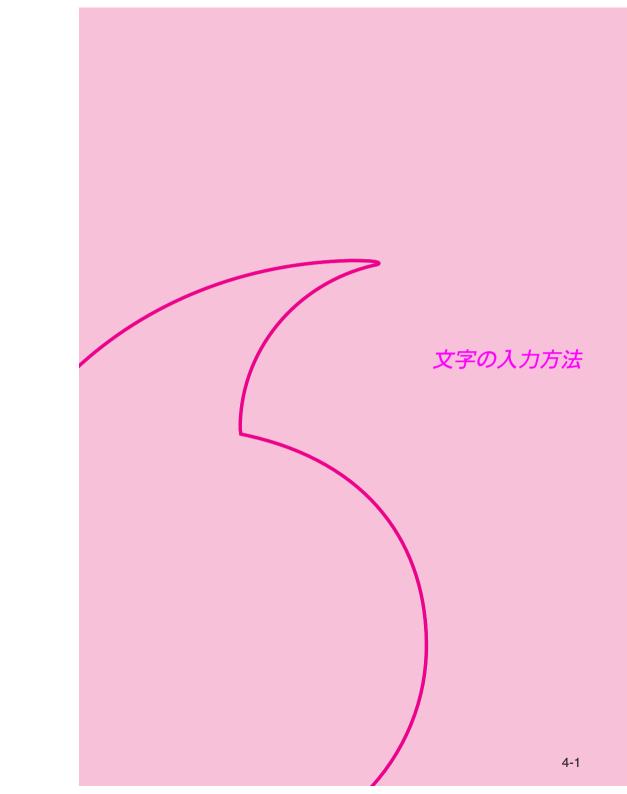

文字入力について

ひらがな、漢字、カタカナ(全角/半角)、英数字(全角/半角)、記号(全角/半角)、絵文字が入力できます。文字入力には、かな入力方式とポケール入力方式 (**22 7.4-11**) の2種類の方法があります。

文字入力モード

4

文字の

入力方法

文字入力選択状態で (入力モード)が次のように 切り替わります。

 $\dot{\mathbb{Z}} \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{$



選ア 7 A A 1 絵 → 選択できる入力モード

漢	漢字(ひらがな)	Α	半角英数字(大小文字)
ア	全角カタカナ	а	半角英数字(小文字)
7	半角カタカナ	1	半角数字
Α	全角英数字(大小文字)	絵	絵文字コード
а	全角英数字(小文字)	×	区点コード

。定型「●決定「炸ュ- №

- ●入力モード切替中は、○を押しても上記の順に切り替わります。○を押すと逆の順に切り替わります。
- ●メモリダイヤルのヨミ入力やE-mailアドレス入力のときなどは、入力できる文字(入力モード)が制限されます。



大小文字と小文字の切り替え

●かな入力方式では、全角英数字入力モード、半角英数字入力モードでででである。 大小文字⇔小文字が切り替わります。また、ポケ ル入力方式(ででです。1)では全 角入力モード、半角入力モードでできる。 サインマットでである。 サインマットでである。 サインマットでである。 サインマットでは、1000円では、100



全角英数字入力モード(大小文字)

全角英数字入力モード(小文字)

絵文字コード入力モードと区点コード入力モードの切り替え

- 絵文字コード 1 \sim 6 と区点コード入力モードは、 \bigcirc を押すと次の順に切り替わります。
- ■絵文字コード1→絵文字コード2→絵文字コード3→絵文字コード4→絵文字コード5→絵文字コード6→区点コード→絵文字コード1…
- ●絵文字コード番号(1~6)は、画面下部で確認できます。

ダイヤルボタンの割り当て

1つのボタンには複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって表示される文字が切り替わります。

例:カタカナ入力モードで150を3回押すと、「ウ」が表示されます。

●文字入力中に を押すと、表示される文字を逆順に切り替えることができます。 (半角数字入力モード、絵文字コード入力モード、区点コード入力モードは除く。)

例:「い」を入力しているときに へを押すと、「あ」になります。

1/3			·>~149C、'0		
ボタン	漢字(ひらがな)	カタカナ	英数字	数字	絵文字コード1~6
	[全角]	[全角/半角]	[全角/半角]	[半角]	/区点コード
(1 a)	あいうえお	アイウエオ	@. /1	1	1
_	あいうえお	アイウエオ	□(スペース)	1	,
2.8c	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3.00	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 de la	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
(5 #L)	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5
(6 kg	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6
7, # Popts	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 tiv	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9 ₈₀₀₀	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
() (m/s)	わをんー、。 ⊌ (改行) ^{※1}	ワヲンー、。 ₄ (改行) ^{※1}	,. 0 ۅ (改行) ※1	0	0
***	*。/記号入力(全角)/ 絵文字入力(全角) ^{※2}	, 。 _*3	E-mailアドレス用/ URL用変換(半角) ^{※4}	⊁-P (ポーズ) *5	
#89	履歴/記号入力(全角)*6/絵文字》		字入力(全角)	#	
(<u>•</u>)	変換		カーソル	レ上移動	
<u> </u>	変換		カーソル下移動	b♥ (改行) ^{※1}	
•	カーソル左移動				
<u>•</u>			カーソル右移動		
文字		文:	字入力モードの切りを		
スケジュール / 大売	小文字/大文字変換 (変換できる文字の場合だけ有効)		小文字/大文字変換+ 大小文字/小文字入力 モードの切り替え		
クリア 短押し] 1 文字消去、 変換中止		1 文字消去		入力済コード消去/ 1 文字消去
クリア	全文字消去				
長押し					
<u></u>	取入04×子よく後ルペパー 決定				
<u> </u>	* **				
0/	絵文字コード1〜6 				

- ※1 改行の入力は、P.4-10を参照してください。
- ※2 変換中の文字があるときは入力できません。
- ※3「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。
- ※4 E-mailアドレス、URLの一部が画面に表示され入力できます。
- **5「ー」や「P(ポーズ)」は、電話番号入力時だけ有効です。
- ※6 半角カタカナ入力モードと半角英数字入力モード選択時は半角で入力されます。
- ※7 ②別を押して消去した文字は、直後に を連続して押すと、最大64文字まで復元できます。



- ●変換できる漢字は、区点全文字(6355文字)です。
- ●メモリダイヤルのヨミ入力やE-mailアドレス入力のときなどは、入力できる文字(入力モード)が制限されます。

文字の入力方法

漢字/ひらがな/カタカナを入力する


漢字(ひらがな)入力モードにしたあと、ひらがなを入力し、漢字に変換します。

- ●ひらがなをそのまま入力するときは、ひらがなを入力したあと、●を押します。
- ●カタカナの入力は、全角カタカナ入力モードまたは半角カタカナ入力モードにして入力 します。また、漢字入力モードでひらがなを入力し、変換候補から選んで入力すること もできます。

例:「木」と変換するとき

4

文字の入力方法

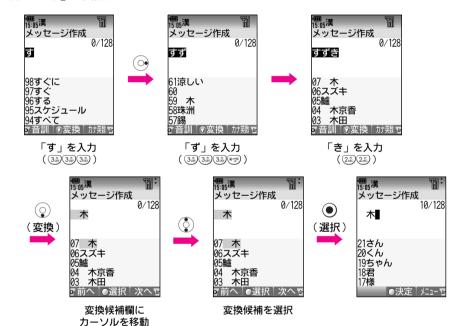

ひらがなを1文字入力するたびに、変換候補が表示されます。採用するときは、○を押し変換候補欄にカーソルを移動したあと、
○で入力したい変換候補を選び、
●を押します。

- (次へ)/②/(前へ)を押すと、他の変換候補画面が表示されます。
- ●変換候補欄で選択を中止するときは、②シッシ)を押します。
- ●同じボタンを使って次の文字を入力するとき(例:「**あい**」)は、必ず◎を押してカーソルを移動させてから入力してください。




学習機能について

●漢字変換では、最後に変換した漢字が優先してリストに表示されます。

■目的の漢字に変換されないとき

②
『シアンを押し文字入力画面にカーソルを戻したあと、
②を押し、変換の対象となる文字(反転している文字:下の例の場合は「み」と「ち」)の区切りを変えて変換し直すことができます。


例:「三智」と変換するとき

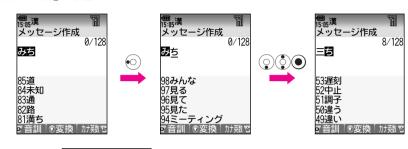



҈҈҈҈҈҈ѷを押すと、複数の変換の対象を一度に採用できます。

例:「西山大輔」と変換するとき

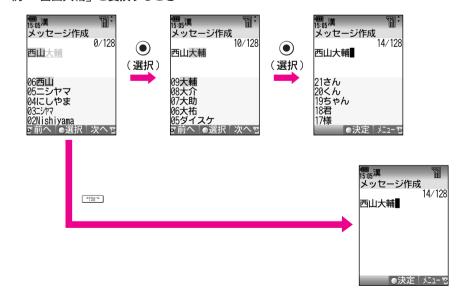

文字の

文字の入力方法

ひらがなやカタカナの「あいうえおつやゆよ」を小文字に変換します。 小文字に変換したい文字を入力し、『豫章を押します。



小文字にできない文字では、○押しても受けつけません。

だく点(゛)/半だく点(゜)を入力する

だく点や半だく点を付けたい文字を入力し、寒のを押します。




- ●漢字(ひらがな)や全角カタカナ入力モードの場合、「か行」「さ行」「た行」は1回押す とだく点が付き、2回押すと元に戻ります。また、「は行」は1回押すとだく点が付き、 2回押すと半だく点が付き、3回押すと元に戻ります。
- ひらがなや全角カタカナのだく点や半だく点を付けられない文字では、※ூを押しても受 けつけません。
- ●半角カタカナ入力モードの場合は、1回押すとだく点が、2回押すと半だく点が半角1 文字分として表示されます。

だく点や半だく点を使わないときは②ッッフを押し、だく点や半だく点を消去します。

英数字を入力する

全角英数字入力モード(大文字/小文字)または半角英数字入力モード(大文字/小 文字)で、英数字を入力します。半角数字は、半角数字入力モードでも入力できます。

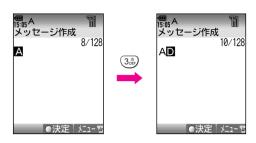

- ●同じボタンを使って、次の文字を入力するとき(例:「AB」)は、必ず○●を押してカー ソルを移動させてから入力してください。
- ●全角英数字入力モード、半角英数字入力モードでで理判押すと、大文字⇔小文字が切り替 わります。

記号/絵文字/顔文字などを入力する

記号/絵文字を入力する

■リストから入力する

記号変換が可能なモードで無効を押すと、これまで入力した記号や絵文字が、新しい ものから各20件ずつ表示されます。(履歴リスト)



- ●半角の記号を入力したときは、履歴リストには残りません。
- ●表示されている記号/絵文字を入力するときは、⑥で記号/絵文字を選び、⑥を押します。
- ●他の記号/絵文字を入力するときは、**②**/または(#**) (押すたびに履歴リスト→記号リス ト 1 ~ 3 →絵文字リスト 6 ~ 1 の順に切替) を押したあと、記号 /絵文字を選び、 **⑥**を 押します。
- ■❤️を押すと、各リストが逆の順に表示されます。
- ■記号/絵文字リストでは最大5行分の記号や絵文字が表示されます。 ②を押すと、6行目以 降が表示されます。
- ●記号/絵文字入力を終了するときは、√≥(戻る)を押します。
- ●全角のモードで操作したときは全角の記号が、半角のモードで操作したときは半角の記 号が入力できます。(絵文字はモードにかかわらず、すべて全角です。)

- ●漢字(ひらがな)入力モードで、記号1リスト表示中はで変更を押すたびに、全角記号⇔ 半角記号と切り替わります。(記号2、記号3はすべて全角です。)
- 漢字(ひらがな)入力モードで、「**きごう**」と入力し②(変換)を押すと、一部の記号を 入力することができます。

記号・絵文字履歴の消去


■ 文字入力画面で、次の操作を行います。

② (メニュー) →「り入力/変換設定」選択→⑥→「⑤絵/記号履歴リセット」選択→⑥→「①実行」選択→⑥

- ●文字入力画面に戻るときは、②∞2を2回押します。
- ●絵文字コード入力モードでは、記号・絵文字履歴の消去は行えません。

■コードで入力する(絵文字)

4

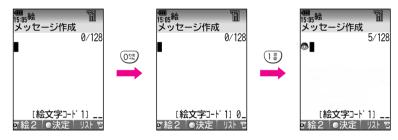


●絵文字コードを押し間違えたきとは、2ケタ目を押す前に ▽▽▽ を押します。

絵文字コード入力モードからの操作

- - ●絵文字リストを切り替えるときは、**②**/または響を押します。(押すたびに絵文字リスト1~6→履歴リストの順に変わります。)

顔文字を入力する

文字入力画面で (メニュー) を押し、「30顔文字」を選んだあと、 ●を押します。

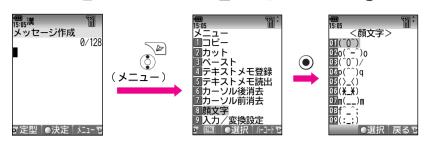

- ●入力したい顔文字を選んだあと、●を押して選択します。
- ●2ケタの数字(01~50)を入力すると、番号の候補が選択され表示されます。
- ●絵文字1~6入力モードのときは、顔文字は入力できません。
- ●漢字(ひらがな)入力モードで、「かお」と入力し②(変換)を押すと、上記の操作で入力できる(表示される)顔文字以外の顔文字も入力できます。
- ●漢字(ひらがな)入力モードで、「**わーい**」や「**うーん**」などの顔の表情を表す言葉を入力し②(変換)を押しても、顔文字が入力できます。


スペースを入力する

◎を押してカーソルを進めます。英数字入力モードのとき、13を7回押してスペースを入力することもできます。



改行する


文末で○を押します。(メールのメッセージ本文やテキストメモ、掲示板のメッセー ジ入力時などで有効です。)

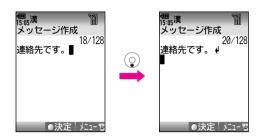

●文の途中で改行するときは、改行したい位置にカーソルを移動し、◎
響を数回押して「↓」 を表示させたあと、●を押します。◎◎を押す回数は入力モードによって異なります。 (**摩P.4-3**)

E-mailアドレス/URLの一部を簡単に入力する

英数字入力モードにして、きを押します。

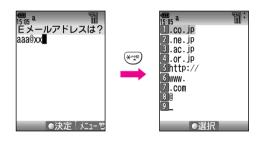

- ◆入力したい文字を選んだあと、●を押します。
- ●全角/半角モードにかかわらず、E-mailアドレス、URLは半角で入力されます。

その他の文字入力関連機能

区点コード入力

目的の文字が変換候補に表示されなかったときは、区点コー ドで文字を入力します。

区点コード入力モードにする → 4 ケタの数字(区点コード: ② P.17-9~ P.17-12) 入力

■ 区点コードの入力間違い:4ケタ目を押す前に⑦ッッ

●区点コード表にないコードを入力すると、スペースが入力されることがあります。

入力方式切替

文字の入力方法を「かな入力方式」または「ポケベル入力方 **式** 」 に設定します。

顕址勝 かな入力方式

入力方式」選択▶◉▶「▮かな」/「▮ポケベル」選択▶◉



ポケール入力方式は、通常の入力方式(かな入力方式)にするまで継続します。

ポケールコードで文字を入力します。

ポケベル入力方式にする

◆ 2ケタの数字(ポケベルコード: 『全 P.4-12) 入力

■ ポケ ルコードの入力間違い:2ケタ目を押す前に⑦ワッフ



- ●ポケ ル入力方式で入力した文字の変換や、区点コード入力、スペース入力、 小文字入力、記号入力、E-mailアドレス、URL入力、絵文字入力の操作は、か な入力方式と同じです。
- ●ポケ ル入力方式では、カナ英数字変換はできません。
- ●だく点、半だく点は、ポケ ルコード一覧を参照して入力してください。 (**愛P.4-12**)

文字入力モードの切替

- ポケ ル入力方式のとき、文字入力選択状態で (2季)を押すたびに、入力モードが次のよ うに切り替わります。
 - 全角大文字入力モード(「P I 反転) \rightarrow 半角大文字入力モード(「P I 反転) →絵文字コード1~6(「絵」反転)/区点コード入力モード(「**区**」反転)
- 全角入力モード、半角入力モードで (****)を押すと、大文字⇔小文字が切り替わります。
- 絵文字コード1~6と区点コード入力モードは、②/を押すと切り替わります。

■ポケベルコード一覧

全角大文字モード

		2ケタ目(次に押すボタン)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е
ケタ	2	か	き	<	け	こ	F	G	Н	1	J
目	3	さ	U	す	せ	そ	K	L	M	Ν	0
(最	4	た	ち	つ	て	ح	Р	Q	R	S	Т
初	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Υ
に	6	は	ひ	ふ	^	ほ	Z	?	!	_	/
押す	7	ま	み	む	め	も	¥	&		a	※1
ボタ	8	ゃ	(ゆ)	ょ	X	#	スペース	*	X2
タン	9	5	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
)	0	わ	を	h	"	0	6	7	8	9	0

半角大文字モード

			2ケタ目(次に押すボタン)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
1	1	7	1	ゥ	I	才	Α	В	С	D	Ε		
ケタ	2	ħ	‡	ク	ታ	J	F	G	Н	-	J		
タ目	3	Ħ	シ	ス	t	y	K	L	M	N	0		
<u> </u>	4	9	Ŧ	ŋ	7	١	Р	Q	R	S	T		
最初	5	t	=	Z	ネ	7	U	٧	W	Χ	Υ		
に	6	Л	٤	7	٨	朩	Z	?	!	-	/		
押す	7	₹	Ę	Д	¥	ŧ	¥	&		a	X 1		
ボ	8	†	(1)	3	X	#	スペース	*	X2		
タン)	9	ī	IJ	JV	ν		1	2	3	4	5		
)	0	7	Ŧ	ソ	"	0	6	7	8	9	0		

全角小文字モード

			2	ァタ	目((次)	こ押	すぇ	ドタ	ン)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
ケタ目	2						f	g	h	i	٦.
自	3						k	1	m	n	0
	4			つ			р	q	r	S	t
最初	5						u	V	w	×	У
に	6						z				
すり	7										※1
ボカ	8	ゃ		ゆ		ょ					 2
押すボタン)	9										
	0				,	۰					

半角小文字モード

			2ケタ目(次に押すボタン)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
1	1	7	1	ń	I	đ	а	b	С	d	е		
ケ	2						f	g	h	i	j		
ケタ目	3						k	T	m	n	0		
	4			ŋ			р	q	r	S	t		
(最初	5						u	٧	W	Х	У		
に	6						Z						
押 す	7										%1		
押すボタン)	8	t		1		3					%2		
タン	9												
	0				,								

- ※1 🐼 🚳 と押すと、改行が入力されます。(改行は、メールのメッセージ本文、テキス トメモ、掲示板のメッセージ入力時などに有効です。)
- ※2 ⑧ じまと押すと、大文字モード(左表)と小文字モード(右表)が切り替わります。
- ●「♥」、「雹」は半角2文字分となります。
- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■ 部分は、文字入力後 ※※・ を押すたびに、大文字⇔小文字と切り替わります。

文字の変換機能

変換方法を設定する

漢字変換では、「近似予測変換」と「連携予測変換」という便利な変換機能が利用で きます。

近似予測変換	ひらがなを1~5文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示
	されます。専用の辞書を持っており、一般的によく使われる単語が登っされて
	います。
連携予測変換	文字を確定すると、これまでの文字入力・変換履歴から推測して、確定した文
	字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。

- ●お買い上げ時には、両方の変換機能が「ON」(使用する)に設定されています。
- ●メモリダイヤルの登 (*C* **P.5-3**) やオーナー情報の登 (*C* **P.2-24**) など、名前を 入力するときは、人名が優先して変換されます。
 - Ϳ 文字入力画面で、√≥(メニュー)を押す。
 - **7**「IJ入力/変換設定」を選び、**●**を押す。
 - 2「②近似予測」または「③連携予測」を選び、●を押す。
 - **▲「■**ON」または「**②**OFF」を選び、**●**を押す。



シンプルモード設定時は、両方の変換機能が利用できません。

音訓変換を利用する

通常変換で入力したい漢字が見つからないときは、漢字の読みを入力して1文字ずつ 漢字に変換します。

漢字(ひらがな)入力モードで、ひらがなを入力し、
(音訓)を押して、漢字に 変換します。



●入力したい漢字を選んだあと、●を押して採用します。

一度、通常の変換方法で入力した漢字を次回入力するときには、先頭の1文字を入力すると漢字に変換します。(1文字変換)

例:以前に「 木」を変換したとき



- 1 文字変換で記憶されるメモリは、ユーザー辞書(叱**了 P.4-18**)と共用しています。 (1 文字変換は、ユーザー辞書の空きメモリに自動的に記憶されます。) そのため、ユーザー辞書の登 内容や件数によっては、1 文字変換が記憶できないこと があります。
- 1文字変換で記憶される件数は、同じ見出し語(1文字)に対して、ユーザー辞書と合わせて最大5件です。

記憶可能な件数を超える場合、古い1文字変換の記憶から順に消去されます。(ユーザー辞書は消去されません。)

カナ英数字変換を利用する

漢字入力モードのまま、カタカナや英字、数字が入力できます。文字を入力したあと ○ (カナ英数)を押し、③で入力したい文字を選び、⑥を押します。

例:「明日は、AM10時に集合です。」と入力するとき

「明日は、」と入力したあと…



このあと「時に集合です。」と入力し文章を完成させます。

●英字は次のように変換されます。(小文字やだく点、半だく点つきも同様です。)

あ	@	い		う	/	え	_	お	スペース
か	Α	き	В	<	С	け	スペース	こ	スペース
さ	D	U	Е	す	F	せ	スペース	そ	スペース
た	G	ち	I	つ	1	て	スペース	ح	スペース
な	J	に	K	ぬ	L	ね	スペース	の	スペース
は	М	ひ	Ν	ふ	0	^	スペース	ほ	スペース
ま	Р	み	Q	む	R	め	S	も	スペース
や	Т	ゆ	U	よ	V	_	_	_	_
5	W	り	X	る	Υ	れ	Z	ろ	スペース
わ	,	を		h	スペース	— (スペース		

- ●数字は次のように変換されます。(小文字やだく点、半だく点つきも同様です。)
- ■あ行…1 ■か行…2 ■さ行…3 ■た行…4 ■な行…5 ■は行…6 ■ま行…7
- ■や行…8 ■ら行…9 ■わ/を/ん/-(長音)/、/。/改行…0

•

文字の入力方法

ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢 字変換を行うことができます。


ワンタッチ変換を利用するときは、ひらがなを入力したあと、心を押します。 目的のひらがなを入力するために、何度も同じボタンを押す必要がなくなります。

例:「時計」を入力するとき

4

文字の入力方法

通常の変換 (4歳)(4歳)(4歳)(4歳)(と)(2歳)(2歳)(2歳)(け)(1歳)(1歳)(い)((変換) ワンタッチ変換 (45)(た)(25)(か)(18)(あ)(Ô)(ワンタッチ変換)

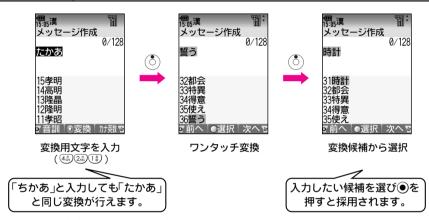


- ワンタッチ変換は、主に名詞に対応しています。
- ●ワンタッチ変換状態では、カーソルが緑色になります。他のワンタッチ変換の変換候補 を表示するときは、О҈を押します。
- ●ワンタッチ変換状態(緑色のカーソル)のとき、●を押すと、変換の対象となる文字の 区切りを変えることもできます。このときも以降の変換はワンタッチ変換となります。
- ●ワンタッチ変換では、これまでによく変換した文字列が優先してリストに表示されます。
- ●ひらがな以外を入力しているときは、ワンタッチ変換は働きません。
- ●だく点・半だく点付きの文字を指定するときは、元の文字が割り当てられているボタン を1回押したあと、だく点・半だく点を入力します。(例:「べんきょう」の場合「ばわか やあ」と入力)
- ●通常変換に戻すときは、変換候補表示中に②型を押したあと、②(通常変換)を押します。


推測頭出し変換

1文字だけ入力してワンタッチ変換を行うと、入力した文字の行の文字(「あ」を入 カした場合「**あ**」「**い**」「**う**」「**え**」「**お**」)で始まる言葉が、操作した時間帯に応じて 表示されます。

例:「あ」を入力した場合









5:00~10:59


17:00~22:59

- ●表示される言葉は、あらかじめ登 されています。
- ●表示される言葉は、5:00~10:59、11:00~16:59、17:00~22:59、23:00~4:59の時間帯 で変わります。
- ●時刻が設定されていないときは、操作した時間帯にかかわらず11:00~16:59の内容が表 示されます。

ワンタッチ1文字学習

以前にワンタッチ変換を行った文字列の先頭の1文字を入力してワンタッチ変換を 行うと、以前の変換結果が最初に表示されます。

例:以前に「あたあさわ」と入力して、ワンタッチ変換で「お父さん」を採用していた場合

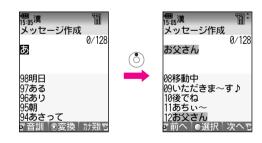

変換履歴を消去する

文字変換や近似予測などで、これまでによく変換した文字列の変換履歴を消去しま す。

- 文字入力画面で、 🎾 (メニュー)を押す。
- **ク**「別入力/変換設定」を選び、**●**を押す。
- 2「□学習辞書リセット」を選び、●を押す。
- **▲「■実行」を選び、●を押す。**
 - ●ユーザー辞書に登している単語は消去されません。

よく使う言葉を登録する

よく使う言葉(単語)に見出し語をつけて、最大100件まで登してきます。 (ユーザー辞書)

登 した単語は、見出し語を入力して漢字変換すると、変換候補に表示され入力でき ます。


●同じ見出し語は5件まで登 できます。

ユーザー辞書に登録する

- ¶ ●450 3歳の順に押す。
- **ク「■新規登録」を選び、●を押す。**
 - ●すでに100件登 されているときは、確認画面が表示され、操作1の画面に戻りま す。不要なユーザー辞書を消去してやり直してください。(CTP.4-19)
- 2 単語を入力する。
 - ●最大全角15文字(半角30文字)まで入力できます。
 - ●改行は入力できません。
- **▲** ●を押し、見出し語を入力する。
 - ●ひらがなで最大8文字まで入力できます。
- 5 ●を押す。

すでに同じ見出し語が5件登 されているときは、確認画面 見出し語は? が表示され、操作4の画面に戻ります。

■ 別の単語の登 : 操作2~5をくり返す





1 文字の見出し語に登 できるユーザー辞書の件数は、1 文字変換の記憶と合わせて 最大5件です。ユーザー辞書を登 して、登 可能な件数を超える場合、古い1文字 変換の記憶から順に消去されます。(ユーザー辞書は消去されません。)

ユーザー辞書を修正/消去する

ユーザー辞書を修正します。

●45/35 → 「四辞書編集」選択 ●●●修正する単語を選択 ●●●単語修 正▶●▶見出し語修正▶●▶「■上書登録」/「■新規登録」選択▶●

1件消去

ユーザー辞書に登している単語を1件ずつ消去します。

- ●45/35 → 「21辞書編集」選択 → 消去する単語を選択 → 下 (メ ニュー) **→** 「**四**消去」選択 **→ ● →** 「**■**YES」選択 **→ ●**
- ●消去した単語以降の番号が、繰り上がります。

全消去

ユーザー辞書に登 している単語を全消去します。

●45/35 → 「2]辞書編集 | 選択 → ● (メニュー) → 「1]全消去 | 選 択▶◉▶「■YES」選択▶◉

ダウンロードした辞書を設定する

ボーダフォンライブ!などでダウンロードした日本語変換用の辞書を使用します(2) 件)。専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登 されてい る用語が変換候補に表示されるようになります。

●辞書ファイルの入手方法などについては、シャープオリジナルサイト「Space Town」

設定

ダウンロードした辞書を使用します。

●45/35 → 「13/9ウンロード辞書」選択 ● ● 「11/9ウンロード辞書 1」 /「☑ダウンロード辞書2」選択▶●▶登録する辞書を選択▶●



すでにダウンロード辞書が登録されている番号への登録

●辞書を登 する番号を選び、● を押したあと、√≥ (メニュー)を押し、「変 更」を選びます。辞書ライブラリ画面が表示されますので、登する辞書を選 び、●を押します。

辞書ライブラリに登録した辞書ファイルを設定する

- ボーダフォンライブ!などで、辞書ライブラリにダウンロードした日本語変換用の辞書 を、漢字変換用の辞書として設定します。
 - 利用する辞書ファイルを選択◆▽◎(メニュー)◆「ダウンロード辞書登録」選 択▶●▶登 する番号を選択▶●
 - ●すでに辞書登 されている番号へ上書き登 するときは「MYES」を選び、●を押し ます。上書き登 しないときは「ZNO」を選び、●を押して、操作をやり直します。

●45/35 → 「3/9 「3/9 「11/9

文字の編集

4

文字の入力方法


入力した文字を修正する

◆ でカーソルを訂正したい文字まで移動し、②□□ を押して不要な文字を消去したあと、正しい文字を入力します。



指定した文字を削除する

カーソルを消去したい文字まで移動し、② を押します。

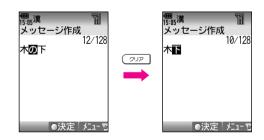

- ▽ット を押すとカーソル上の1文字が消えます。
- ② を押して消去した文字は、直後に へを連続して押すと、最大64文字まで復元する ことができます。(へを押して復元途中に、 へ以外のボタンを押すと、それ以上復元 することはできません。)
- ②型 を長く(1秒以上)押すと、すべての文字が消えます。この場合は を押しても、消去した文字は復元できません。(「カーソル後消去」、「カーソル前消去」を行った場合も、 では復元できません。)

コピー/切り取り/貼り付けを行う

連続した文字列を、他の場所に複写/移動します。

- ●同じ画面内にも他の画面にも複写/移動できます。(「メニュー」が表示されていない画面へは複写/移動できません。)
- ▮ 文字入力画面で、 🎤 (メニュー)を押す。
- **2**「**1** コピー」(複写するとき)または「**2** カット」(移動するとき)を選び、**●**を押す。
- **3** 複写/移動する文字列の最初の文字にカーソルを移動 し、● (開始)を押す。

文字列の開始位置が指定されます。(「終了」が表示されます。) 開始位置の再指定: ②▽▽・→ 操作3へ

- 4 複写/移動する文字列の最後の文字にカーソルを移動 し、●(終了)を押す。
 - ●最大全角約3000文字(半角約6000文字)まで指定できます。
 - ●移動する場合、指定した文字列が元の画面から消去されます。
- 5 複写/移動先の画面を表示する。




メッセージ作成

くカット> 同窓会の幹事は木村哲

也氏に決定。A商社勤

務。 70時以降は家に

7 複写/移動する位置にカーソルを移動し、●を押す。 記憶している文字列が挿入されます。



文字の入力方法

4

カーソル前後の文字をまとめて消去する

例:「『カーソル後消去」の場合




メモリダイヤルを利用する

文字入力中にメモリダイヤルを呼び出し、登 している電話番号やE-mailアドレスなどの文字列を作成中の文章に挿入します。

文字入力画面で (メニュー) を押し、 (回) を押すと、メモリダイヤルを呼び出すことができます。このあと、 を押して入力したい項目を選び ●を押すと、選んだ項目の内容を記憶します。

- ●利用できる項目は、「名前」、「電話番号1~3」、「メールアドレス1~3」、「パーソナル データ」です。

例:「植田ミキオ」の「電話番号1」を挿入するとき

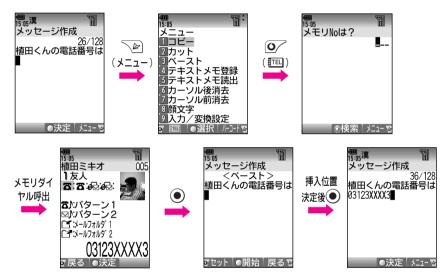

●メール本文作成中に<ペースト>の画面で次の操作を行うと、電話番号や E-mailアドレスの前に「TEL:」や「mailto:」をつけることができます。

⑥ (セット) ◆ 「■TEL:」/「2 mailto:」選択◆⑥

文字入力中にオーナー情報を呼び出す

- ■文字入力中に、次の操作を行います。
 - (メニュー) → **** → 「**11** オーナー情報入力」選択 → サ暗証番号入力 → オーナー情報表示
 - ●以降の操作は、上記のメモリダイヤルを呼び出したあとの操作と同様です。

4-22 4-23

よく使う文章を登し、メッセージの本文入力などで利用します。

- ●お買い上げ時には、「記号絵文字」が10件登 されています。これらの記号絵文字を編集 し、文章を入力し直して登 することもできます。
- 1 件のテキストメモに登 できる文字数は、最大全角約64文字(半角約128文字)です。
- ●最大20件のテキストメモを登 できます。
- ●テキストメモを最大件数まで登 すると、新規作成をすることができません。不要なテ キストメモを消去するときは、**P.4-25**を参照してください。

テキストメモに文章を登録する

1 ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。

ク「**□**テキストメモ」を選び、**●**を押す。

あらかじめ登されている記号絵文字のタイトルや、登した文章の最初の部分が表 示されます。

■ テキストメモの確認: テキストメモ選択 • ●

登録する番号を選び、●を押す。

テキストメモの入力画面が表示されます。

■ 登 済番号の選択時:確認画面表示 ▶ 🏲 (メニュー) ▶ 「🏿 編集」選択 ▶ 🌖 ▶ 操作4へ

▲ 文章を入力する。

5 ●を押す。

4

文字の入力方法

テキストメモに登されます。

■ 他のテキストメモの登 : 操作3~5をくり返す

■ テキストメモの登 終了: /3

メールやメモリダイヤルなどの文字入力画面から登録

■ メールやメモリダイヤルの文字入力画面で、次の操作を行います。

\》(メニュー) ▶「囚テキストメモ登録」選択 ▶ ⑥ ▶ 登 したい文字列の最初 の文字にカーソルを移動◆⑥ (開始)◆登 したい文字列の最後の文字にカーソ ルを移動▶●(終了)▶登 する番号を選択▶●

テキストメモを修正/消去する

修正

テキストメモを修正します。

修正▶●

バーコード作成

テキストメモのバーコードを作成します。

字 ド作成するテキストメモを選択◆ → (メニュー) ◆ 「3バーコード作成」の 選択▶●▶ ▼ (作成) ▶● (登録)


1件消去

テキストメモを1件ずつ消去します。

テキストメモを選択⇒ 🎤 (メニュー) ⇒ 「🏿 消去」選択⇒ 🍑 ⇒ 「🕦 YES」 選択▶●

力方法

MEMO

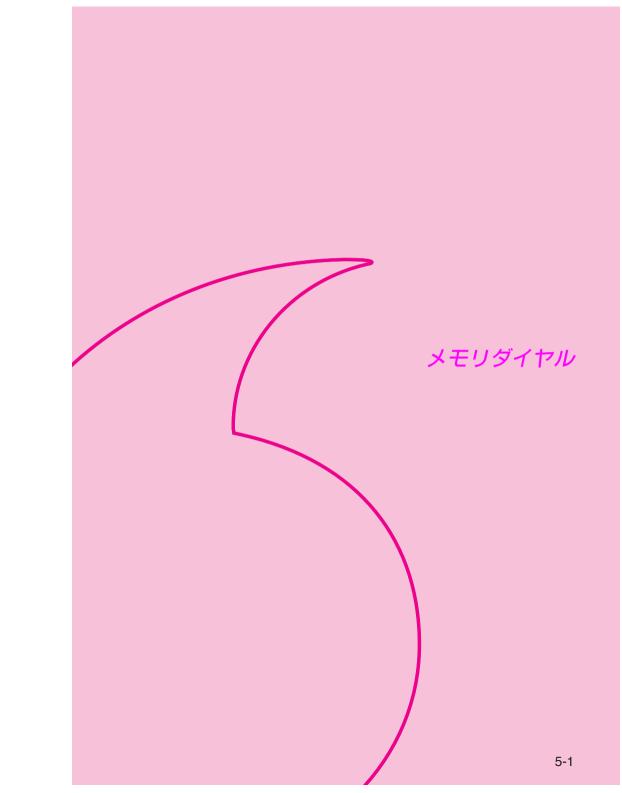

メモリダイヤル登録

メモリダイヤルに登録できる項目

	項目	内容
2	:名前	最大全角8文字(半角16文字)まで登 できます。 漢字、ひらがな、カタカナ(全角/半角)、英数字(全角/半角)、絵文字が登 できます。
2000	I:∃≷	名前を入力すると、入力した文字がカタカナ、英数字、記号で自動的に入力されます。最大半角10文字(だく点、半だく点含む)まで登できます。
22	:電話番号	メモリダイヤル1件につき、最大3件の電話番号を登 することが できます。(「メ」、や「#」も入力できます。)
€\\\\	∄:E-mailアドレス	メモリダイヤル1件につき、最大3件のE-mailアドレスを登 することができます。E-mailアドレスは、それぞれ最大半角60文字まで登 できます。
2.1	(:グループ	メモリダイヤルを、最大10種類のグループ(グループ0~グループ9)に分けて管理できます。グループ名を登 /変更したり、グループごとに着信音を設定できます。
	:パーソナルデータ	登 した相手の個人情報を、最大全角30文字(半角60文字)まで登 できます。
F4):シークレット設定	他人に見られたくないメモリダイヤルを、秘密のメモリダイヤルと して登 できます。
ō	l:フォト設定	画像をメモリダイヤルの画面に表示することができます。オプション設定のピクチャーコール/メールを「ON」に設定すると、登した相手から電話がかかってきたときやメールが届いたとき、登した画像が表示されます。
才	指定着信音	登 した相手から電話がかかってきたときの着信パターンなどを設定できます。
プシ	メールコール	登 した相手からメールが届いたときの着信パターンなどを設定できます。
ョン	ピクチャーコール / メール	着信時に、フォト設定に登 している画像を表示するかどうかを設定します。
設定	メールフォルダ	送受信したメールを、自動的に設定したフォルダに振り分けることができます。

●V402SHのメモリダイヤルには、000~499番の最大500件まで登 できます。



大切なデータを失わないために

●メモリダイヤルに登 した電話番号や名前は、電池バックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なメモリダイヤルなどは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、メモリダイヤルが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



メモリダイヤルを誤って消去したり、他人が使用できないように設定することもできます。((全音) P.13-3)

メモリダイヤルに登録する

ここでは、V402SHのメモリダイヤルに新規登 するときを例に、相手の名前とヨミ、電話番号、F-mailアドレスの登 を順に説明します。

名前を入力する

文字を押す。

2 相手の名前を入力する。

3 ●を押す。

「 :」の行に、名前に入力した文字(漢字の読み)が半角カタカナで自動的に入力され表示されます。

- ●ワンタッチ変換、コピー・ペーストなどで入力したとき、絵文 字を入力したときは、ヨミは入力されません。
- ●カタカナ、英字、数字、記号を入力したときは、入力した文字 が半角で自動的に表示されます。
- ヨミの変更:「:」選択 ● ヨミ入力 ●
- 登 の中止: (▼) (取消) ⇒ 「■YES」選択 → (●)



メモリダイヤル 入力画面

電話番号を入力する

名前を入力したあと、続けて次の操作を行います。

】 メモリダイヤル入力画面で、「 ☎:」を選び、⑥を押す。 電話番号の入力画面が表示されます。

2 電話番号を入力する。

- ●一般電話の場合は、市外局番も必ず入力してください。
- ●響を2回押すと、「-」が表示されます。(「-」も電話番号の1ケタとしてカウントされます。)
- 入力間違い: (カーソルを間違った数字に移動) → (数字が消去) → 正しい数字を入力((2022) を長く(1秒以上)押すと、数字がすべて消えます。)
- 3 ●を押す。
- **Д** アイコンを選び、**●**を押す。
 - 複数の電話番号の登 :「 ☎:<未登録>」選択●⑥▶操作2~4

E-mailアドレスを入力する

電話番号を入力したあと、続けて次の操作を行います。

- **¶** メモリダイヤル入力画面で、「ℯ耘:」を選び、**●**を押す。
- **9** E-mailアドレスを入力する。
- 3 ●を押す。

5

メモリダイヤ

- **⚠** アイコンを選び、**●**を押す。
 - 複数のE-mailアドレスの登 :「個つ: <未登録>」選択 ● 操作2~4を行う

グループの設定

■ メモリダイヤル入力画面で、次の操作を行います。

「 ♣♣: 」 選択 ▶ ● ▶ グループ選択 ▶ ●

パーソナルデータの設定


■ メモリダイヤル入力画面で、次の操作を行います。

「 望:」 選択 ▶ ● ▶ パーソナルデータ入力 ▶ ●

フォトの設定

- ■フォトを設定すると、メモリダイヤルにフォトが表示されます。
- データフォルダの画像を登

メモリダイヤル入力画面で「**四**:」選択◆**◎**◆「**1**データフォルダ」選択◆**◎**◆ データフォルダ選択◆**③**◆ 画像選択 **1**データフォルダ **2**モバイルカメラ起動 **1**モバイルカメラ起動



■ モバイルカメラを起動して撮影した画像を登 メモリダイヤル入力画面で「 ■:」選択 ● ● 「 ②モバイル カメラ起動」選択 ● ● ● 「 』 写メールモード 」 / 「 ②壁紙

モード」選択▶●▶画像をディスプレイに表示▶● (撮影) ▶● (登録)

●モバイルカメラ撮影時の詳細は、P.7-8を参照してください。

メモリダイヤル編集中の着信があると

- 編集中の内容は一時的に記憶(保護)されています。編集を継続するときは、次の操作を行います。
 - ●→確認画面表示「■YES」選択●→メモリダイヤル入力画面へ

登録する

¶ № (登録)を押す。

メモリ番号(1件ごとのメモリダイヤルにつけられている固有の番号)の入力画面が表示されます。

9 メモリ番号(3ケタ:000~499)を入力する。

- 1件分のメモリダイヤルが登っされます。
- 付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使った発信用:メモリ番号 000を入力(で変ア.14-36)
- スピードダイヤルを使った発信用:メモリ番号000~099を入力(**2**2**7.5-15**)

空いているメモリ番号に自動登録する

- どりを押すと、空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号へ登されます。
- 百の位、十の位の数字を押したあと 愛を押すと、空きメモリ番号を探す範囲を指定する ことができます。
 - ●百の位を指定するとき(数字を1ケタ入力後 ●♥♥))③③♥♥)と押すと、300~399の最も小さいメモリ番号へ登 されます。

②ぶり(18)(***)と押すと、210~219の最も小さいメモリ番号へ登 されます。

+の位を指定するとき(数字を2ケタ入力後 ◆***)

こんな表示が出たときは

画面表示	理由	操作
メモリNoXXXに上書	指定したメモリ番号がす	上書きするときは、「■YES」を選び、●
しますか?	でに使われています。	を押します。他のメモリ番号に登 すると
		きは、「 ②NO 」を選び、 ● を押してから、
		他のメモリ番号を入力してください。空い
		ているメモリ番号への登 は、上記を参照
		してください。
これ以上登録できま	空いているメモリ番号が	不要なメモリ番号に上書きしてください。
せん	ありません。	または、不要なメモリダイヤルを消去して
		ください。(<i>©</i> でP.5-16)
シークレットデータ	シークレットメモリに登	シークレットモードに設定すると、書き換
が登録されています	されているメモリ番号	えられます。(<i>図</i> ア.13-7)
	を指定しています。	

リダイヤル/着信履歴の電話番号を登録する

- **▼ メモリダイヤルに登録したいリダイヤルまたは着信履歴のデータを表示** する。(*吹*育P.2-15)
- ●を2回押す。
 - ●一覧表示で登したいデータを選び、\> (メニュー)を押しても同様の操作が行 えます。
- **3**「メモリダイヤル登録」を選び、**●**を押す。
- ▲ 新規登録するとき
 - ■「■新規登録」を選び、●を押す。
 - N名前を入力して、●を押す。

自動的に電話番号が入力されます。このあと、他の項目を入力してメモリダイ ヤルの登を完了します。

追加登録するとき

- ■「図追加登録」を選び、●を押す。
- **冈追加登録したいメモリダイヤルを呼び出す。(『愛P.5-13~P.5-14)** 自動的に電話番号が入力されます。
 - ●すでに3件の電話番号を登 しているときは、追加登 できません。
 - ●このあと、他の項目を入力してメモリダイヤルの登を完了します。
 - ●受信メールやノートパッドメモリからも追加登 できます。



メモリダイヤ

着信履歴のデータには、発信者番号通知がないものも記憶されます。発信者番号通知 がないものは、メモリダイヤルに登できません。

メモリダイヤルの登録件数を確認する

1 ●③᠅□・の順に押す。

メモリダイヤルに登 されている件数が表示されます。

■確認終了: /臺



メモリダイヤル登録時のオプション設定

電話番号やF-mailアドレスを入力したあと(『育P.5-3~P.5-4)、オプション設定を行 うこともできます。オプション設定では、指定着信音やメールコール、ピクチャー コール/メール、メールフォルダの設定ができます。

●1件のメモリダイヤルに複数の電話番号/F-mailアドレスが登 されているときに、一 括設定で、電話番号/E-mailアドレスに対してまとめて設定できます。個別設定は、電 話番号/F-mailアドレスに対して個別に設定できます。



個別設定が行われているメモリダイヤルに対して一括設定を行うと、個別設定はすべ て解除されます。また、一括設定が行われているメモリダイヤルに対して個別設定を 行うと、一括設定で設定されていた内容は無視され、個別設定を行った電話番号に対 してだけ、設定した内容が有効となります。

個別に着信音などを設定する(音声着信時)

電話がかかってきたときの着信パターンやバイブレータ、モバイルライト/スモ ライトの色や点滅のしかたを設定します。

- メモリダイヤル入力画面で、「オプション設定」を選び、◉を押す。 オプション設定の画面が表示されます。
- 「■指定着信音」を選び、●を押す。
- 一括設定するとき
 - ■「■一括設定」を選び、●を押す。

個別設定するとき

- ■「☑個別設定」を選び、●を押す。
- □電話番号を選び、●を押す。
- 【BITON」を選び、●を押す。
 - 個別設定の解除:「**図OFF**」選択
 操作7へ

指定着信音を解除するとき

- **■「BOFF」を選び、**●を押す。
 - オプション設定の画面に戻ります。
 - ●設定を完了するときは、操作7へ進みます。
- **▲「**■着信パターン」を選び、**●**を押す。
- **■** 着信パターンを選び、**●**を押す。
 - 着信パターンの設定方法や注意点: © 7.9-3
- **▲** 他の項目を設定するときは、「② バイブ設定」~「▲ ランプ設定」を選 び、●を押す。

選んだ項目の設定画面が表示されます。

■ バイブレータ/ランプの設定方法: © P.9-4~P.9-5

7 💇 (完了)を押す。

指定着信音の相手先として設定され、オプション設定の画面に戻ります。

- 個別設定時:操作7のあと電話番号選択画面表示**▶** ② (完了) ▶ オプション設定 画面へ
- **8** 💇 (完了)を押す。



- ●指定着信音の着信バターンにデータフォルダ内のファイルを設定しているとき、 以下の操作を行うと、着信バターンは「**パターン1**」に変更されます。
- ■ファイルの消去/SDメモリカードへ移動
- 設定したメモリダイヤルがシークレットメモリの場合、シークレットモードに設定されていないときは、指定着信音の設定は無効となります。

5

個別に着信音などを設定する(メール受信時)

登した相手からメッセージが届いたときの着信パターンなどを設定します。

- ●ボーダフォン携帯電話以外の電話番号にメールコールを設定しても、設定は無効となります。
 - **メモリダイヤル入力画面で、「オプション設定」を選び、●を押す。**オプション設定の画面が表示されます。
- **ク**「☑メールコール」を選び、**●**を押す。
- 3 一括設定するとき
 - ■「■一括設定」を選び、●を押す。

個別設定するとき

- ■「図個別設定」を選び、●を押す。
- ☑E-mailアドレス/電話番号を選び、⑥を押す。
- 【3「■ON」を選び、●を押す。
 - 個別設定の解除:「**②OFF**」選択◆●◆操作7へ

メールコールを解除するとき

■「BOFF」を選び、●を押す。

オプション設定の画面に戻ります。

- ●設定を完了するときは、操作7へ進みます。
- 4「■着信パターン」を選び、●を押す。
- 5 着信パターンを選び、●を押す。
 - 着信パターンの設定方法や注意点: © P.9-3
- **6** 他の項目を設定するときは、「②バイブ設定」~「⑤着信呼出時間」のいずれかを選び、**⑥**を押す。

選んだ項目の設定画面が表示されます。

- バイブレータ/ランプの設定方法: © P.9-4~P.9-5
- 着信呼出時間の設定方法:「**図着信呼出時間**」選択**→** → 呼出時間入力(01~99 秒) → ●

7 💇 (完了)を押す。

メールコールの相手先として設定され、オプション設定の画面に戻ります。

■ 個別設定時:操作7のあとE-mailアドレス/電話番号選択画面表示 ◆ ② (完了) ◆オブション設定画面へ

🙎 💇 (完了)を押す。



- ●メールコールの着信パターンにデータフォルダ内のファイルを設定しているとき、 以下の操作を行うと、着信パターンは「**効果音 メール**」に変更されます。
- ■ファイルの消去/SDメモリカードへ移動
- ●設定したメモリダイヤルがシークレットメモリの場合、シークレットモードに設定されていないときは、メールコールの設定は無効となります。

着信時に指定した画像を表示する

フォト設定に画像を登 した相手から電話がかかってきたときや、メールが送られてきたとき、登 している画像がディスプレイに表示されます。

●お買い上げ時には、「OFF」(表示しない)に設定されています。

| メモリダイヤル入力画面で、「オプション設定」を選び、●を押す。
オブション設定の画面が表示されます。

- **ク**「 **1** ピクチャーコール/メール」を選び、
 を押す。
 - ●フォト設定に画像を登 していないとき、「**30ピクチャーコール/メール**」は選べません。
- **3**「■ON」を選び、**●**を押す。
 - 設定の解除:「20FF」
- 4 💇 (完了)を押す。



フォト設定に登したデータフォルダ内の元の画像を消去すると、ピクチャーコール/メールは解除(OFF)されます。

個別にメールフォルダを設定する

登 した相手から届いたメールや送信したメールを、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

- ●ボーダフォン携帯電話以外の電話番号にメールフォルダを設定しても、設定は無効となります。
- **】 メモリダイヤル入力画面で、「オプション設定」を選び、●を押す。** オプション設定の画面が表示されます。
- **ク**「▲メールフォルダ」を選び、**●**を押す。
- **3**「**1**受信メール自動振分け」または「**2**送信メール自動振分け」を選び、 **○**を押す。

▲ 一括設定するとき

■「■一括設定」を選び、●を押す。

個別設定するとき

■「2個別設定」を選び、●を押す。

☑ 設定するE-mailアドレス/電話番号を選び、●を押す。

【3「MON」を選び、●を押す。

■ 個別設定の解除:「**②OFF**」選択**→**●

メールフォルダを解除するとき

■「INOFF」を選び、●を押す。

- サールフォルダ設定画面に戻ります。
- ●設定を完了するときは、操作6へ進みます。

5 振り分けるメールフォルダを選び、◉を押す。

振り分けるメールフォルダが設定され、メールフォルダ設定の画面に戻ります。

■ 個別設定時:操作5のあとE-mailアドレス/電話番号選択画面表示**♪②**(完了) ◆メールフォルダ設定の画面へ

▲ ◎ (完了)を押す。

3

オプション設定の画面に戻ります。

7 💇 (完了)を押す。

グループ設定

メモリダイヤルで使用するグループ名を変更したり、グループごとに着信音を設定します。

●指定着信音やメールコールを設定しているとき(**№万P.5-7**~**P.5-8**)は、グループ着信の設定は無効となります。

グループ名を変更する

- **ク**「**■**グループ名変更」を選び、**●**を押す。
 - ●「グループ0(名称なし)」はグループ名を変更できません。
- **3** グループ名を選び、**●**を押す。
- ▲ グループ名を入力する。
 - ●最大全角5文字(半角10文字)まで入力できます。
- 5 ●を押す。
 - 別のグループ名の変更:操作3~5をくり返す
- ▲ 変更を終わるときは、∠⑤を押す。

グループ着信音を設定する

グループ別に着信音(通常着信、メール着信)を設定します。

- ●お買い上げ時には、すべてのグループで「OFF」に設定されています。
- ●グループ着信音を「OFF」に設定しているときは、通常着信音の設定に従います。
- ③ 万歳の順に押す。
- **ク**「☑グループ着信」を選び、**●**を押す。
- **?** 設定するグループを選び、**●**を押す。
 - ●メール機能を「OFF」にしているときは、「**②メール着信**」は、選択できません。
- **⊿「□通常着信」または「②メール着信」を選び、●を押す。**
 - ●着信設定を「OFF」に設定しているときは、「**■着信設定**」だけ選択できます。 (項目名が選択できないときは、利用できません。)
- 5 「■着信設定」を選び、●を押す。
- **▲「■**ON」を選び、**●**を押す。
 - 着信設定の解除:「**②OFF**」選択**→**●
- 7「2」着信パターン」~「5」着信呼出時間」を選び、●を押す。
 - ●着信呼出時間は、メール着信のときだけの設定です。
 - 着信パターンの設定方法や注意点: © P.9-3
 - バイブレータ/ランプの設定方法: © P.9-4~P.9-5
 - 着信呼出時間の設定方法:© P.5-8操作 6
- 🙎 設定を終わるときは、 🗷 を押す。

メモリダイヤルリストに画像を表示する

メモリダイヤルのフォト設定に登 されている画像を、メモリダイヤルリストの画面 に表示することができます。





メモリダイヤルリスト表示 (メモリNo検索時)

フォト付メモリダイヤルリス ト表示(メモリNo検索時)

(元二) (検索) の順に押す。

▽●(メニュー)を押す。

2「フォト付表示」を選び、●を押す。

フォト設定に登されている画像が表示されます。

リスト表示の設定:フォト付表示時に (メニュー) ♪「リスト表示」選択 > ⑥

メモリダイヤルの各種検索方法

メモリダイヤル検索には、次の4つの方法があります。

●お買い上げ時には、「メモリNo検索」に設定されています。

メモリNo検索	指定したメモリ番号のメモリダイヤルを表示する方法です。
アカサタナ検索	指定した「ヨミ」の行のメモリダイヤルを表示する方法です。
グループ検索	指定したグループ内のメモリダイヤルを表示する方法です。
読み検索	入力した「ヨミ」ではじまるメモリダイヤルを表示する方法です。

○ (🔃) を押す。

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

- ▽▶(メニュー)を押し、検索方法を選ぶ。
- 3 ●を押す。

選んだ検索方法の画面が表示されます。

- ▲ 各検索方法の操作を行い、メモリダイヤルを呼び出す。(『金P.5-14)
 - 登 されていないメモリダイヤルを呼び出し:エラー表示
 (他のメモリダイ) ヤルリスト表示)
 - 複数の電話番号やE-mailアドレスを登 時: 👀 (他のマーク選択) 🖈 他の電話番 号やメールアドレス表示


メモリダイヤルの利用

メモリダイヤルから雷話をかける

ディスプレイ表示

メモリダイヤル画面の見かたは、次のとおりです。

おいてください。(*L*倉P.13-7)

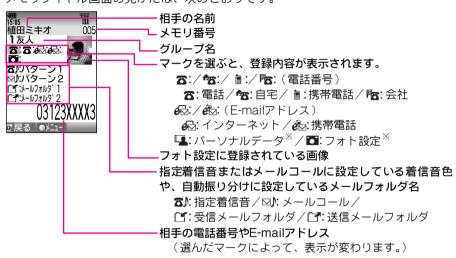

※「■:」(パーソナルデータ)を選んだときは、登 内容が表示されます。また「■:」 (フォト設定)を選んだときは、登 されている画像が表示されます。いずれの場合も ◎ (戻る)または (ラップ)を押すと、メモリダイヤルリストに戻ります。



メモリダ

- メモリ使用禁止を設定(『全 P.13-3) しているときは、メモリダイヤルは使えません。 ●シークレットメモリを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定して

メモリNo検索

指定したメモリ番号を入力してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「メモリNo検索」に設定してください。(*℃* P.5-13)

- (() → 3 ケタのメモリ番号(000~499) 入力→メモリダイヤル選択 ◆ ()
- メモリダイヤルの内容表示: ⑤ (前のデータ) / ⑥ (次のデータ)
- 通話:上記操作のあとへ

アカサタナ検索

「ヨミ」の行を指定してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「アカサタナ検索」に設定してください。(『倉 P.5-13)

- (症) ▶ ヨミの行を指定 ▶ メモリダイヤル選択 ▶ ●
- メモリダイヤルの内容表示: (*)(前のデータ)/②(次のデータ)
- 通話:上記操作のあとへ
- ●読みの行の指定方法

メモリダイヤル

ア行	1 8	力行	2.# Zasc	サ行	3.00	タ行	4 to 1
ナ行	5 #	行	(6 _{MNO}	マ行	7, # Poss	ヤ行	8 tuv
ラ行	9, 5 9mm	ワ行	One One	その他	#59		

■英字、数字、記号または「ヨミ」の入力がされていないデータのときは、「その他」になります。

グループ検索

グループを指定してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「グループ検索」に設定してください。(CTP.5-13)

- (回) → グループ選択 → (回) → メモリダイヤル選択 → (回)
- メモリダイヤルの内容表示:③(前のデータ)/②(次のデータ)
- ■通話:上記操作のあとへ

読み検索

「 :」に登 した「ヨミ」を入力してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「読み検索」に設定してください。(©2 P.5-13)

- (症) → ヨミ (最大半角10文字まで)を入力 → ⑥ → メモリダイヤル選択 → ⑥
- メモリダイヤルの内容表示:⑥(前のデータ)/◎(次のデータ)
- ■通話:上記操作のあとへ

スピードダイヤルで電話をかける

V402SHのメモリ番号000~099に登 したメモリダイヤルは、簡単な操作で発信できます。

■ メモリ番号000~009にかけるとき

■メモリダイヤルのメモリ番号の下1ケタの数字(0~9)を押す。

メモリ番号010~099にかけるとき

■メモリダイヤルのメモリ番号の下2ケタの数字(10~99)を押す。

2 へを押す。

相手の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。

- ●登 されていないときは、電話番号未登 の確認メッセージが表示されたあと、待 受画面に戻ります。
- ●複数の電話番号が登 されているときは、1番目に登 されている電話番号がダイヤルされます。



- ●メモリ使用禁止を設定しているときは、この機能は使用できません。 (『蒼 P.13-3)
- ●シークレットメモリを使って電話をかけるときは、この操作の前にシークレットモードに設定しておいてください。(**図す P.13-7**)

通常モードのままで操作すると、確認メッセージが表示されたあと、待受画面 に戻ります。

メモリダイヤルの登録内容をコピーする

メモリダイヤルに登 している電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを文字 入力画面にコピーすることができます。

- 複写したいメモリダイヤルを呼び出す。
 - 呼び出し方法:©**3 P.5-13~P.5-14**
- 2 複写する電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを選ぶ。
- 3 ●を押す。
- **⊿**「コピー」を選び、**●**を押す。

選んだ電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータが記憶されます。

■ 以降の操作: 『〒P.4-21操作5以降

5-14

メモリダイヤルを修正する

- **▮** 修正したいメモリダイヤルを呼び出す。
- 2 ●を押す。
- **3**「修正」を選び、**●**を押す。
- **▲** 修正する項目を選び、**●**を押す。

選んだ項目が修正できるようになります。

- ●このあと、登 時と同様の操作で修正を行います。
- 5 修正が終われば、●を押す。

メモリダイヤル入力画面が表示されます。

- 続けて他の項目を修正:操作4~5をくり返す
- 操作の中止: (取消) → 「■YES」選択 → ○
- 6 № (登録)を押す。
- 7 ●を押す。
- ♀「■YES」を選び、●を押す。

変更した内容が元のメモリ番号に登されます。

■ 別のメモリ番号で登 :「2NO」選択 ● ● メモリ番号入力(または***)




名前を修正したとき、「ヨミ」は自動的に修正されません。「ヨミ」も修正してください。

メモリダイヤルを消去する

- **消去したいメモリダイヤルを呼び出す。**
- 2 ●を押す。
- **3**「消去」を選び、**●**を押す。
- ◢「■YES」を選び、●を押す。



注 指定着信音やメールコール、ピクチャーコール/メールが登 されているメモリダイ フルを消去しても、データフォルダ内のメロディやサンシャン ル、画像は消去されません。

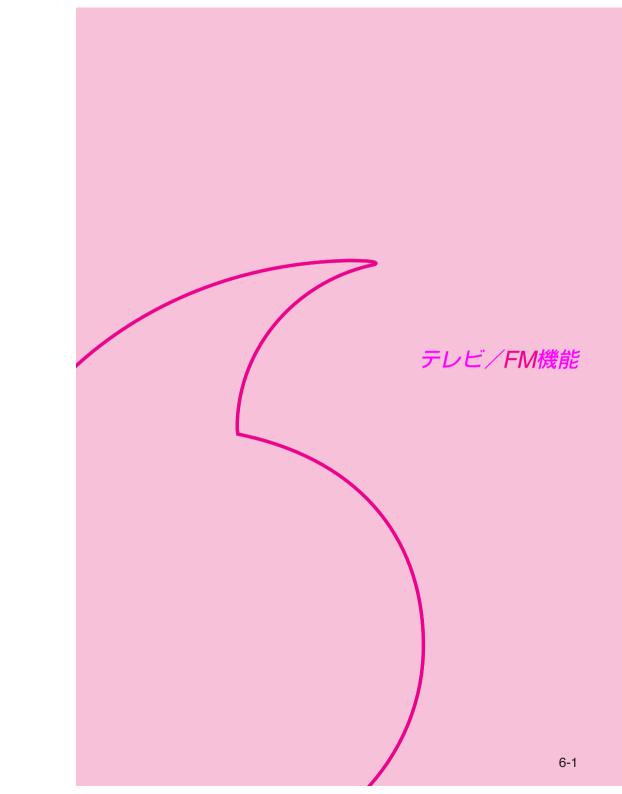

テレビ/FMをご利用になる前に

テレビ/FMを視聴する前に、次のことをご確認ください。

- ●テレビ/FMをご利用中は、V402SHが温かくなります。長時間直接肌に触れさせたり、 紙/布/布団などをかぶせたりしないでください。やけどや故障の原因となります。
- ●V402SHのテレビとFMは日本国内専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。
- ●自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビ/FMを視聴しないでください。周囲の 音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因になります。また、 歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道では特にご注意ください。
- ●テレビ/FMの視聴中にメールを受信すると、テレビ/FMの映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●テレビ/FMの視聴中に他の携帯電話を近づけると、テレビ/FMの映像や音声に影響を与えることがあります。

テレビ/FM利用時のご注意

電池残量をご確認ください。

●電池レ ル表示が「・□」以下のときは、テレビ/FMは起動できません。視聴中に電池 レ ル表示が「・□」になると、テレビ/FMは自動的に終了します。 また、充電しながらでも、電池レ ル表示が「・□」のときは、テレビ/FMは起動できません。

オートオフ機能により、テレビ/FMは自動的に終了します。

●自動的にテレビ/FMが終了するまでの時間は、変更できます。(CTP.6-14)

テレビ/FMの音声出力はモノラルです。

●付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使用しても、音声の出力はモノラルのままです。

テレビ/FMの視聴は、内蔵のホイップアンテナを伸ばすか、付 品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを取り付けてください。または、オプション品のTVアンテナ接続ケーブルで外部アンテナに接続してください。

- ●内蔵のホイップアンテナをご使用になるときは、十分引き出してください。ただし、放送局が極端に近いときは、アンテナを縮めたほうがテレビがきれいに映ることがあります。
- ●付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクをご使用になるときは、コードを伸ば すことをおすすめします。コードを伸ばしていないと、テレビ/FMの電波を十分に受信 できないことがあります。
- ●使用するアンテナは受信するチャンネルによって異なります。詳しくは、P.6-4の表を参照してください。

充電について

充電しながらテレビ/FMを視聴できます。ただし、オートオフ機能により充電中でも30分または60分で自動的に終了します。

- 充電しながらテレビを視聴するときは、指定の急速充電器をご使用ください。 指定の急速充電器は、ノイズを抑えることができます。
- ●充電中に急速充電器のコードをアンテナに近づけると、映像が乱れることがあります。
- ●テレビ/FMを視聴しながら充電すると、充電が完了するまでに時間がかかります。

テレビ/FM視聴中に電話などの着信があると

テレビ/FM視聴中でも、以下の機能を利用できます。操作終了後は、再びテレビ/FMの視聴画面に戻ります。

- ●電話発信(付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイク利用時のみ: (管ア.14-36)
- ●雷話着信
- メール着信 ※1
- ●ステーション受信^{※1}
- ・ウェブ受信 ^{※1}
- ●アラーム起動^{※1}
- ●受信メールボックスの確認/受信メールボックスからの操作(返信、メモリダイヤル登など) *2
- ●ウェブ接続(リンク先アクセス/NOW ON AIR情報取得)^{※2}
- ※1 着信時優先動作(配定 P.6-15)を、「着信優先動作/アラーム優先動作」に設定しているときです。
- ※2 データを編集している場合に、電話着信などがあったときは、操作終了後はテレビ/ FMの視聴画面には戻りません。

テレビ/FM視聴中に電話/ステーションの緊急情報の着信があると

■ テレビ/FMは自動的に終アします。通話または情報確認終了後、各機能の画面に戻ります。

テレビ/FM視聴中に自動電源OFFの設定時刻になると

- 電源を切るかどうかの確認画面が表示されます。
 - ●約1分間何も操作せずそのままにしておくか、「**■YES**」を選び、**⑥**を押すと電源が切れます。
 - ●テレビ/FMの視聴を継続するときは、「**2NO**」を選び、**●**を押します。

テレビ/FM視聴中に動作しない機能

- テレビ/FM視聴中は、次の機能は利用できません。
 - ●スクリーンアニメ ●スポットライト ●パネルセーブ

■ 操作ガイド表示

2 チャンネル表示

●テレビで表示され ます。

4 3 音量表示

4 周波数表示

5 チャンネル名表示

●FMで表示されます。

6

●テレビは、表示方向を切り替えることができます。(© P.6-17)

電波とアンテナについて

テレビ

電波について

電波の受信状況が悪い次のような場所では、画質や音質が劣化したり、視聴できないことがあります。

FΜ

- ●放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域●山間部やビルの陰
- ●移動中の電車や自動車の中
- ●高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ●線路や高速道路の近くなど
- ●地下街、トンネルの中など
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所



テレビは受信地域に応じて、感度のよいチャンネルを自動で選局できます。 (オート選局: **(27 P.6-7**)

利用できるアンテナ

付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクやオプション品のTVアンテナ接続ケーブルを利用できます。アンテナ入力は接続内容によって、下表のとおり自動で切り替わります。


接続内容		FM		
	VHF	UHF	CATV	
接続なし	内蔵ホイップ	内蔵ホイップ	_	内蔵ホイップ
1女小儿・ひ	アンテナ	アンテナ		アンテナ
TVアンテナ付き	TVアンテナ付き	内蔵ホイップ	_	TVアンテナ付き
ステレオイヤホン	ステレオイヤホン	アンテナ		ステレオイヤホン
マイク	マイク			マイク
TVアンテナ接続	TVアンテナ接続	TVアンテナ接続	TVアンテナ接続	TVアンテナ接続
ケーブル	ケーブル	ケーブル	ケーブル	ケーブル



CATVの受信ができるのは、オプション品のTVアンテナ接続ケーブルを接続しているときだけです。

TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを利用する

- **▼ V402SHのイヤホンマイク端子キャップを開く。**
- **2** イヤホンマイク端子に、付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの接続プラグを差し込む。

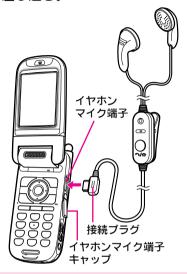




- ●付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクはV402SH専用品です。他の携帯 電話には接続しないでください。正常に動作しないことがあります。
- ●テレビ/FMを視聴中に付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを、V402SH や内蔵のホイップアンテナ、急速充電器、卓上ホルダーに巻き付けたり、急速充電器のコードと束ねたりしないでください。電波を正常に受信できなくなることがあります。
- ●テレビを利用中に、付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを抜くと、選択されていたチャンネルが受信できなくなったり、受信感度が落ちることがあります。




- ●付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクで音声を聴くときは、音声の出力 先を「イヤホン優先」に切り替えてください。(『②P.6-16)
- ●テレビ/FM視聴中でも、付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを利用 して電話をかけることができます。通話終了後は、再びテレビ/FMの視聴画面に 戻ります。

6

テレビ/FMで使用するボタン

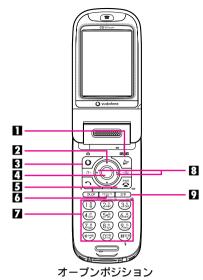



り替わります。

2 音量調整

③(音量を上げる)/②(音量を下げる) **③** リンク先アクセス(『音P.6-16)、NOW


ON AIR情報取得(ビアP.6-9) テレビ/FM 視聴中に使います。NOW ON AIR情報取得は、FM聴取中に1秒以 L押します。

- ☑ メニュー表示、音声ミュート テレビ/FM 視聴中に使います。音声 ミュートは1秒以上押します。
- ☑ テレビ/FM終了
- 6 横/縦表示切替(テレビ)

テレビ視聴中に、横または縦に表示を切り替えるときに使います。

周波数入力(FM)

FM聴取中に、周波数を入力するときに 使います。



万 チャンネルのダイレクト選局

お買い上げ時には、13~%。、♥♥、◎♥、 ♥♥のダイヤルボタンに各チャンネルが 設定されています。(♥**೯P.6-10**)

- ●FMでは1秒以上押すと、現在聴取している周波数を上書き登できます。
- 3 チャンネルの選局

○ (前へ) / ○ (次へ)テレビでは、1 秒以上押すと自動選局できます。(オート選局: © P.6-7)

9 チャンネル/音量表示

テレビの視聴画面を横表示にしているときだけ利用できます。また、テレビ/FM 視聴中に1秒以上押すと、マナーモードの設定/解除ができます。

- ☑ テレビ / FMの起動および終了、チャンネルの選局(ビューアスタイルだけ)
 - ●起動するときは、待受画面で1秒以上押します。終了するときは、テレビ/FM視聴中に1秒以上押します。
 - ●チャンネルの選局は、次のチャンネル の選局だけできます。



▶ 長押しでのテレビ/FM起動は、テレビ/FM間共通の機能です。一度起動すると、前回起動していたテレビまたはFMが終了時の設定で起動するようになります。 (お買い上げ時「テレビ」)

テレビを見る

【 ●を押したあと、「TV/FM」を選び、●を押す。

ク「**■**TV起動」を選び、**●**を押す。

お買い上げ時には、「設定1」の表示チャンネル1(1ch)の視聴 画面が表示されます。

- Vアプリー時停止中:終了確認画面表示 ▶「**11YES**」選択 ▶ **①**
- テレビで使用するボタン: C倉P.6-6

2 チャンネルを選局する。

- ●ダイヤルボタンで選局(**©)** するか、**○**で1チャンネルずつ選局します。
- ●スキップ設定(**℃アP.6-12**)しているチャンネルのボタンを押したときは、チャンネルは変わりません。
- ●設定にかかわらずチャンネルを視聴するときは、マニュアル選局を行ってください。
- 音量調整: (⑤) (上げる) / (◎) (下げる)
- 音声ミュート: (● (1 秒以上)
 - ■音声ミュートの解除:上記操作のあと、再度(④)(1秒以上)
 - ■音声ミュート中に③/②を押すと、ミュート前の音量+1/-1の音量で解除できます。(ただし、音量5または音量0にしていたときは、同じ音量のまま解除されます。)



オート選局

●受信地域に応じて感度のよいチャンネルを自動で選局するときは、テレビ視聴 画面で◆○または○◆を1秒以上押します。

受信できるチャンネルがなかったとき

●選局を続けるかどうかの確認画面が表示されます。「2NO」を選び、
●を押すと、オート選局を開始したときのチャンネルに戻ります。

⊿ テレビを終了するときは、∠⑤または▽▽▽ を押す。

●次回起動時は、終了時に起動していたチャンネル/表示方向/音量/音声出力先で テレビが起動するようになります。ただし、前回FMを利用していたときは、FM利 用時の音量/音声出力先が反映されます。

登録済のチャンネルを受信する


- ■「設定1」~「設定5」にあらかじめ登 したチャンネル (お買い上げ時: ② $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ も視聴できます。
 - ●画面のチャンネル表示には、チャンネルが登されているダイヤルボタン(1~9、★、0、#)が表示されます。
 - ●チャンネルにリンク先を登 しているときは、画面左下の「**② リンク**」を押すと、登 しているリンク先へアクセスすることができます。

マニュアル選局

- ■「設定1」〜「設定5」に設定されていないチャンネルを視聴するときは、次の操作を行います。 テレビ視聴中に⑥(メニュー)⇒「**■チャンネル設定**」選択◆⑥◆「**⑤マニュアル選局**」選択◆⑥
 - ●受信できるチャンネル(*図***育P.6-10**)の範囲で、手動でチャンネルを選局できる状態になります。 で1 チャンネルずつ送ったり、オート選局でチャンネルを選んでください。
 - ●画面のチャンネル表示には、受信しているチャンネル(例: U13)が表示されます。

FMを聴く

- ▮ ◉を押したあと、「TV/FM」を選び、◉を押す。
- **9**「**2**FM起動」を選び、**●**を押す。
 - Vアプリー時停止中:終了確認画面表示→「■YES」選択→⑥
 - FMで使用するボタン: **© P.6-6**
 - NOW ON AIR情報の取得: © P.6-9
- **2** チャンネルを選局する。
 - ●ダイヤルボタンで選局(©**す P.6-6**)するか、 **○** で -0.1MHz / +0.1MHzずつ選局します。 **○**は1 秒以上押すと、連続して選局 できます。



- 音声ミュート: (●) (1秒以上)
 - ■音声ミュートの解除:上記操作のあと、再度●(1秒以上)
 - ■音声ミュート中に⑤/②を押すと、ミュート前の音量+1/-1の音量で解除できます。(ただし、音量5または音量0にしていたときは、同じ音量のまま解除されます。)



FM聴取中にダイヤルボタンを 1 秒以上押すと、現在受信している周波数を押したボタンに上書き登できます。(上書きしても、個別設定のチャンネル名、URLなどの設定は変わりません。)

- **▲ FMを終了するときは、√③または⑦ౡを押す。**
 - ●次回起動時は、終了時に起動していたチャンネル/音量/音声出力先でFMが起動するようになります。ただし、前回テレビを利用していたときは、テレビ利用時の音量/音声出力先が反映されます。

• で選局中に登録済の周波数を受信すると

- 設定されているチャンネル名(お買い上げ時: © P.6-10) が表示されます。
 - ●チャンネルにリンク 先を登 しているときは、画面左下の「**② ソンク**」を押すと、 登 しているリンク先へアクセスすることができます。


周波数の直接選局

■ FMの聴取画面で (**)強* を押すと、周波数が直接入力できる状態になります。このあと、受信できる周波数 ((**) **27.6-10**) の範囲で数字を入力し、 **③**を押します。

受信エリアを設定する

受信エリアを自動または手動で設定します。自動で設定するときは、ステーションの位置情報を利用します。

- ●手動で設定できる受信エリアおよび都道府県名は、「**受信エリア一覧**」でご確認ください。
 - **1** FM聴取中に、**●**(メニュー)を押す。
- **7**「**I**NOW ON AIR」を選び、**●**を押す。
- **3**「**2**受信エリア設定」を選び、**●**を押す。 受信エリア設定画面が表示されます。
- **4**「**1**エリア自動更新」または「**2**エリア手動選択」を選び、**○**を押す。
 - ●「**11エリア自動更新**」を選んだときは、エリアが設定され、受信エリア設定画面に戻ります。



6 都道府県を選び、●を押す。

エリアが設定され、受信エリア設定画面に戻ります。



■NOW ON AIR受信エリア一覧

受信エリア	都道府県名
■北海道・東北エリア	11北海道、2青森県、3岩手県、4宮城県、5秋田県、6山形県、7福島県
2北陸・甲信越エリア	1)新潟県、2山梨県、3)長野県、4)富山県、5)石川県、6)福井県
3関東エリア	■茨城県、2栃木県、3群馬県、4埼玉県、5千葉県、6東京都、7神奈川県
⚠東海エリア	1静岡県、2愛知県、3岐阜県、4三重県
5関西エリア	1 滋賀県、2京都府、3 大阪府、4 兵庫県、5 奈良県、6 和歌山県
13中国エリア	1鳥取県、2島根県、3岡山県、4広島県、5山口県
7四国エリア	■徳島県、2香川県、3愛媛県、4高知県
18九州・沖縄エリア	1福岡県、2佐賀県、3長崎県、4熊本県、5大分県、6宮崎県、 7)鹿児島県、3沖縄県

NOW ON AIR情報を取得する

現在聴取しているFM局の情報(曲名/アーティスト名など)をディスプレイに表示できます。(番組によっては、情報提供されないことがあります。)

- ●あらかじめ、受信エリアを設定しておいてください。
- ●NOW ON AIR情報を取得したときのURI は、履歴には残りません。
- **1** FM聴取中に、**●**(メニュー)を押す。
- **2**「**INOW ON AIR」を選び、●**を押す。
- 3 「■情報取得」を選び、●を押す。

情報の取得が完了すると、受信結果が表示されます。

●このあと②シシン/ **②**/ (**戻る**) や <u></u>③で情報の確認を終わると、FMの聴取画面に戻ります。

チャンネルを設定する

よく利用するチャンネルを設定しておくと、次回簡単な操作でテレビ/FMを視聴できます。受信できるチャンネルは次のとおりです。

テレビ	VHF1ch~VHF12ch、UHF13ch~UHF62ch、CATV13ch~CATV63ch*
FM	76.0MHz~90.0MHz

※ オプション品のTVアンテナ接続ケーブルを接続しているときだけ設定できます。

- ●テレビは5パターン(「設定1」~「設定5」) 登 できます。
- ●あらかじめダイヤルボタンに登 されている受信チャンネルの割り当ても変更できます。(*℃***〒**P.6-13)
- ●お買い上げ時には、次のとおりに設定されています。

■テレビ

FM


設定名	ボタン	受信チャンネル	画面表示	チャンネル名	ボタン	受信周波数	画面表示
	18	V1 (VHF1ch)	1	FM1	18	77.8 (FM名古屋)	1
	2 _{ABC}	V2 (VHF2ch)	2	FM2	2,#C	78.7 (FM九州)	2
	3.8	V3 (VHF3ch)	3	FM3	3 ner	80.0 (FM東京)	3
	4 to 1	V4 (VHF4ch)	4	FM4	4 th	80.2 (FM802)	4
	5 #	V5 (VHF5ch)	5	FM5	5 #	80.7 (FM愛知/FM福岡)	5
設定1	(6 _{MNO}	V6 (VHF6ch)	6	FM6	(6 lt	81.3 (FMジャパン)	6
~設定5	7, # Pges	V7 (VHF7ch)	7	FM7	7, #	81.9 (NHK横浜)	7
	8 to	V8 (VHF8ch)	8	FM8	8 to	82.5 (NHK東京/NHK名古屋)	8
	9 _{wxx2}	V9 (VHF9ch)	9	FM9	9,5	84.7(横浜FM放送)	9
	****	V10 (VHF10ch)	X	FM¥	****	84.8(NHK福岡)	¥
	0.00 0.00	V11 (VHF11ch)	0	FM0	One One	85.1 (FM大阪)	0
	#89	V12 (VHF12ch)	#	FM#	#59	88.1 (NHK大阪)	#

テレビの受信チャンネルを設定する

自動で設定する

テレビ受信できるチャンネルの中から、受信地域に応じて感度のよいチャンネルを受信し、自動的に12個のチャンネルを設定できます。

- **1** テレビ視聴中に、**●**(メニュー)を押す。
- **2**「**1**チャンネル設定」を選び、**○**を押す。 チャンネルの設定画面が表示されます。
- 2「設定1」∼「設定5」のいずれかを選び、√≥を押す。
- ▲「■自動チャンネル設定」を選び、●を押す。



【▼「■YES」を選び、●を押す。

自動設定中のメッセージが表示されます。自動設定が完了すると、見つかったチャンネルがいから順に設定されます。

■ 受信可能チャンネルなし:確認画面表示♪「■YES」/「**2NO**」選択♪●



すべてのチャンネルを検索し、設定できるチャンネルが12個に満たないとき、残りのチャンネルは、自動設定を開始したときのままです。



設定名(「設定1」~「設定5」)は、受信した地域の名前などに変更できます。 (\mathfrak{L} $\widehat{\mathfrak{D}}$ P.6-12)

個別に設定する

自動設定したあとの受信チャンネルや、スキップ設定を個別に設定します。

- ▮ テレビ視聴中に、◉(メニュー)を押す。
- **2**「**■チャンネル設定」を選び、●を押す**。 チャンネルの設定画面が表示されます。
- **2**「設定1」~「設定5」のいずれかを選び、√≥を押す。
- **▲**「図個別チャンネル設定」を選び、**●**を押す。
- **5** チャンネルを選び、**●**を押す。
- **6** 「■受信チャンネル」を選び、●を押す。 現在設定されているチャンネル画面が受信表示されます。
 - ◆ を使ってオート選局 (© F P.6-7) したり、手動で1チャンネルずつ送り、設定するチャンネルを選びます。



チャンネルの編集画面に戻り、設定したチャンネルが表示されます。



チャンネルの編集画面

チャンネル設定を切り替える

- **1** テレビ視聴中に、**●**(メニュー)を押す。
- **ク「**■チャンネル設定」を選び、**●**を押す。
- **2**「設定1」~「設定5」のいずれかを選び、**●**を押す。

FMの受信チャンネルを設定する

大全角9文字まで) ▶●

よう設定できます。

- **1** FM聴取中に、**●**(メニュー)を押す。
- **ク「**■チャンネル設定」を選び、**●**を押す。 チャンネルの設定画面が表示されます。
- **3** チャンネル名を選び、**●**を押す。 チャンネルの編集画面が表示されます。
- **▲**「**2**受信チャンネル」を選び、**●**を押す。

現在設定されている周波数の受信画面が表示されます。

● ● ○ を押すごとに-0.1MHz、 ○ ● を押すごとに+0.1MHzの微調整が できます。1秒以上押すと、連続して調整できます。

5 ●を押す。

チャンネルの編集画面に戻ります。

チャンネル名の変更

設定名の変更

テレビ視聴中に**(●) (メニュー) ◆ 「■チャンネル設定」選択 ◆ (●) ◆** 設定名 (「設

定1 」など)選択→ 🎤 (メニュー) → 「🖪 設定名変更」選択 → 🌖 → 名前入力(最

チャンネルのスキップ設定

■ お買い上げ時には、すべてのチャンネルが表示されるよう「OFF」に設定されています。

次の操作を行うと、テレビ画面を心で選局したときに、見ないチャンネルを表示しない

テレビ視聴中に**● (メニュー) ▶ 「■チャンネル設定**」選択 **▶●** 設定名選択

(メニュー) →「2個別チャンネル設定」選択 → ● チャンネル選択 → ● →

■ 設定名(「**設定1** | ~ 「**設定5** |) を変更するときは、次の操作を行います。

●何も入力せずに●を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。

●12個のチャンネルすべてをスキップ設定することはできません。

●受信した地域の名前などを付けておくと便利です。

「**2** スキップ」選択◆**③** → 「**1** ON」選択◆**④**

- 微調整して設定したチャンネルの名前を、次の操作で変更できます。 上記操作5のあと「■チャンネル名変更」選択 ▶ ● ▶ 名前入力 (最大全角7文字 まで) ▶●
 - ●何も入力せずに●を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。



その他のチャンネル設定関連機能

リンク先の登録

各チャンネルにリンク先を登し、簡単な操作でアクセスで きるようにします。

お買い上げ時 〇FF

テレビのリンク先登録

テレビ視聴中に**●** (メニュー) ▶ 「**■**チャンネル設定」選択 ▶ ● ▶ 設定 名選択→ 🎤 (メニュー) → 「2個別チャンネル設定」選択 → ● → チャン ネル選択→●→「BURL」選択→●→「MON」選択→●→URL入力→●

FMのリンク先登録

FM聴取中に● (メニュー) ▶ 「¶チャンネル設定」選択 ▶ ● ▶ チャンネ

チャンネル番号を入れ替えることで、ダイヤルボタンの割り 当てを変更できます。

テレビのチャンネル番号入替

テレビ視聴中に

● (メニュー)

● 「

「サヤンネル設定」選択

● 設定 名選択▶ 🎤 (メニュー) ▶ 「図個別チャンネル設定」選択 ▶ ● ▶ 入れ替 M えるチャンネル選択▶●▶「囚チャンネル番号入替」選択▶●▶入れ替 [[え先のチャンネル選択▶●

FMのチャンネル番号入替

FM聴取中に**(**) (メニュー) ▶ 「**(**)チャンネル設定」選択 ▶ **(**) ▶ 入れ替え るチャンネル名選択▶●▶「囚チャンネル番号入替」選択▶●▶入れ替 え先のチャンネル選択▶●

設定リセット

受信チャンネルや設定の名前など、変更していた内容をお買 い上げ時の状態に戻します。

テレビの設定リセット

テレビ視聴中に**④**(メニュー)▶「**Ⅲ**チャンネル設定」選択▶**◉**▶設定 名選択◆ ▼ (メニュー) ◆ 「 型設定リセット」選択 ◆ ● ◆ 「 ■YES」選 択▶●

FMの設定リセット

FM聴取中に**(*)** (メニュー) **(*)** 「**(*)** チャンネル設定 | 選択 **(*)** (リ セット) **→**「**■**YES」選択 **→ ●**



設定リセットすると、すべてのチャンネルがお買い上げ時の状態に戻ります。

6

便利なテレビ/FM機能

便利な機能には、テレビ/FM共通で利用できるものと、テレビだけで利用できる機能があります。

テレビ/FM共通の機能

●「リンク先アクセス: ② (リンク)」と「テレビ/FMへ切替: ③ (FM/TV)」は、ボタンで簡単に操作することもできます。(© 了P.6-6)

オートオフ時間設定

テレビまたはFMを起動してから、自動的に終了するまでの時間を設定します。

調啡購30分



オートオフ時間設定は、テレビ/FM共通の設定です。テレビまたはFMで個別に設定することはできません。

本体クローズ終[†] 設定 V402SHをクローズポジションにしたとき、自動的にテレビ /FMを終了するかどうかを設定します。

類UIMOFF(終了しない)

● 「TV/FM」選択 ● ● 「3オートオフ設定」選択 ● ● 「2本体クローズ終了」選択 ● ● 「10N」(する)/「20FF」(しない)選択 ● ●



本体クローズ終ア設定は、テレビ/FM共通の設定です。テレビまたはFMで個別に設定することはできません。

テレビ/FN - 受信禁止

テレビまたはFMを視聴できないようにします。

お買い上げ時 〇FF

テレビの受信を禁止する

● ▼「TV/FM」選択 ▼ ● ▼「图TV受信禁止」選択 ▼ ● ▼操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▼「■ON」選択 ▼ ●

FMの受信を禁止する

● → 「TV/FM」選択 → ● → 「MFM受信禁止」選択 → ● → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 → 「MON」選択 → ●

テレビ/FM受信禁止の解除

● ▼「TV/FM」選択 ▼ ● ▼「ITV受信禁止」/「IIFM受信禁止」選択● ● → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▼「IOFF」選択 ▼ ●

着信時優先動作

テレビ/FM視聴中に着信などがあったときの動作を設定します。

類 単 着信通知表示 / アラーム通知表示

メール/ステーション/ウェブ着信時の優先動作設定

● → 「TV/FM」選択 → ● → 「3」着信時優先動作」選択 → ● → 「1」メール 着信」 ~ 「4」ウェブ着信」選択 → ● → 「1」着信優先動作」 / 「2」着信通 知表示」選択 → ●

アラーム通知の優先動作設定

●各設定の内容は、次のとおりです。

着信(アラーム)	テレビ/FMは自動的に一時停止し、着信などが受けられるようになり
優先動作	ます。
着信(アラーム)	テレビ/FMは継続し、通知内容がディスプレイ上部に表示されます。
	(横表示でテレビ視聴中のときは、通知内容は表示されません。)



着信時優先動作は、テレビ/FM共通の設定です。テレビまたはFMで個別に設定することはできません。

LCD画面表示OFF

ディスプレイの表示を消し、音声だけを聞くようにします。

顕地勝表示()()

テレビ / FM視聴中に (メニュー) → 「LCD画面表示OFF」選択 → ● → 「INTES」選択 → ●

- ●テレビ/FMを終了するたびに、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ●ディスプレイの表示を消しているときも②/国戸で音量調整、●/回(1秒以上)で音声ミュートが利用できます。
- もう一度画面を表示するときは、☼/┛■以外のボタンを押します。



本体クローズ終ア(『宮 P.6-14)を「OFF」にしているときにクローズポジションにすると、ここでの設定にかかわらず自動的に画面表示は消えます。このあとオープンポジションにすると、再び画面が表示されます。(「LCD画面表示OFF」に設定したあと、クローズポジションにしていたときは、画面表示はOFFのままです。)

ビューア時表示 方向

ビューアポジションの縦方向で視聴するときのディスプレイ を、180度回転させて表示します。

顕LM表示方向1(オープンポジションと同じ)

テレビのビューア時表示方向

テレビ視聴中に● (メニュー) ▶「圓表示方向設定」選択▶●▶「圓 ビューア時表示方向 | 選択▶●▶「囚表示方向2」選択▶●

- ●ここでの設定は、「ビューア時表示方向設定」(で育P.8-8)に反映されます。
- ●オープンポジションでも設定はできますが、表示方向は切り替わりません。

FMのビューア時表示方向

FM聴取中に (メニュー) → 「 | ビューア時表示方向 | 選択 → () → 「 | 2 表示方向2 | 選択▶●

- ●ここでの設定は、「ビューア時表示方向設定」(で育P.8-8)に反映されます。
- ●オープンポジションでも設定はできますが、表示方向は切り替わりません。

音声出力先切替

音声の出力先を「**イヤホン優先**」または「**スピーカー**」に設 定します。

顕MM イヤホン優先

ヤホン優先 」 / 「図スピーカー」選択 ▶ ●

●マナーモード設定中でも、付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクからの音声は流 れます。



- ●付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを差し込んだだけでは、出 力先は切り替わりません。上記の操作で切り替えてください。
- 音声出力先はテレビ / FMで連動するため、どちらかで音声出力先を切り替え ると、テレビ/FM両方に設定が反映されます。

登しておいたリンク先へアクセスします。

■あらかじめリンク先を登 (『全 P.6-13) しておいてください。

テレビ/FM視聴中に

(メニュー)

「リンク先へアクセス」選択

(
)

(
) 「■YES」選択◆●◆「■送信」選択◆●

- テレビ / FM視聴画面に戻る: ② (戻る) → 「■YES」選択 → ③ → 「③キャンセ ル⊥選択▶●
- ●アクセスした内容は、履歴(です) P.7-8)として残ります。
- ●リンク先を登 (**©2P.6-13**) していないときは、利用できません。

登録されているリンク先以外へアクセスするとき

「**■**YES」選択◆**●** → 「**②**編集」選択◆**●**

- 以降の操作: (**) Q P.7-8 「URLを入力しアクセスする」操作4以降
- プレビ/FM視聴画面に戻る: (戻る) → 「■YES」選択→○ | □ (21キャンセ) ル⊥選択▶●
- ●ここで編集したアドレスは、チャンネル設定のURI (『育P.6-13) には反映されません。



- ●リンク先アクセスは、マニュアル選局中(『全 P.6-7) は利用できません。
- ●ウェブを「OFF」(利用禁止)に設定しているとき、またはインターネットア クセス規制を設定しているときは、利用できません。

テレビ/FMへ切替 テレビからFMへ、FMからテレビへ切り替えます。

テレビ/FM視聴中に

(メニュー)

「BFMへ切替」/「TTVへ切替」 選択▶●

便利なテレビ機能

ディスプレイの明るさや表示方向など、テレビ視聴中の表示に関する設定が行えます。

「V時パネル明るさ」テレビ視聴中のディスプレイの明るさを3段階で調整しま! す。

擷址勝明るさ3

テレビ視聴中に●(メニュー) ▶「圆TV 時パネル明るさ調整」選択 **→ ● → ⑥)**(明るくする) / **②** (暗くする) **→ ⑥**



ここでの設定は、「パネル明るさ調整」(CTP.8-7)には反映されません。

横/縦表示切替

テレビ視聴中のディスプレイの表示を横または縦に切り替え

テレビ視聴中に●(メニュー) ▶「□横表示切替」/「□縦表示切替」選 択▶●

● □ を押して、簡単に操作することもできます。(© P.6-6)

横表示でのテレビ視聴

- 横表示でテレビを視聴するときは、画面の左上にチャンネル、右下に音量の表示が、次の 場合などに約3秒間表示されます。表示中に「ユサー)を押すと、表示を消すことができます。
 - ●チャンネルまたは音量の調整を行ったとき
 - ●テレビを起動したとき
 - サニュー画面やO//トッボタン操作からテレビの視聴画面に戻ったとき
 - x字 を押したとき

表示方向設定

横表示にしているときの表示方向を設定します。


類址勝表示方向1

テレビ視聴中に◉(メニュー)▶「圓表示方向設定」選択▶◉▶「Д構 画面表示方向 | 選択 ▶ ● ▶ 「■表示方向 1 | / 「□表示方向 2 | 選択 ▶ ●

●縦表示にしているときにも設定はできますが、表示方向は切り替わりません。

6-16

MEMO

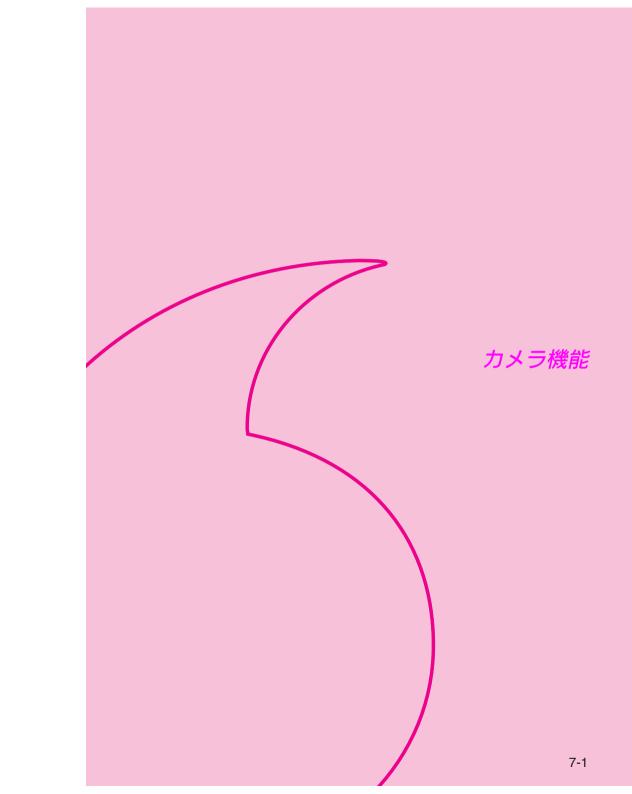

カメラをご利用になる前に

V402SHは有効画素数130万画素のCCDモバイルカメラを搭載し、静止画や動画の撮 影が可能です。

- ●静止画(**©? P.7-6**) 動画(**©? P.7-16**)
- カメラ機能で使用するボタン(『全 P.7-4)● 各種撮影方法(『全 P.7-19)
- ※ カメラ機能はオープンポジション、ビューアポジションで利用できるため、操作方法は 以下のように併記して説明しています。

例: (()) または(()) /(())

■保存形式や登録場所について

モード	保存形式	登録場所
		V402SHまたはSDメモリカードのデー
モード	PNGファイル(PNGノーマル256色 /PNGソフト256色)	タフォルダ(ピクチャー)(©管 P.12-3)
壁紙モード	JPEGファイル	V402SHまたはSDメモリカードのデー
		タフォルダ(ピクチャー)(©軍P.12-3)
デジタル	JPEGファイル	V402SHまたはSDメモリカードのデジ
カメラモード		タルカメラフォルダ(©TP.11-7)
アクション	Nancyファイル	V402SHまたはSDメモリカードのアク
スナップモード		ションスナップフォルダ(<i>©</i> FP.11-8)

撮影前のご注意

●レンズカバー(『**変 P.1-7**)に指紋や油脂がつくとピントが合わなくなります。柔らかい 布でレンズカバーをきれいにしてください。

カメラ利用時のご注意


- ●手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となります。V402SHが動かないようにしっ かり持って撮影するか、安定した場所においてセルフタイマー(CFP.7-20)で撮影して ください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見 える画素もありますのでごア承ください。
- ●V402SHを暖かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を登 したときは、画 質が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、映像が 変色することがあります。

自動終了

■ モバイルカメラ起動中、画像を撮影する前に約5分間何も操作しないでおくと、自動的 に終了し待受画面に戻ります。

ディスプレイ

●連写モード時のマークについては、**P.7-13**を参照してください。

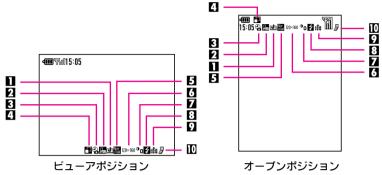

■ 保存形式表示(写メールモード)(©ででです。

酉: JPEGハイカラー/**酉**™: PNGノーマル256色/**酉**姉: PNGソフト256色.

7 モード表示(『ア.7-24)

■: 写メールモード/■: 壁紙モード/回: デジタルカメラモード/

■:アクションスナップモード

- セルフタイマー ON表示(で変P.7-20)
- 4 画像表示(*©*P.7-19) ■:等倍/■:2倍
- **□** 画質表示(**□** P.7-23)

腦: ノーマル / 5㎜: ファイン

団撮影サイズ表示(『変ア.7-22)/マイク表示(アクションスナップモード:『変ア.7-23)

- 7 明るさ表示(*図*P.7-22)
 - $\underline{\mathbf{9}}_{2}$ $\underline{\mathbf{9}}_{1}$ $\underline{\mathbf{9}}_{0}$ $\underline{\mathbf{9}}_{1}$ $\underline{\mathbf{9}}_{2}$

暗い ◆標準◆ 明るい


- 日 モバイルライトON表示(で育P.7-21)
 - ☑:通常/氳:オート/☑:接写
- 9 登録可能件数表示/登録可能秒数表示
 - ●100件以上撮影(登)可能なときは、「麻」が表示されます。
 - ●5件以下になると、背景が赤く表示されます。
- ID 登録先表示(€7/2-24)

別:本体(V402SH)/
図:メモリカード(SDメモリカード)

カメラ機能

カメラ機能で使用するボタン

モバイルカメラを利用するときは、次のボタンを使用します。

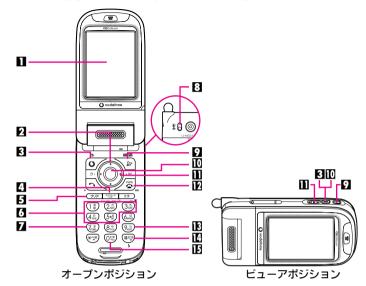

- ●ビューアポジションの主な操作は、メニュー画面から行います。詳しくは、各機能のページを参照してください。
- ●撮影モードによって利用できる機能は異なります。各モードで利用できる機能(でアP.7-10、P.7-18) などでご確認ください。

■ファインダー

オープンポジションは縦向きに、ビューアポジションは横向きに表示されます。 (ビューアポジションでも、メニュー項目を選ぶ表示などは縦向きに表示されます。)

2明るさ調整(*©*P.7-22)

(*) (明るくなる) / (*) (暗くなる)

3カメラ起動

待受画面で1秒以上押すと、前回使用していたモードでモバイルカメラが起動します。 (お買い上げ時「**写メールモード**」)

4.表示切替(€**育** P.7-19)

押すたびに、次のように切り替わります。

●写メールモード

「2倍 (アイコンあり)」→「全画面2倍 (アイコンなし)」→「等倍」

●壁紙モード、デジタルカメラモード

「全画面等倍(アイコンなし)」⇔「等倍(アイコンあり)」

●アクションスナップモード

「2倍(アイコンあり)」⇔「等倍(アイコンあり)」

日キャンセル

オープンポジションで、撮影をやり直すときに使います。

6カメラモード切替(©3°P.7-24)

カメラモード起動後に押すと、次のモードに切り替わります。

18	写メールモード (22 P.7-8)	4 to 1	アクションスナップモード(© 27 P.7-17)
2,# 2ABC	壁紙モード(で 2 P.7-8)	5 #	バーコード読み取り(© P.14-24)
(0.1)			

| ③→ | デジタルカメラモード(**© P.7-8**)

●オープンポジションでは、待受画面で① → 4 多を 1 秒以上押すと、上記の各モードで モバイルカメラが起動します。

7等倍ズーム

8接写切替スイッチ

スライドさせて切り替えます。

●被写体との距離は、接写モードでは約5cm程度、通常モードでは約40cm以上を目安にしてください。

りメニュー表示

ビューアポジションの撮影画面で1秒以上押すと、カメラが終了します。

加シャッター

ビューアポジションでメニュー項目を選んだあとの決定などにも使います。

Mズーム

■/ ②を押すとズームダウン(画像縮小)、■/ ③を押すとズームアップ(画像拡大)します。

ビューアポジションでメニュー項目を選ぶときのスクロールにも使います。

アカメラ終ア

IRI最大ズーム

IEIモバイルライト(『倉P.7-21)

押すたびに、「ON (通常撮影用)」(「 \bigcirc 」点灯) \rightarrow 「ON (オート撮影用)」(「 \bigcirc 」点灯) \rightarrow 「ON (接写撮影用)」(「 \bigcirc 」点灯) \rightarrow 「OFF」の順に切り替わります。

IF撮影サイズ切替(© 7.7-22)

撮影前、押すたびに次のように切り替わります。

- ●写メールモード:「120 128」→「120 160」
- ●デジタルカメラモード:「768 1024」→「960 1280」→「480 640」



利用できるボタン操作を、ディスプレイに表示することもできます。(CFP.7-19)

静止画撮影直後/動画撮影中に着信があると

- 撮影した静止画は保護されています。撮影後の画面に戻るときは、通話などを終えたあ と次の操作を行います。
 - ●▶確認画面表示▶「■YES」選択▶●
- 撮影中の動画は保護されません。

デジタルカメラモード撮影時のご注意

■ オーブンポジション(縦向き)で、デジタルカメラモードで撮影した静止画は、パソコンなど他の機器で確認したとき、90度回転した横長の画像となります。デジタルカメラモードで撮影するときは、ビューアポジション(横向き)にすることをおすすめします。

静止画の撮影

静止画撮影モード

写メールモード

メール添付や壁紙登 が可能 連写、装飾なども可能



メール添付や壁紙登録など、 V402SHで利用する静止画を 手軽に撮影するとき

7

カメラ機能

壁紙モード

V402SHのディスプレイに合った サイズで撮影可能 撮影した静止画を分割して

メールに添付することが可能



V402SHの壁紙に 利用する静止画を よりきれいに撮影するとき

デジタルカメラモード

最大横1280×縦960ドットの 大きな静止画が撮影可能 SDメモリカード経由で パソコンなどに取り込み可能 DPOFに対応、V402SHで プリントアウトの指定が可能



パソコンで加工/印刷するなど、 いろいろな用途に利用できる 静止画を撮影するとき



- ●V402SHのデジタルカメラモードで撮影した画像は、DCFに対応しています。DCF は、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルスチルカメラの画像ファイルなどを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格『Design rule for Camera File system』の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。
- ●DPOF (Digital Print Order Format) とは、デジタルカメラで撮影した中から、プリントしたい画像や枚数などの設定情報をSDメモリカードなどの記 媒体に記するためのフォーマットです。

静止画撮影モードの機能比較

	写メールモード	壁紙モード	デジタルカメラモード
撮影サイズ	横120×縦160ドット (QQVGA) 横120×縦128ドット	横240×縦320ドット (QVGA)	横1280×縦960ドット (Quad-VGA)*1 横1024×縦768ドット (XGA)*1 横640×縦480ドット (VGA)*1
静止画の登録先		SHまたはSDメモリカードの ・タフォルダ(ピクチャー) ソカードのデジメラフォルダ	
画質	_	ノーマル/	/ファイン
ズーム	1 ~8倍	1~4倍	横1280×縦960ドット: なし 横1024×縦768ドット: 1~1.25倍 横640×縦480ドット: 1~2倍
ロングメール添付	写メールサイズ	壁紙サイズ/ 写メールサイズ/分割	サムネイルのみ
ファイル形式	JPEGファイル/ PNGファイル	JPEG	ファイル
登録可能数(目安)	1600ファイル ^{※2}	400ファイル ^{※2}	200ファイル ^{※2}

- ※1 デジタルカメラモードで撮影すると、指定したサイズの画像とサムネイル(横120×縦160ドットの静止画)が同時に保存されます。
- ※2 お買い上げ時の状態(画像サイズ、画質)で撮影し、V402SHに登 したときの画像数です。



- V402SH のデータフォルダのメモリは、V アプリライブラリやアクションスナップフォルダなどと共有しているため、他のデータの登 状況によって、撮影(登)できる画像数は少なくなります。
- ●メモリの使用状況を確認するときは、P.7-26を参照してください。

静止画のファイル名

写メールモード/	撮影(登)日時のファイル名が付きます。(例:2004年07月16日午
壁紙モード	後12時34分に撮影→「04-07-16_12-34」)
デジタルカメラモード	「VFSH0001」、「VFSH0002」…の順に、ファイル名が付きます。

●写メールモード/壁紙モードのファイル名は、変更できます。(*©***27.12-28**)



デジタルカメラモードで撮影した静止画のファイル名は、V402SHでは変更できません。パソコンなどでファイル名を変更すると、V402SHで静止画が表示できなくなることがあります。ファイル名は変更しないことをおすすめします。

- ●各種撮影方法などのメニューの選択画面は、縦向きに表示されます。
- ●カメラモード選択画面や撮影モードの選択画面では、利用できるボタン操作や内容を ディスプレイに表示させることができます。(\mathfrak{L} **ア.7-19**)
- ビューアポジション(©2 P.1-11) で、○ を長く(1 秒以上) 押す。 お買い上げ時には、写メールモードでカメラが起動します。以降は、前回の終ア時に 利用していたモードでカメラが起動します。
- (メニュー)を押したあと、「カメラモード選択」を選び、○を押す。
- 2「■写メールモード」、「②壁紙モード」、「③デジタルカメラモード」のい ずれかを選び、〇を押す。
- **▲** 画像をディスプレイに表示する。
 - ビューアポジションで使用するボタン:©室P.7-4
 - 各種撮影方法: © P.7-19



5 🗇を押す。

7

シャッター音が鳴り、撮影した静止画が表示されます。

- 撮影のやり直し: ©(1秒以上) ⇒「■YES 選択 ⇒ ○
- 画像編集: 『② P.12-17~P.12-20
- SDメモリカードへ登 : (C) (メニュー) → 「登録先」 選択 ▶ ○ ▶ 「2 型 メモリカード」選択 ▶ ○ (登 先を再び変更するまで、SDメモリカードに登 されます。)



シャッター音は、マナーモードを設定していても鳴ります。また、シャッター 音の音量は、変更できません。



シャッター音のパターンは変更できます。(*図* P.7-19)

静止画を登録するときは、〇を押す。

登 中の確認メッセージが表示され、撮影した静止画が登 されます。操作4の状態 に戻りますので、続けて撮影できます。

7 モバイルカメラを終了するときは、C を長く(1秒以上)押す。



登録していない画像があるとき

カメラに戻るかどうかの確認メッセージが表示されます。

- 「■YES」を選び、(□)を押すと、撮影画面に戻ります。
- 「2NO」を選び、○を押すと、撮影後の画面に戻ります。

オープンポジション/セルフショットポジションで撮影する

- ′ ◉を押したあと、「モバイルカメラ」を選び、◉を押す。
- ●待受画面で 🗹 を 1 秒以上押すと、前回使用していたモードでモバイルカメラが起 動します。(お買い上げ時「**写メールモード**」)
- その他の起動方法: © P.7-5
- 2「■写メールモード」、「②壁紙モード」、「③デジタルカメラモード」のい ずれかを選び、●を押す。
- 2 画像をディスプレイに表示する。
 - カメラ機能で使用するボタン: © P.7-4
 - 各種撮影方法: © P.7-19



゚●を押す。

シャッター音が鳴り、撮影した静止画が表示されます。

- 撮影のやり直し: ②
 「■YES」選択
 ●
- 画像編集: © P.12-17~P.12-20
- SD メモリカードへ登 : ¬> (メニュー) → 「登録先」選択 ●● 「222メモリカード」選択●● (登 先を再び変更す るまで、SDメモリカードに登 されます。)



シャッター音は、マナーモードを設定していても鳴りま す。また、シャッター音の音量は、変更できません。



シャッター音のパターンは変更できます。(CFP.7-19)



5 静止画を登録するときは、●を押す。

登 中の確認メッセージが表示され、撮影した静止画が登 されます。操作3の状態 に戻りますので、続けて撮影できます。

★ モバイルカメラを終了するときは、



セルフショットポジションで撮影するとき

撮影前のディスプレイには、鏡で映したように反転した画像が表示されますが、 撮影後のディスプレイには反転していない画像が表示されます。



登録していない画像があるとき

終了の確認メッセージが表示されます。

- ●「■YES」を選び、●を押すと、撮影した静止画を登 せずに、モバイルカメ ラを終了し、待受画面に戻ります。
- ●「2NO」を選び、●を押すと、撮影後の画面に戻ります。

■ 以降の操作: 『**? P.5-6**操作4

サムネイル登録

デジタルカメラモードで撮影した静止画のサムネイルだけを 登します。

(プレング) (メニュー) → 「プサムネイル登録」選択 → □ / ●

データフォルダのピクチャーフォルダに登 されます。

サムネイル 90度回転

デジタルカメラモードで撮影した静止画を回転し、画像の向 きを変えて登 できます。

(C)/ → (メニュー) → 「3サムネイル90度回転」選択 → (回)/ (回)

●さらに回転するときは、(C)(1秒以上)または (回転)を押します。

■ 回転後のサムネイル登 : (□)/(●)

静止画撮影で利用できる機能

撮影前

カメラ機能

撮影前にCまたは (メニュー) を押すと、次の機能が利用できます。

表示切替	画面の表示を切り替えます。(ご) P.7-19)
モバイルライト設定	モバイルライトの点灯時間とカラーを設定します。(<i>定</i> P.7-21)
撮影サイズ設定※1	撮影する画像のサイズを設定します。(🕰 P. 7-22)
シーン別撮影	シャッターを撮影シーンに合わせて設定します。(© P.7-22)
画質設定※2	画質を設定します。(<i>©</i> 音 P.7-23)
特 タイマー設定	セルフタイマーを設定します。(© P.7-20)
殊 連写設定※3	連写モードや連写スピードを設定します。(🕰 P.7-13)
殊 連写設定※3撮 フレーム設定※3設 エフェクト撮影※3定 ハコレフ・カー※4	画像にフレームを設定します。(<i>©</i> **).7-11)
設 エフェクト撮影※3	画面の装飾効果を確認しながら撮影します。(CTP.7-12)
ピーソフトフォーカス※4	画像をソフトにするかどうかを設定します。(🕰 P.7-22)
オプシャッター音設定 保存形式変更※4	撮影時のシャッター音を設定します。(© P.7-19)
シ 保存形式変更※4	静止画の保存形式(色数)を設定します。(CTP.7-23)
登録先	静止画の登 先(V402SH/SDメモリカード)を設定します。(23 P.7-24)
設 オートリセット設定	モバイルカメラ終了時に設定内容を元に戻すかを設定します。(<i>図</i> P.7-24)
データ消去	V402SHまたはSDメモリカード内の静止画を消去します。(<i>図</i> P.7-26)
キー操作ガイド	現在の撮影モードで利用できる機能を表示します。(CFP.7-19)
明るさ設定	明るさを調整します。(<i>©</i> すP.7-22)
カメラモード選択	モバイルカメラのモードを設定します。(<i>定</i> 音 P.7-24)
	I SUPPLY AND A SUP

- ※1 壁紙モードでは利用できません。
- ※2 写メールモードでは利用できません。
- ※3 デジタルカメラモードでは利用できません。
- ※4 写メールモードで利用できます。

撮影直後(静止画登録前)

撮影直後(静止画登 前)に(○)または√≥(メニュー)を押すと、次の機能が利用で きます。

■写メールモード/壁紙モード

表示切替	画面の表示を切り替えます。(<i>図</i> P.7-19)
保存形式変更※1	静止画の保存形式(色数)を設定します。(<i>©</i> P.7-23)
画像編集	撮影した静止画を編集します。(<i>©</i> 3 P.12-17~P.12-20)
画質設定※2	画質を設定します。(<i>©</i> 3 P.7-23)
登録先	静止画の登 先 (V402SH/SDメモリカード)を設定します。(CFP.7-24)
メール添付	撮影した静止画をメールに添付します。(🕰 P.7-27)
メモリダイヤル登録	撮影した静止画をメモリダイヤルに登 します。(🕰 P.7-10)
データ消去	V402SHまたはSDメモリカード内の静止画を消去します。(<i>贮</i>) P.7-26)

- ※1 写メールモードで利用できます。
- ※2 壁紙モードで利用できます。

■デジタルカメラモード

■表示切替	画面の表示を切り替えます。(『全音P.7-19)
☑サムネイル登録	サムネイルだけを登 します。(©37.7-10)
動サムネイル90度回転	サムネイルを90度に回転して表示します。(『全 P.7-10)
4 画質設定	画質を設定します。(🕰 P.7-23)
3 登録先	静止画の登 先(V402SH/SDメモリカード)を設定します。(©37.7-24)
⑤サムネイルメール添付	サムネイルをメールに添付します。(<i>©</i> を P.7-29)
☑データ消去	V402SHまたはSDメモリカード内の静止画を消去します。(<i>図</i> 音 P.7-26)

フレームを付けて撮影する

写メールモード/壁紙モードで利用可能

- ●ボーダフォンライブ!などで入手した画像(透過PNG形式の画像)も利用できます。
- ●連写モードで撮影すると、すべての静止画にフレームが付きます。

| 写メールモードまたは壁紙モード(☞P.7-8、P.7-9)で、ⓒまたは▽ (メニュー)を押す。

- **夕「 ⑤**特殊撮影設定」を選び、○または●を押す。
- **②「**③フレーム設定」を選び、○または○を押す。

▲ あらかじめ登録されているフレームを利用するとき

■「■固定フレーム」を選び、○または●を押す。

囚フレームを選び、○または●を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

■ オープンポジションでのフレームの変更: 6/(前へ)/ (前へ)

3 □または ●を押す。

オリジナルフレームを利用するとき

- ■「図オリジナル」を選び、○または○を押す。
 - ●フレームに利用できない画像は、選択できません。
- ☑フレーム画像を選び、◎または◎を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

- フレームの変更: 〇 (1秒以上)/ ②/ (戻る) ▶ 「② オリジナル」選択 ▶○ / ● ▶ 画像選択 ▶○ / ●
- 3○または○を押す。
 - ●壁紙モードで、横120×縦160ドットよりも小さいフレームを選択すると、フレームは拡大して表示されます。

フレームを解除するとき

■「BOFF」を選び、●または●を押す。

画面の装飾効果を確認しながら撮影する

写メールモード/壁紙モードで利用可能

- ●エフェクト撮影は、フレーム撮影およびソフトフォーカスとは併用できません。
- **9**「圖特殊撮影設定」を選び、○または**●**を押す。
- **2**「Mエフェクト撮影」を選び、○または**○**を押す。
- **⊿「■ON」を選び、⊝または●を押す。**
 - エフェクト撮影の解除:「20FF」選択⇒
- **5** 装飾の種類を選び、○または**●**を押す。
 - 装飾の種類変更: (1秒以上)または ② (前へ) / (1秒以上)または② (次へ)
- ▲ ●または●を押す。

選んだ装飾効果で撮影できる状態になります。

静止画を連続して撮影する

写メールモード/壁紙モードで利用可能

撮影前に連写モードを設定しておくと、4枚または9枚の静止画を連続して撮影できます。また、写メールモードでは25枚の高速連写も利用できます。

撮影した静止画は、連写画像(設定した枚数分の静止画+分割画像)として登 されます。

- ●連写モードでは、1枚目のシャッター(◎/⑥)を押すと、あとは一定間隔で自動的に 残りの回数分撮影されます。
- ●4枚または9枚連写では、自動的に撮影される間隔(連写スピード)を設定できます。 また、回数分シャッターを押す、「マニュアル」に設定することもできます。




- ●写メールモードで撮影する場合に、保存形式を「PNG形式」にしているときは、連 写撮影できません。
- ●フレーム撮影またはエフェクト撮影と併用すると、撮影画像によっては登 できないことがあります。




連写画像から 1 枚の静止画を選択して登 したり(『全 P.12-13)、ロングメールに添付して送信する(『全 P.7-27) こともできます。

ディスプレイ

●通常のカメラモードのマークについては、**P.7-3**を参照してください。

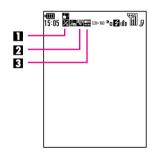

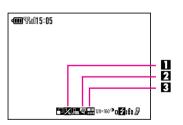

■ 枚数表示

■~図:右下の数字は、連写枚数を示します。また、左上の数字は撮影済または表示中の枚数を示します。

Ⅲ:分割画像を確認中に表示されます。

2 連写モード表示

■:4枚連写ON/■:9枚連写ON/■:25枚高速連写ON

3 連写スピード表示

■:速い/■:やや速い/■:普通/■:やや遅い/■:遅い/■:マニュアル

】 写メールモードまたは壁紙モード (咜 P.7-8、P.7-9) で、 ◯ または ▽ P (メニュー)を押す。

- **夕「闘特殊撮影設定」を選び、◯または◉を押す。**
- **2**「☑連写設定」を選び、○または**○**を押す。
- ▲「■4枚連写ON」、「29枚連写ON」、「图25枚高速連写ON」(写メール モード)のいずれかを選び、○または◎を押す。

連写モードマークが点灯し(*C* **ア.7-13**)、元のモードに戻ります。

- 連写モードの解除:「OFF」選択⇒○/⑥(操作完了)
- 保存形式をPNG形式に設定時: JPEGへの変換確認画面表示 ▶「■YES |選択 ▶ 🗇



カメラ機能

●暗い所で撮影すると、明るい所で撮影するよりも連写スピードが遅くなることがあ ります。

●モバイルライト点灯時は、連写スピードが遅くなることがあります。

連写スピードを設定する

4枚または9枚連写するときの、1枚目のシャッターを押したあと自動的に撮影され る間隔(連写スピード)を設定します。

- ●設定した回数分シャッターを押す「マニュアル」に設定することもできます。
- ●セルフタイマー(**©変 P.7-20**)を設定しているときは、「マニュアル」は利用できません。
- お買い上げ時には、「普通」に設定されています。
- 写メールモードまたは壁紙モード (☞ P.7-8、P.7-9) で、 ◯ または 🤛 (メニュー)を押す。
- 「⑤特殊撮影設定」を選び、◎または◎を押す。
- **⊿**「連写スピード設定」を選び、⊜または◉を押す。
- **車写スピードまたは「Mマニュアル」を選び、○ または**●を押す。

連写スピードが設定され、連写設定の画面に戻ります。

●○を3回押すと、元のモードに戻ります。

連写モードで撮影する

●あらかじめ、連写モードを設定しておいてください。(『全 P.7-14)

画像をディスプレイに表示し、○または●を押す。

1枚目の静止画が撮影されます。このあと、一定間隔おきに、残りの回数分の画像が 撮影されます。

- 連写の中止: C)/> (停止)
 - 申中止前に撮影した枚数分の連写画像の登 : 上記操作のあと、○/●
- 事写の取消(マニュアル時): (1秒以上)/ (取消) → 「■YES」選択 **)**

(途中まで撮影した画像は消去されます。)




手動(マニュアル)で撮影するとき(4枚連写/9枚連写)

● 1 枚目の静止画を撮影したあと、同様に残りの回数分シャッター(○ / ●) を押します。

9 連写が終われば、合成画像が表示される。

- |連写画像内の静止画の確認:◀▶ / €○•
- 連写画像内の静止画の登 : ■■ / •• (画像選択:分割画像 選択▶◎ / ●
- 連写画像内の静止画のメール送信: P/ (・) () ニュー)▶「表示画像のみ添付」選択▶○ /● (画像サイズによっては、選択メニューが表示されます。)



4枚連写

3 連写画像を登録するときは、◯または⑨(登録)を押 す。

分割画像と設定した回数分の静止画をまとめた連写画像が登 され、連写モードのま まで元のモードに戻ります。

■撮影直後に利用できる機能

画像登 前に(c)または\\ (メニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

■表示切替	画面の表示を切り替えます。(『全 P.7-19)
☑表示画像のみ登録	撮影した静止画を選んで登 します。
③画質設定※	ノーマル/ファインを設定します。(Ľ´´´) P.7-23)
③ 登録先	連写画像の登 先(V402SH/SDメモリカード)を設定します。(🕰 P.7-24)
■表示画像のみ添付	撮影した静止画をメールに添付します。
◎データ消去	V402SHまたはSDメモリカード内の静止画を消去します。(で 定 P.7-26)

※ 壁紙モードで利用できます。

動画撮影モード

アクションスナップモード

撮影後、V402SHだけで 再生が可能 音声 音、ズーム撮影、 セルフタイマー撮影も可能



いろいろな記録やスナップ として、手軽に動画を 撮影するとき



カメラ機能

●動画の撮影/保存/再生には、Nancy Technologyが使われています。

Nancy **Nancy** は、株式会社オフィスノアの商標です。



動画を撮影するときは、なるベくカメラから1.5mまでの距離で、また明るい場所で撮影されることをおすすめします。

■アクションスナップモードの機能一覧

撮影サイズ	横120×縦88					
登録先	V402SHまたはSDメモリカードのアクションスナップフォルダ					
最大録画時間(1回あたり)	60秒(画質:ノーマル)/40秒(画質:ファイン)					
画質	ノーマル/ファイン					
ズーム	1~8倍					
ロングメール添付	不可					
ファイル形式	Nancyファイル [撮影(登)日時のファイル名が付きます。]					
登録可能数(目安)	8ファイル [※]					

※ お買い上げ時の状態(マイク設定、画質)で60秒間撮影し、V402SHに登 したときの 画像数です。



アクションスナップフォルダのメモリは、Vアプリライブラリなどと共用しているため、他のデータの登 状況によって、撮影(登)できる動画数は少なくなります。 (撮影時間を短くすると、登 可能数は増えます。)

動画を撮影する

- **| ビューアポジション(№7P.1-11)で、○を長く(1秒以上)押す。** お買い上げ時には、写メールモードでカメラが起動します。以降は、前回の終了時に
 - オープンポジションの操作: ▼ 「モバイルカメラ」選択 ▼ ★操作3 へ
- **2** ⓒ (メニュー)を押したあと、「カメラモード選択」を選び、

 ●を押す。
- **2**「□アクションスナップモード」を選び、□または
 ○を押す。
- **▲** 画像をディスプレイに表示する。
 - カメラ機能で使用するボタン: © P.7-4

利用していたモードでカメラが起動します。

■ 各種撮影方法:© P.7-19



5 □または ●を押す。

撮影開始音が鳴り、動画の撮影が始まります。(撮影開始まで、しばらく時間がかかることもあります。)

●マイク設定を「マイクON」に設定しているときは、音声はマイクから50cm程度の 距離を目安に 音してください。



撮影開始音や撮影終了音は、マナーモードを設定していても鳴ります。 また、音量を変更することはできません。




撮影前にメモリが不足しているとき

- ●空き容量不足の確認メッセージが表示され、操作3の画面に戻ります。不要な画像を消去(©3P.7-26)すると、撮影できます。
- 6 撮影を終了するときは、○または●を押す。

撮影終了音が鳴り、動画の撮影が終了します。

- ●撮影可能時間が経過したときは、自動的に終了します。
- 撮影した動画の再生:「2プレビュー」選択 ▶ (○) / (●)
- 撮影やり直し:「3 取消」選択 → / → 「■YES」選択■ → /)
- SDメモリカードへ登 :「**4登録先**」選択◆回/**●**→「**4型 メモリカード**」選択◆回/**●**
 - (登 先を再び変更するまで、SDメモリカードに登 されます。)



ブ 動画を登録するときは、「**□**登録」を選び、○⇒または**●**を押す。

撮影した動画が登っされます。操作4の状態に戻りますので、続けて撮影できます。

7-16

7-17

カ カ

各種撮影方法

表示切替

シャッター音設定

セルフタイマーやモバイルライトなど、撮影時の状態に合わせて撮影方法を設定でき ます。

●モバイルカメラ起動中に

©)または

層を押したあとの、機能メニュー画面で操作します。

現在の撮影モード利用中に、オープンポジションでできるボ キー操作ガイド タン操作をディスプレイに表示します。

写メールモード	0	壁紙モード	0
デジタルカメラモード	0	アクションスナップモード	0

(こ)/ ▶ (メニュー) ▶ 「キー操作ガイド」選択 ▶ (□)/ (●)

ことができます。 写メールモード ○ 壁紙モード デジタルカメラモード \bigcirc

顕近端写メールモード:等倍、アクションスナップモード:2倍

撮影時の画面表示を大きくしたり、アイコンを消したりする

●モバイルカメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。

写メールモード ○ 壁紙モード デジタルカメラモード ○ | アクションスナップモード

調贴購パターン1

カメラ

(C)/ → (メニュー) → 「オプション設定」選択 → (三)/ ● → 「■シャッ ター音設定 | 選択▶○ / ● ▶シャッター音選択▶○ / ●

撮影時に鳴るシャッター音を設定します。

■ シャッター音確認: **⊙** (再生)

- ●シャッター音の音量は変更できません。
- ●連写撮影時のシャッター音は固定です。ここでの設定は、反映されません。

モバイルカメラを終了するときは、(こ)を長く(1秒以上)または/図を 押す。



登録していない画像があるとき

終了の確認メッセージが表示されます。

●「■YES」を選び、○または●を押すと、撮影した静止画を登りせずに、モバ イルカメラを終了し、待受画面に戻ります。

動画の登 先(V402SH/SDメモリカード)を指定します。(『全でP.7-24)

V402SHまたはSDメモリカード内の動画を消去します。(CTP.7-26)

現在の撮影モードで利用できる機能を表示します。(*図* P.7-19)

「2NO」を選び、○または○を押すと、撮影後の画面に戻ります。

動画撮影で利用できる機能

撮影前にCoまたは√≥(メニュー)を押すと、次の機能が利用できます。

画面の表示を切り替えます。(CTP.7-19)

| フェバイルライト設定 | モバイルライトのカラーや点灯時間を設定します。(*図* **ア.7-21**)

セルフタイマーを設定します。(CTP.7-20)

| **| | | | | | オートリセッ** | モバイルカメラ終ア時に設定内容を元に戻すかを設定します。(*吹* **P.7-24**)

画質を設定します。(20 P.7-23)

音声 音を設定します。(1/27 P.7-23)

|明るさを調整します。(*贮*戸**7.7-22**)

◆カメラモード選択 モバイルカメラのモードを設定します。(『27 P.7-24)

撮影前

■表示切替

3 画質設定

■タイマー設定

1 マイク設定

■ 登録先

シート設定

77データ消去

別明るさ設定







撮影直後(動画登 前)には、メニュー画面が自動的に表示され、次の機能が利用で きます。

■登録	撮影した動画を登 します。(<i>©</i> 百P.7-17)				
2プレビュー	撮影した動画を再生します。(<i>贮</i>) P.7-17)				
③取消	撮影をやり直します。(ヒ´´a´ P.7-17)				
4 登録先	動画の登 先(V402SH/SDメモリカード)を設定します。(CFP.7-24)				

写メールモード

デジタルカメラモード

○ アクションスナップモード

○ 壁紙モード

地 市	七ハイルフィドが無対します。静正画版影時には、そりに強い元(光元
	します。
オート	周囲の明るさによって、モバイルライトが自動的に点灯します。シャッ
(静止画のみ)	ターを押したときには、さらに強い光で発光します。
接写	撮影時も同じ光量のまま、モバイルライトが点灯します。

| 本学 | エバノルニノトが占加します | 熱ル面提製時には | そに違い火不然火

(C)/ → (メニュー) → 「21モバイルライト設定」選択 → (三) / (●) →

継続点灯時間設定

(○)/ → (メニュー) → 「21モバイルライト設定」選択 → (三) / (●) → 「点灯設定」選択▶◎/◉▶「¶継続点灯時間」選択▶◎/◉▶点灯時 間選択▶○/●

点灯カラー設定

(こ)/ ▶ (メニュー) ▶ 「Mモバイルライト設定」選択 ▶ ○ / ● ▶ 「点灯設定」選択▶◎/●▶「2点灯カラー」選択▶◎/●▶カラー選 択▶□/●



モバイルライトを人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしない でください。また、発光方向を確認してからご使用ください。



モバイルライトの継続点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減するこ とができます。

agivLifijOFF / 10秒

セルフタイマー設定(写メールモード/壁紙モード)

(C) / № (メニュー) ▶ 「15特殊撮影設定」選択 ▶ (② / ⑥) ▶ 「1194 マー設定」選択◆○ / ● ◆ 「**11**タイマー ON」選択◆○ / ●

●「③」が表示され、タイマーが設定されます。

セルフタイマー設定(デジタルカメラモード/アクションスナップモード)

(C)/ → (メニュー) → 「タイマー設定」選択 → (三)/ ● → 「1119イマー ON : 選択 **→** ○ / ●

タイマーが動作するまでの時間設定(写メールモード/壁紙モード)

(C) / № (メニュー) ▶ 「15 特殊撮影設定」選択 ▶ (②) ▶ 「1194 マー設定」選択▶○/●▶「四時間設定」選択▶○/●▶時間選択▶○ /(•)

タイマーが動作するまでの時間設定(デジタルカメラモード/アクションスナップモード)

(C) / > (メニュー) → 「タイマー設定」選択 → (回) / (回) → 「回時間設 定」選択▶○/●▶時間選択▶○/●

静止画のセルフタイマー撮影

画像をディスプレイ表示 ▶ ○ / ●

タイマー音のあと、設定した時間経過後に撮影されます。

■ 撮影後の画像の登 : □/●

動画のセルフタイマー撮影

画像をディスプレイ表示▶○/●▶設定した時間経過後に撮影開始(タ イマー音) ▶ (○) / (●)

■ 撮影後の画像の登 :「■登録」選択●回/●

セルフタイマー撮影時のご注意(静止画/動画)

■ 撮影をやり直すときは、次の操作を行います。 タイマー動作中に (取消)

●タイマーが解除されないまま、撮影できる状態に戻ります。

- ■タイマー動作中に⊝または●を押すと、その時点で撮影され、タイマーは解除されます。
- 着信やアラーム動作があると、撮影は中止され、タイマー設定は解除されます。
- ■タイマー動作中は、次の操作はできません。
 - ●明るさの調整、モバイルライトの点灯、カメラモードの変更

472

各種画像の設定

画像の明るさや画質など、撮影する画像に関する設定を変更できます。

●モバイルカメラ起動中につまたは√≥を押したあとの、機能メニュー画面で操作します。

明るさ設定

静止画や動画の明るさを調整します。

写メールモード	0	壁紙モード	0
デジタルカメラモード	0	アクションスナップモード	0

潤山鳽^Oo(標準)

○ / ▶ (メニュー) ▶ 「明るさ設定」選択 ▶ 回 / ● ▶ 明るさ選択 ▶

- ⑤を押しても、明るさを調整できます。
- ●モバイルカメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。



カメラ機能

ソフトフォーカス

写メールモードで撮影する静止画を、ロングメール添付に便 利な、圧縮しやすい画像にします。

写メールモード	0	壁紙モード	×
デジタルカメラモード	×	アクションスナップモード	×

お買い上げ時〇FF

○ / ► (メニュー) → 「§特殊撮影設定」選択 → ○ / ● → 「§ソフトフォーカス」選択 → ○ / ● → 「¶ON」選択 → ○ / ●

撮影サイズ設定

静止画や動画の撮影サイズを変更します。

写メールモード	0	壁紙モード	X
デジタルカメラモード	0	アクションスナップモード	X

顕地勝写メールモード: 120×160、デジタルカメラモード: 480×640

C / ► (メニュー) → 「3撮影サイズ設定」選択 → ○ / ● → サイズ選択 → ○ / ●

シーン別撮影

静止画の撮影環境を変更します。

写メールモード	0	壁紙モード	0
デジタルカメラモード	О	アクションスナップモード	X

調心勝 オートモート

C / ► (メニュー) ◆ 「シーン別撮影」選択 ◆ 回 / ● ◆ 撮影環境選択◆ 回 / ●

設定できる撮影環境は、次のとおりです。

オートモード	周りの環境に応じて自動的に調整します。
夜景モード	夜景など光の少ない場所での撮影に適しています。
スポーツモード	スポーツなど動きの多い被写体の撮影に適しています。
文字モード	白と黒などコントラストがはっきりとした被写体の撮影に適しています。

画質設定

撮影前に画質を設定します。

写メールモード	×	壁紙モード	0
デジタルカメラモード	0	アクションスナップモード	0

調心購 ノーマル

○ / ▶ (メニュー) ▶ 「画質設定」選択 ▶ ◎ / ● ▶ 画質選択 ▶ ◎ / ●



「**ノーマル**」より「**ファイン**」の方が画像はきれいになります。ただし、ファイル容量が大きくなるため、登 可能画像数や 画可能時間は減ります。

保存形式変更

写メールモードで撮影する静止画の保存形式(色数)を設定 します。

写メールモード	0	壁紙モード	×
デジタルカメラモード	×	アクションスナップモード	×

調油購JPEG (ハイカラー)

撮影前の保存形式変更

○ / ▶ (メニュー) ▶ 「*** 「***」 「*** 「***」 「*** 「***」 「***** 選択 ▶ ○ / ● ▶ 「*** 「*** 【保存 形式変更」 選択 ▶ ○ / ● |

撮影後(登録前)の保存形式変更

© / ▶ (メニュー) ▶ 「2【保存形式変更」選択 ▶ 回 / ● ▶ 形式(色数) 選択 ▶ 回 / ●

- ●「PNGソフト256色」は誤差拡散処理を行うため、「PNGノーマル256色」に比べてなめらかな画像表示になります。
- ●データフォルダに登 したあとで、保存形式を変換することもできます。(𝚉盆 P.12-21)



PNG形式で撮影すると、確認メッセージが表示され登 できないことがあります。このときは、JPEG形式に変換してください。

マイク設定

動画の撮影時に、音声も同時に 音するかどうかを設定します。

写メールモード	×	壁紙モード	X
デジタルカメラモード	×	アクションスナップモード	0

繝レム燗○N

C / ▶ (メニュー) ▶ 「⑤マイク設定」選択 ▶ 回 / ⑥ ▶ 「⑥ ON」 /「② OFF」選択 ▶ 回 / ⑥



「ON」に設定するとファイル容量が大きくなるため、登 できる 音時間は減ります。

その他の設定

●「接写切替確認表示」以外の操作は、モバイルカメラ起動中に○または~●を押したあとの、機能メニュー画面から行います。

登録先設定

画像の登 先を「本体」(V402SH)または「メモリカード」 (SDメモリカード)に設定します。

写メールモード	0	壁紙モード	0
デジタルカメラモード	0	アクションスナップモード	0

潤い調本体

カメラモード選択

モバイルカメラの撮影モードを切り替えます。

写メールモード	0	壁紙モード	0
デジタルカメラモード	0	アクションスナップモード	0

讃��鵝写メールモード

② / № (メニュー) → 「カメラモード選択」選択 → ◎ / ⑥ → カメラモード選択 → ◎ / ⑥

オートリセット 設定

モバイルカメラを終了したときに、各設定をリセットするか どうかを設定します。

写メールモード	0	壁紙モード	0
デジタルカメラモード	0	アクションスナップモード	0

お買い上げ時〇日

C / ► (メニュー) → 「オプション設定」選択 → 回 / ● → 「オートリセット設定」選択 → 回 / ● → 「■ON」(リセットする) / 「②OFF」(リセットしない) 選択 → 回 / ●

●オートリセットは、各カメラモード共通の設定です。いずれかで設定を変更すると、すべてのカメラモードに反映されます。

接写切替確認表示

モバイルカメラの起動時に、接写スイッチの確認画面を表示するかどうかを設定します。

写メールモード	0	壁紙モード	0
デジタルカメラモード	0	アクションスナップモード	0

お買い上げ時 〇ト

- ●接写切替確認は、各力メラモード共通の表示です。いずれかで設定を変更すると、すべてのカメラモードに反映されます。
- ●バーコード読み取りのときも共通の表示になります。

撮影した画像の確認

静止画の確認

- **1** □または●を押したあと、「データ確認」を選び、□または●を押す。
- **ク「**■データフォルダ」を選び、

 ●または

 ●を押す。
- **3**「麹モバイルカメラ」を選び、○または**●**を押す。
- **4**「

 □ 写メール / 壁紙データ」または「
 □ デジタルカメラ データ」を選び、
 □ または
 □ を押す。
 - ■「過デジタルカメラデータ」選択時:フォルダ選択
 - SDメモリカード内の画像の確認: (1 秒以上)/ (メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択→○/ ⑥
- **5** 静止画を選び、○または**○**を押す。

静止画が表示されます。



アイールデータ



静止画表示中に© (1秒以上)/ (メニュー)を押すと、その画像に対して利用できる機能が表示されます。(『香P.12-12~P.12-23)

デジタルカメラデータの静止画

■ ディスプレイのサイズに合わせて縮小された「サムネイル表示」で表示されます。原寸で表示するときは、次の操作を行います。

静止画表示中にⓒ(1秒以上)/>≥(メニュー)⇒「実画像表示」選択⇒◎/●

- ◆オープンポジションで◆を押すと、上下左右にスクロールします。
- ⇒または● (回転)を押すと、90度ずつ静止画が回転します。

連写画像の確認

- 上記操作2のあと、次の操作を行います。 連写フォルダ選択 ◆ ● ● 連写画像選択 ◆ ●
 - ○ / を押すと、次または前の静止画が表示されます。
- 連写画像を選んだ状態で次の操作を行うと、表示間隔が短くなります。

◇ (メニュー) ▶ 「早送り表示」選択 ▶ ()

SDメモリカード内の動画の確認: ○(1秒以上)/ ▷(メ

動画を選び、○または●を押す。

動画が再生されます。再生が終わると、自動的に停止します。

■ 再生音量の変更: ⑤ (上げる) / ⑥ (下げる)

■ 停止後の再生: ○ (再生) / ○ (再生)

■ 別の動画の確認: ○ (戻る)/ ◎ (戻る)



メモリ使用状況を確認する

●または◉を押したあと、「データ確認」を選び、●または◉を押す。

ク「☑メモリ使用状況」を選び、

○または

●を押す。

各メモリの使用状況(%)が表示されます。

メモリが一杯のとき

静止画の撮影後の登 時に、空き容量不足の確認メッセージが表示されることがあり を行い他の画像を消去すると、撮影した静止画を登 できます。

- または 〉 (メニュー)を押したあと、「データ消去」を選び、 ◎ま たは●を押す。
- 🤈 消去する画像を選び、◯または◉を押す。
- **2「■YES」を選び、⊝または●を押す。**

静止画のメール添付

写メールモードで撮影した静止画を添付する

撮影した静止画を、撮影直後の画面から直接ロングメールに添付して送信します。

- ●連写画像を添付するときは、分割画像を含め、(※)で添付する静止画を選んでから操作し てください。
- ●撮影した静止画を登したあとは、データフォルダの操作で送信します。 (EP.12-8)
 - 撮影直後 (登録前) の状態 (🖙 P.7-8、P.7-9) で、💁 (写メール)を押す。

静止画がデータフォルダに登 されたあと、ロングメールの送信 画面が表示されます。(静止画はあらかじめ添付されています。)

●データフォルダに登 せず、送信するように設定しておくこと もできます。(**『宮 O P.6-6**)



簡単メール宛先が登録されているとき

- ●登 されている相手の名前が表示されます。送信する相 手を選び

 を押すと、ロングメールの送信画面が表示さ れます。(*図* **O P.3-3**)
- ●簡単メール宛先の登 方法: ©2 O P.6-2 簡単メール宛先に登録されていない相手に送信するとき

●「IDI<宛先入力>」を選び、●を押します。



⑦ 宛先など他の項目を入力し、ロングメールを送信する。(⑥ ⑥ ⑥ 0 P.3-3)



モバイルカメラモードから直接ロングメールに添付したときは、メールの件名の入力可 能文字数は最大全角20文字(半角力ナ44文字、半角英数46文字)になります。 また、添付した静止画を消去/変更したり、添付ファイルを追加することはできません。



相手機種のサービス対応状況については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」の機 能一覧でご確認ください。

カ

カ

壁紙モードで撮影した静止画を添付する

写メールサイズ/壁紙サイズで添付する

- ●相手機種によっては、壁紙サイズで受信できないことがあります。
- 撮影直後(登録前)の状態(*定*ア.7-8、P.7-9)で、〇/(写メール)を押す。
- **今「** 「 「 写メールサイズで添付」または「 「 図 壁紙サイズで添付」を選び、 ●を押す。

静止画がデータフォルダに登 されたあと、ロングメールの送信画面が表示されま す。(静止画はあらかじめ添付されています。)

- ●データフォルダに登りせず、送信するように設定しておくこともできます。 (**PPOP.6-6**)
- 簡単メール宛先登 時: © P.7-27
- **②** 宛先など他の項目を入力し、ロングメールを送信する。(**② P.3-3**)

|画像を4分割して添付する

- ●画像分割メールを送信すると、4通分のロングメール料金がかかります。
 - 撮影直後(登録前)の状態(*©*ア.7-8、P.7-9)で、〇/(写メール)を押す。
- **夕**「圓画像分割メール添付」を選び、**●**を押す。

宛先選択の画面が表示されます。

- 簡単メール宛先登 時: € **27 P.7-27**
- 宛先を選択または入力する。(🕰 🔼 P.3-4)

分割された画像を添付した4通のメールが、送信トレイに保存されます。



送信トレイに保存された4通のメールには、それぞれ「件名」に「画像分割メー ル左上」「画像分割メール右上」「画像分割メール左下」「画像分割メール右下」 が自動的に入力されています。

- ▲ 送信トレイに保存したロングメールを送信するとき
 - ■「■YES」を選び、●を押す。

このあと、送信トレイからメールを送信します。(『2 OP.4-18)

送信トレイへの保存だけを行うとき

■「2NO」を選び、**●**を押す。

待受画面に戻ります。

デジタルカメラモードで撮影した静止画のサムネイルを添付する

- 撮影直後(登録前)の状態(疋賀P.7-8、P.7-9)で、√≥(メニュー)を押す。
- **ク**「🏻 サムネイルメール添付」を選び、**⑥**を押す。

静止画がデジタルカメラフォルダに登 されたあと、ロングメールの送信画面が表示 されます。(静止画はあらかじめ添付されています。)

- ●デジタルカメラフォルダに登してず、送信するように設定しておくこともできます。 (**PP-6-6**)
- 簡単メール宛先登 時: ©2 P.7-27
- **②** 宛先など他の項目を入力し、ロングメールを送信する。(© ③ □ P.3-3)



相手機種のサービス対応状況については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」の機 能一覧でご確認ください。

静止画のプリント指定(DPOF)

DPOF(「Digital Print Order Format」の略称)とは、デジタルカメラで撮影した 静止画のプリント指定形式です。V402SHのデジタルカメラモードで撮影したSDメ モリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画とその枚数を指定しておけ ば、DPOF対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に 沿ってプリントを行えます。

- ●ボーダフォンライブ!などから入手した静止画はプリント指定できません。
- ●操作中にSDメモリカードの容量が不足すると、容量不足の確認メッセージが表示されま す。このときは、一旦操作を終了し、不要なデータを削除してやり直してください。
- ●プリント時の操作など、詳しくはプリントする機器の操作説明書をご覧ください。

プリントする静止画と枚数を指定する

- ●SDメモリカード内のすべての静止画(DCF形式)に同じプリント枚数を指定することも できます。(*図*ア.7-30)
- ●を押したあと、「メモリカード」を選び、●を押す。
- 「□プリント指定(DPOF)」を選び、●を押す。
- **2** フォルダを選び、**●**を押す。 選んだフォルダ内の静止画のサムネイルが表示されます。(この画面がプリントの指 定画面となります。)
- ◢ ❖で静止画を選び、▽ (枚数)を押す。

- **■** プリント枚数(01~99枚)を入力し、●を押す。
 - 最大99枚まで指定できます。
 - 指定の解除:「00」入力 ●
- ★ 操作3~5をくり返し、静止画と枚数を指定する。
- 7 💇 (戻る)を押す。
- ♀ プリント指定が終われば、⑥ (完了)を押す。

プリントが指定されます。

■ 他のフォルダの指定:操作3~7をくり返す



カメラ機能

- ●V402SHでは、他のデジタルカメラなどで設定されたプリント指定(DPOF)は変更 できません。
- ●他のデジタルカメラなどで設定されたプリント指定(DPOF)があるときに、V402SH でプリント指定を行うと、以前設定されていたプリント指定は消去されます。
- デジタルカメラプリントショップまたはプリンタによっては、機能が一部制限され ることがあります。
- ●プリント指定する画像数が多いと、プリント指定に時間がかかることがあります。
- ●パソコンなどでSDメモリカード内の画像を削除したり名前の変更を行うと、プリン ト指定が正しく行われなくなります。このときは、枚数一括解除(『管 下記)を行っ てからプリント指定し直してください。

DPOFの便利な機能

枚数一括指定

デジタルカメラフォルダ内のすべての静止画(DCF形式)に 同じプリント枚数(最大99枚まで)を指定できます。

● → 「メモリカード」選択 → ● → 「Mプリント指定(DPOF)」選択 → ● → 「DCIM」選択▶●▶「■枚数一括指定」選択▶●▶プリント枚数(01~ 99枚)入力 ● ●

指定した枚数の一括解除

● → 「メモリカード」選択 → ● → 「■プリント指定(DPOF)」選択 → ● → 「DCIM」選択▶●▶「☑枚数一括解除」選択▶●▶「Ⅲ実行」選択▶●

日付付加指定

デジタルカメラフォルダ内の静止画をプリントするときに日 付を付けるかどうかを設定します。

● トノスモリカード」選択 → ● トロプリント指定(DPOF)」選択 → ● ト 「DCIM」選択▶●▶「圖日付付加指定」選択▶●▶「MON」(日付を付 ける) / 「20FF」(日付なし)選択 ▶ ●

静止画の画像一覧を並べたインデックスプリントが、必要か どうかを設定します。

調い上げ時 〇FF

● → 「メモリカード」選択 → ● → 「Mプリント指定(DPOF)」選択 → ● → 「DCIM」選択 → ● → 「Mインデックスプリント指定」選択 → ● → 「MON」 (必要) / 「型OFF」(不要) 選択**▶** ●

指定状況確認

印刷画像数や総印刷枚数などのプリントの指定状況を確認し ます。

「DCIM」選択▶●▶「暫指定状況確認」選択▶●

ポストカード/カレンダー作成

デジタルカメラモードで撮影した静止画に、文字やカレンダースタンプを貼り付け て、オリジナルのポストカードやカレンダーを作成します。

- ●作成したポストカード/カレンダーは、新しい画像として、デジタルカメラフォルダに **カ** 登 されます。(登 後の操作は、デジタルカメラモードで撮影した静止画と同様です。)
- ●ポストカードメーカーで作成した画像は、再圧縮されるため、画質が変わることがあり ます。

ポストカードを作成する

- 【 ◉を押したあと、「データ確認」を選び、◉を押す。
- **ク**「「・「・「・「・」を選び、
 ・を押す。
- **3** フォルダを選び、**●**を押す。
- **▲** 静止画を選び、●を押す。
 - ●静止画を選び、 (メニュー)を押しても操作できます。このときは操作6へ進 みます。
 - 静止画表示中の画像回転: (押すたびに「横」⇔「縦」90度回転)
- 【 ▼ (メニュー)を押す。
- ▲「ポストカードメーカー」を選び、●を押す。
- **ブ「Ⅲ**テキスト」を選び、**●**を押す。
- 🙎 文字を入力し、 🏵を押す。
 - ●最大全角90文字(全角18文字×5行)まで、入力できます。
 - ●動く絵文字を利用しても、ポストカードメーカーで作成した画像では動きません。
- ② 文字色の種類を選び、●を押す。
 - 文字を縁取らない:「□縁取り設定」選択→⑥→「□OFF」選択→⑥

テキスト貼付位置が枠で表示されます

| | | で貼付位置を選び、●を押す。 画像確認画面が表示されます。

- 12 ●を押す。
- **13**「■ **』** 本体」または「**2 国** メモリカード」を選び、**●** を 押す。





ポストカードを登すると、サムネイル(**です P.7-10**) も同時に登されます。ただし、利用する静止画のサイズによっては、サムネイルの一部が黒く塗られることがあります。

カレンダーを作成する




- **▼** ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。
- **ク「**目デジタルカメラフォルダ」を選び、**●**を押す。
- **3** フォルダを選び、**●**を押す。
- **⚠** 静止画を選び、●を押す。
 - ●静止画を選び、 № (メニュー) を押しても操作できます。このときは操作6へ進みます。
 - 静止画表示中の画像回転: (押すたびに「横」⇔「縦」90度回転)
- 5 № (メニュー)を押す。
- 6 「ポストカードメーカー」を選び、●を押す。
- 7「2カレンダー」を選び、●を押す。
- **8**「**11 1 ヶ月**(小)」または「**22 ヶ月」を選び、●**を押す。 現在月が表示されます。
- **9 カレンダーの表示月を入力し、●を押す。** カレンダー表示位置が枠で表示されます。
- **10 で貼付位置を選び、 を押す**。 画像確認画面が表示されます。








- カレンダーの曜日色は、カレンダー表示形式の曜日色設定(ですP.8-3)が反映されます。
- カレンダーを登すると、サムネイル(*©****P.7-10**) も同時に登されます。*ただ*し、利用する静止画のサイズによっては、サムネイルの一部が黒く塗られることがあります。



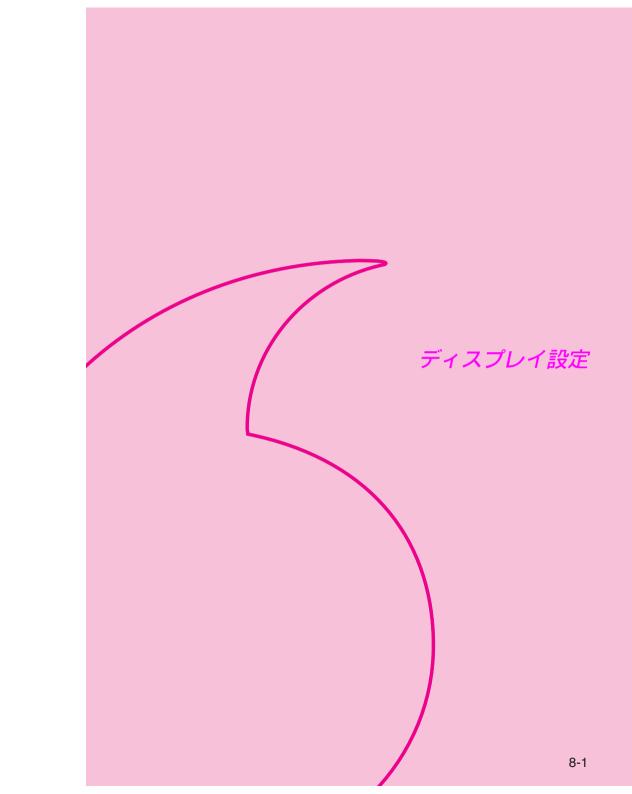

壁紙設定

します。

■ 画像サイズの変更: 🎤 (メニュー) 🍑 「■ 拡大縮小」選択 🍑 🌒 🗘 で拡

■「■アニメ Pleasure」~「**■**イラスト Disney 2」のいずれかを

■分割画像作成については、P.12-21を参照してください。

りデータフォルダ(『全P.12-6)から画像を選び、●を押す。

あらかじめ登 されている内蔵画像や、モバイルカメラで撮影した静止画、ボーダ

フォンライブ!などで入手した画像やアニメーションを、待受画面の壁紙として利用

●画像の種類やデータ内容によっては、利用できない画像があります。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

2 「■壁紙設定」を選び、●を押す。

♀「**■**ON」を選び、**●**を押す。

選び、●を押す。

オリジナル画像を利用するとき

大縮小(12~15)

■「■オリジナル」を選び、●を押す。

△ 内蔵画像を利用するとき

●⁴攣の蠍の順に押す。

5 ●を押す。

- 補足
- ●ボーダフォンライブ!やデータフォルダで、画像を壁紙に登すると、壁紙設定は 自動的に「ON」に設定されます。(待受画面に戻ると、壁紙が表示されます。)
- ●VアプリをVアプリ待受に設定していると、壁紙を設定しても表示されないことがあります。
- ●壁紙を「ON」に設定すると、「OFF」に設定しているときに比べて、電池バックの利用可能時間が短くなります。(アニメーションを選んだときや複数の画像を設定すると、さらに短くなります。)
- カレンダー(ℂ管 P.8-3)を「スタンプ表示(大)」または「スタンプ+スケジュール表示」に設定すると、壁紙は表示されません。
- ●アニメーションを選んでも、待受画面で約15秒間何も操作しないときは、静止画像になることがあります。また、カレンダー(『全P.8-3)を「1ヶ月表示(大)」~「6ヶ月表示」に設定中のアニメーションは「時計小」で表示されます。

待受画面のアイコン表示

- 壁紙を設定しているときの待受画面のアイコン(電波状態表示や電池残量表示)は、次の操作で消すことができます。
 - ●45 ® → 「5マーク表示設定」選択 ◆ → 「2OFF」選択 ◆ ●
- ■「マーク表示設定」を「OFF」に設定している場合に待受画面にアイコンを表示するときは、✓同を押します。(約5秒間表示されます。)
 - ●壁紙を設定していないときや待受画面以外では、マーク表示設定にかかわらずアイコンが表示されます。

時計/カレンダー表示設定

時計の表示形式を設定する

●お買い上げ時には、「**時計大**」に設定されています。

1 ● 5 素 3 歳 の順に押す。

ク「□時計大」または「□時計小」を選び、**●**を押す。

■ 時計の非表示:「MOFF」選択◆●

カレンダーの表示形式を設定する

1ヶ月表示(「**スタンプ表示(大)」、「スタンプ+スケジュール表示」、「大」、「小」**) 2ヶ月/4ヶ月/6ヶ月表示の7種類から選べます。

- ●「スタンプ表示(大)」を選ぶと、1ヶ月表示(大)のカレンダーに、スケジュールで登したスタンプを表示できます。また、「スタンプ+スケジュール表示」を選ぶと、スケジュール内容もあわせて表示できます。
- ●「1ヶ月表示(小)」、「2ヶ月表示」は、表示位置を変更できます。
- ●お買い上げ時には、「**スタンプ表示**(大)」に設定されています。
- 1 () 5点(3点) の順に押す。
- **2**「圓カレンダー」を選び、**●**を押す。
 - カレンダー曜日色の設定:「3 曜日色設定」選択 ◆ ◆ 曜日選択 ◆ ◆ 色選択 ◆ ◆ ② / (戻る)
- 3 「■スタンプ表示(大)」~「■6ヶ月表示」のいずれかを選び、●を押す。

8

ディスプレイ設定

8-2

'04 July 7 月 ※ ※ 末 章 スケジュール アクションアイテム 7/20(Tue) 17:33

「スタンプ+スケジュール表示」

現在の日付

●現在の日付は、反転表示されています。

スケジュールが設定されている日付

- ■スケジュール(『倉P.14-14)が設定されている日付には、 アンダーラインが表示されます。(スタンプ設定時は除く)
- スタンプ
- ●スケジュールで設定したスタンプが表示されます。 (**愛P.14-14**)
- ⑥を一度押すと前の月のカレンダーが、◎を一度押すと次の月のカレンダーが表示さ
- れます。○を押し続けると、表示される月が連続して変わります。 (「2ヶ月表示」はひと月ずつ順に、「4ヶ月表示」、「6ヶ月表示」はふた月ずつ順に送ら れます。) ② を押すと、現在日のカレンダー表示に戻ります。
- ●カレンダー表示中に / 同を押し一時的にカレンダー表示を消すと、(⑤)(キー長押しのガ イド)や②(着信履歴の確認)を行うことができます。 このあとカレンダー表示に戻るときは、もう一度/図を押します。



- ●壁紙を「ON」に設定しているときは、壁紙の画像の上にカレンダーが表示されます。 ただし、カレンダーを「スタンプ表示(大)」または「スタンプ+スケジュール表示」 に設定しているときは表示されません。
- ●壁紙でアニメーションが動作しているときは、アニメーション終ア後、カレンダー が表示されます。
- ●Vアプリ待受を設定していると、カレンダーが表示されないことがあります。

文字サイズ(フォント)変更

ディスプレイに表示される文字の太さや大きさを変更します。

文字の太さを変更する

- お買い上げ時には、「文字1」に設定されています。
- ●⁴攣の蠍の順に押す。
- 9「圖文字表示設定」を選び、●を押す。
- **_2**「Ⅲ文字1」~「Щ文字4」のいずれかを選び、**⑨**を押す。
 - ●項目(「**②文字2**」など)を選ぶと、文字表示設定画面下部に文字のサンプルが表示 されます。



この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやす くなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/ LCFONT及びLCロゴマークは、シャープ株式会社の登 商標です。



メニュー表示の文字を大きくする

- ●お買い上げ時には、「OFF」(等倍)に設定されています。
- 1 ●4点 0%の順に押す。
- **ク**「■文字拡大メニュー」を選び、**●**を押す。
- **2**「**1**ON」を選び、**●**を押す。



「文字拡大メニュー」を「ON」に設定すると、ファンクションメニューやツールメ ニューなど、大分類メニューの文字が大きくなります。大分類メニュー内のメニュー や各機能の画面では、文字が大きくならないものもあります。

マイキャラクタ設定

電源ON/OFF時やアラーム動作時、着信中に、モバイルカメラで撮影した画像やボー ダフォンライブ!で入手した画像などを、マイキャラクタとして表示します。

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
 - ●⁴娠の物の順に押す。
 - **ク**「
 「
 ②マイキャラクタ」を選び、

 ②を押す。
 - 表示場面を選び、●を押す。
 - ●マイキャラクタの表示場面が「**3着信**」または「**4アラーム**」のときは、E-アニメー 夕の画像は利用できません。
 - ▲「■キャラクタ1」、「②Disney」、「③オリジナル」のいずれかを選び、 ●を押す。
 - ●「**111キャラクタ1**」または「**21Disney**」を選んだときは、このあと操作7へ進みます。
 - ■マイキャラクタ設定の解除:「MOFF」選択→⑥(操作完了)
 - オリジナル選択時の画像の変更: 🎾 (変更)
 - データフォルダ(©3P.12-6)から画像を選び、●を押す。

選んだ画像とサイズを示す枠が表示されます。

●利用できない画像は表示されません。

パワー ON	横120×縦130ドット	着信	横120×縦38ドット	
パワー OFF	横120×縦130ドット	アラーム	横120×縦51ドット	

- ●マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡大表示されます。
- 画像の表示サイズの変更: 『漂津』(「等倍」⇔「2倍」切替)
- ▲ ❖で画像の表示範囲を指定する。
 - ●画像サイズによっては、表示範囲を指定できないことがあります。
 - 画像の変更: ②□□ ▶操作5からやり直す

7 ●を押す。

マイキャラクタが設定されます。

●すでに登されていたオリジナル画像を変更すると、元のオリジナル画像は上書きされます。(画像をデータフォルダに登せずに、ボーダフォンライブ!などから直接マイキャラクタに設定していたときは、画像は消去されます。)



マイキャラクタの「創着信」を「**図オリジナル**」に設定している場合に、メモリダイヤルのピクチャーコール/メールを登している相手から電話番号が通知されて電話がかかってきたときは、マイキャラクタの設定は無効になります。

ディスプレイ/ボタンの照明設定

それぞれの照明の点灯時間を変更したり、点灯しないようにします。

- 1日の中で特定の時間帯だけ点灯するようにも設定できます。 このときは、あらかじめ現在時刻を合わせておいてください。(『全 P.1-24)
- ◆お買い上げ時には、「ON」(15秒)に設定されています。

■ ディスプレイの照明を設定するとき

- ■●③ੈ●●の順に押す。
- 2 「■パネル照明ON/OFF」を選び、●を押す。

ボタンの照明を設定するとき

- ■●3歳4歳の順に押す。

🤈 点灯時間を変更するとき

- ■「■ON」を選び、●を押す。
- ☑点灯時間(01~99秒)を入力し、●を押す。 点灯時間が設定されます。

点灯しないようにするとき

- **■「②**OFF」を選び、**●**を押す。
 - ●「OFF」に設定しても、モバイルカメラ起動中はパネル照明が点灯します。

点灯する時間帯を設定するとき

- ☑ 開始時刻と終了時刻(各4ケタ)を入力し、⑥を押す。 開始時刻から終了時刻までの間、パネル照明が点灯します。
- 【目点灯時間(01~99秒)を入力し、●を押す。



- ●時刻を設定していないときは、点灯時間帯での設定は反映されません。
- ●ビューアポジションでは、キー照明は点灯しません。
- ●パネル照明やキー照明の点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

ディスプレイの明るさを設定する

ディスプレイの照明の明るさを4段階で調整します。

- ●お買い上げ時には、「明**るさ4**」に設定されています。
- 【 ●3歳4歳の順に押す。
- **2**「**個パネル明るさ調整」を選び、**●を押す。
- **3** ③ (明るくする)または ② (暗くする)で、明るさを選ぶ。 押すごとにパネル照明の明るさが変わります。
- **▲** ●を押す。

シガーライター充電器に接続したときの照明を設定する

オプション品のシガーライター充電器で充電するとき、ディスプレイやボタンの照明 を点灯するようにします。

- ●お買い上げ時には、「OFF」(点灯しない)に設定されています。
- 1 ●3歳4歳の順に押す。
- 2「③車載時設定」を選び、●を押す。
- **3「■ON」を選び、**●を押す。
 - 車載時設定の解除:「ZOFF」選択 ●

その他のディスプレイ関連機能

ボーダフォンライ ブリアニメ設定

メール送受信時や情報受信時、ボーダフォンライブ! 起動時 にアニメーションを表示するかどうかを設定します。

お買い上げ油 〇N

Disneyスタイル

インデックスメニュー画面、通話中やメール送受信時、アラーム画面などで、Disneyキャラクターを表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時 〇戸

- ●4505m→「**10**N」/「**20**FF」選択◆●
- ●「ON」に設定すると、メインディスプレイの電波状態や電池レール表示も、Disneyキャラクター表示になります。

8-6

操作しない状態(クローズポジションを除く)で一定時間以 上経過したとき、アニメーションを表示します。

お買い上げ時〇FF

内蔵アニメーションの利用

●45/850 → 「■スクリーンアニメ」選択 → ● → 「■ON」選択 → ● → 「■ アニメーション選択 | 選択 ▶ ● ▶ 「**11**アニメーション 1 | / 「**2** Disney アニメ」選択▶●▶●

ボーダフォンライブ!などで入手したアニメーションの利用

●45/850 → 「■スクリーンアニメ」選択 ◆ ● → 「■ON」選択 ◆ ● → 「■ アニメーション選択」選択▶●▶「■オリジナル」選択▶●▶画像選択

スクリーンアニメ起動時間の設定

●45889 → 「■スクリーンアニメ」選択 → ● → 「■ON」選択 → ● → 「2 起動時間」選択▶●▶時間選択▶●

スクリーンアニメの解除

- ●45/85/▶「¶スクリーンアニメ」選択▶● 「QOFF」選択▶●
- ●スクリーンアニメに利用できるアニメーションは、E-アニメータ(.nva)だけです。
- ■スクリーンアニメ表示中に何かボタンを押すと、スクリーンアニメは停止します。
- ●待受画面やモバイルカメラ起動中など、V402SHの動作状態や操作内容によっては、スク リーンアニメが表示されないことがあります。



スクリーンアニメを「ON」に設定すると、「OFF」に設定しているときに比べ て、電池パックの利用可能時間が短くなります。

ウェイクアップ

電源を入れたときに、ディスプレイ下部にメッセージなどを 表示します。

お買い上げ時 〇FF

- ●3歳● 内容入力● 内容入力
- ●最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

ウェイクアップの解除

● (3 m) (4 m) 「**2 OFF」選択** ● (3 m)

ビューア時 表示方向設定

ビューアポジション時のディスプレイを180度回転させて表 示します。


環 表示方向1(オープンポジションと同じ)

- (48) (28) ◆「 16 ビューア時表示方向」選択 ◆ (●) ◆ 「 11 表示方向 1 」 / 「 21 表示方向2 | 選択▶●
- ●次のときは、「2表示方向2」に設定しても、180度回転して表示されません。
- ■モバイルカメラ撮影時 ■着信中 ■通話中 ■発信中
- ●この設定は、ビューアポジションの縦表示のときのみ有効となります。
- ●ここでの設定は、「ビューア時表示方向」(『全P.6-16)に反映されます。

日本語/英語切替 ディスプレイの表示を、日本語または英語に設定します。

輝い勝日本語

●③⑤⑤⑤ ▶ 「■日本語」/「**②**English」選択 ▶ ●

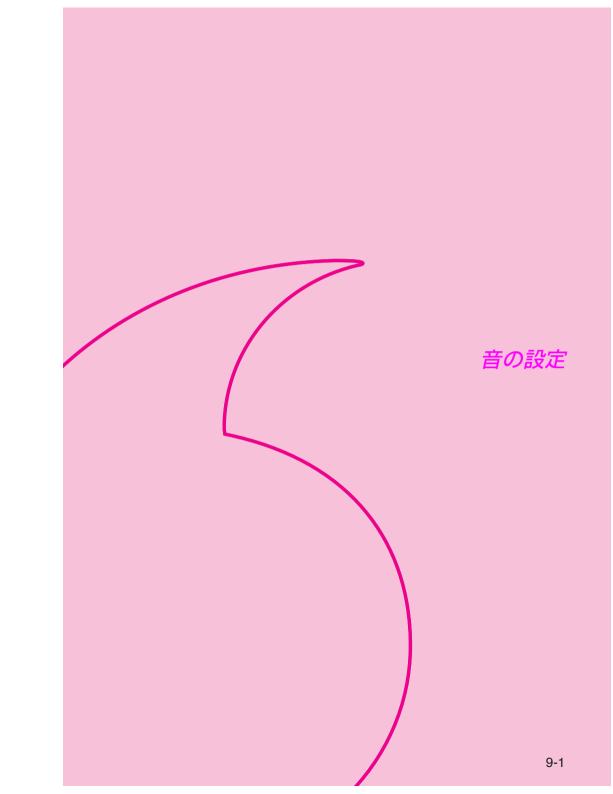

€ ¥

音の設

着信パターンを設定する

着信設定

着信音のパターンや音量、バイブレータの動作、ランプの色や点滅パターン、着信音の鳴る時間を設定します。着信の種類とお買い上げ時の設定は次のとおりです。

	通常着信	メール着信	ウェブ着信	ステーション着信	受信完了通知	配信確認
着信パターン	パターン1	効果音 メール	効果音 ウェブ	効果音 ステーション	パターン5	効果音 レポート
着信音量	音量5※	音量5※	音量5※	音量5※	音量 1	音量5※
バイブ設定	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
バイブパターン	バイブ1	バイブ2	バイブ3	バイブ4	バイブ5	バイブ2
ランプ設定	モバイルライト	スモールライト	スモールライト	スモールライト	スモールライト	スモールライト
モバイルライト	マスカット					
カラーパターン	(緑色系統)					
モバイルライト						
/スモールライ	パターン1	パターン1	パターン1	パターン1	パターン1	パターン1
ト点滅パターン						
着信呼出時間	_	10秒	10秒	10秒	1秒	10秒

- ※ 鳴動中に(♪)で音量の調節ができます。
- ●「受信完了通知」とは、次のようなときの動作です。
- ■メールサーバーからメッセージの続きやメールリストを取得したとき
- ■メールサーバーのメッセージを消去したとき
- ■ステーションのメインリストや位置情報履歴を手動で更新したとき
- ●「配信確認」とは、サービスセンターから通信レポートを受信したときの動作です。 (*©*倉(**○**)**P.4-16**)
- 設定した内容は、電源を切っても保持されます。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの設定内容(\mathfrak{LT} P.3-4) が優先されます。



着信と連動するタイプのVアプリをVアプリ待受に設定していると、着信設定で設定している着信パターンやバイブパターンとは異なる動作をすることがあります。

着信音量を設定する

- 1 ●1000の順に押す。
- ? 着信の種類を選び、●を押す。
- 2「2」着信音量」を選び、●を押す。
- ▲ ②で音量を選ぶ。
 - ●「音量5」が最大です。「ステップ」に設定すると、約3秒ごとに、「音量1」~「音量5」の順に段々と音が大きくなります。
 - 音量の確認: (○/ ()再生)
 - ■マナーモード設定中の音量はマナー設定内容と連動します。
 - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に (停止)
- 5 ●を押す。

通常着信を「**ステップ**」に設定すると「图」が、「**サイレント**」に設定すると、「**図**」 が待受画面に表示されます。 パターン5種類、効果音15種類、メロディ10種類(**ご) P.9-4**)の中から選べます。

- 1 ●1000の順に押す。
- **9** 着信の種類を選び、**●**を押す。
- **3**「■着信パターン」を選び、**●**を押す。
- **4** あらかじめ登録されているパターンや効果音を選ぶとき ■「■固定パターン」を選び、●を押す。
 - あらかじめ登録されているメロディを選ぶとき
 - ■「②固定メロディ」を選び、●を押す。
 - データフォルダに登録したファイルを選ぶとき
 - ■「■データフォルダ」を選び、●を押す。

ボイスフォルダに登録したボイスファイルを選ぶとき

■「■ボイスフォルダ」を選び、●を押す。



- ●SDメモリカード内のサウンドは、着信パターンに設定できません。
- ●ボイスファイルは、「受信完了通知」には利用できません。
- ●ファイル名が全角12文字(半角24文字)を超えるサウンドは、着信パターンに設定できません。
- ●サウンドのデータ内容などによっては、着信音として登 できないことがあります。

♬ パターンやメロディ、ファイルなどを選ぶ。

- パターンの確認: 💇 (♪再生)

 - ■マナーモード設定中や、着信音量をサイレント、ステップに設定しているときでも、「音量1」で再生されます。



あらかじめ登 されているメロディを着信パターンに設定した場合、バイブ設定(ビアP.9-4)が「SMAF連動」に設定されているときに再生すると、メロディ内のバイブレータが動作します。

6 ●を押す。



着信パターンを設定したデータフォルダ内のサウンドを消去したり、移動したりすると、着信パターンはお買い上げ時の状態に戻ります。

あらかじめ登録されているメロディ

曲名	作曲者名	画面表示
くまのプーさん	藤田 妙子	くまのプーさん
組曲「惑星」より「木星」	HOLST GUSTAV	組曲「惑星」より「木星」
カノン	PACHELBEL JOHANN	カノン
アンネンポルカ	STRAUSS JUN JOHANN	アンネンポルカ
ジュ・トゥ・ヴ	SATIE ERIK ALFREDI LE	ジュ・トゥ・ヴ
ジムノペディ	SATIE ERIK ALFREDI LE	ジムノペディ
乙女の祈り	BADARZEWSKA BARANOWSKA	乙女の祈り
	TEKLA	
森のくまさん	アメリカ民謡	森のくまさん
THE JAZZ MAN	TJK	THE JAZZ MAN
CONFUSION	TJK	CONFUSION

許諾番号 T-0460182

JASPAC

9

着信をバイブレータでお知らせする

バイブレータを設定する

1 ●130%の順に押す。

2 着信の種類を選び、**●**を押す。

3「❸バイブ設定」を選び、**●**を押す。



- ●「ISMAF連動」は、着信パターンに設定したメロディ(SMAFファイル)に バイブレータが設定されている場合、メロディ内のバイブレータを動作させる ときに選びます。
- ●バイブレータが設定されていないメロディ(SMAFファイル)には無効です。
- **4** 「**1**ON」、「**2**OFF」、「**3**SMAF連動」のいずれかを選び、**●**を押す。 通常着信のバイブ設定を「ON」にすると「☑」(緑色) が、「SMAF連動」に設定すると「☑」(黄色) が待受時に表示されます。



バイブレータを設定中、V402SHを机の上などに置いておくと、着信があったとき振動により落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにもバイブ設定を「OFF」にすることをおすすめします。

バイブパターンを設定する

- ●バイブレータが「ON」に設定されているとき(ℂを

 上記)のパターンを設定します。
- 1 ●13000の順に押す。
- **2** 着信の種類を選び、●を押す。

- **3**「個バイブパターン」を選び、**●**を押す。
- **▲** バイブパターンを選び、**●**を押す。

バイブパターン	動作
バイブ1	0.75秒振動→0.75秒停止のくり返し
バイブ2	0.25秒振動→0.25秒停止→0.25秒振動→1秒停止のくり返し
バイブ3	1 秒振動→2秒停止のくり返し
バイブ4	1 秒振動→1 秒停止→1 秒振動→2 秒停止のくり返し
バイブ5	0.5秒振動→0.5秒停止→0.5秒振動→1秒停止のくり返し

モバイルライト/スモールライトを設定する

- 【 1 ◎ ◎ の順に押す。
- **ਭ** 着信の種類を選び、●を押す。
- **3**「⑤ランプ設定」を選び、**●**を押す。
- 4 モバイルライトに設定するとき

■「■モバイルライト」を選び、**●**を押す。 **■**カラーパターンを選び、**●**を押す。

スモールライトに設定するとき

■「図スモールライト」を選び、●を押す。

●スモールライトは、固定色(緑色)です。

点滅しないようにするとき

■「③OFF」を選び、**●**を押す。

- 【 点滅パターンを選ぶ。
 - 点滅パターンの確認: ②/(点灯)
 - ■点滅の停止:上記操作のあと、点滅中に 2/(停止)

点滅パターン	動作
パターン1	0.75秒 点灯→0.75秒消灯 のくり返し
パターン2	0.25秒 点灯→0.25秒消灯 →0.25秒点灯→1 秒消灯のくり 返し
パターン3	1 秒点灯→2秒消灯のくり返し
パターン4	1 秒点灯→1秒消灯→1秒点灯→2秒消灯のくり返し
パターン5	0.5秒点灯→0.5秒 消灯→0.5秒点灯→1 秒消灯のくり返し
SMAF連動	SMAFに連動(モバイルライトで設定可能)



「ISMAF連動」は、メロディ(SMAFファイル)にランプが設定されている場合、メロディ内のランプを動作させるときに選びます。

6 ●を押す。

着信呼出時間を設定する

- 通常着信では設定できません。
- 1 ●130%の順に押す。
- 着信の種類(「■通常着信」以外)を選び、●を押す。
- 2「圓着信呼出時間」を選び、◉を押す。
- **⊿** 呼出し時間(01~99秒)を入力し、●を押す。(例:9秒のとき@∞)

各種効果音の設定

効果音設定は、操作音の種類ごとに設定します。操作音の種類とお買い上げ時の設定 は、次のとおりです。

	ボタン確認音	エラー音	パワー ON	パワー OFF	サウンド再生音量	サウンドランプ設定
設定	ON	ON	ON	ON		
サウンド選択	プッシュトーン	効果音 エラー音	効果音 オープニング1	効果音 エンディング1	立旦に	 スモールライト
サウンド音量	音量中	音量中	音量5	音量5	音量 5	スモールフ1ト
サウンド時間	0.05秒	0.5秒	3秒	3秒		

- ●「パワー ON」は電源を入れたとき、「パワー OFF」は電源を切ったときを意味します。
- ●「**サウンド再生音**量 」はデータフォルダのサウンドや、メールに添付されたサウンド、ウェ ブ上のサウンドなどの再生音量を意味します。
- ●「**サウンドランプ設定**」はサウンドを再生したときのランプ設定を意味します。
- ●設定した各種効果音設定は、電源を切っても保持されます。

操作音のパターンを設定する

- 操作音を鳴らないようにすることもできます。
- ●133歳の順に押す。
- いずれかを選び、◉を押す。
 - サウンド再生音量の設定:「Mサウンド再生音量」選択→⑥→音量選択→⑥
 - サウンドランプの設定:「Mサウンドランプ設定」選択 ◆⑥ ▼「Mモバイルライ ト 」 / 「2スモールライト」 / 「3OFF」選択 **▶ ⑥**
 - ■モバイルライト選択時:上記操作のあと、カラーパターン選択
 ●
- **3**「■ON」を選び、**●**を押す。
 - 効果音なし:「20FF」選択
 ●
- **▲「■サウンド選択」を選び、●を押す。**

- あらかじめ登録されているパターンを選ぶとき
 - ■「■固定パターン」または「図固定メロディ」を選び、●を押す。
 - データフォルダに登録したメロディを選ぶとき
 - ■「同データフォルダ」を選び、⑥を押す。



- ●SDメモリカード内のサウンドは、操作音のパターンに設定できません。
- ●ファイル名が全角12文字(半角24文字)を超えるサウンドは、操作音のパター ンに設定できません。
- ●サウンドのデータ内容などによっては、操作音として登 できないことがあり

「ピッ」という音にするとき(ボタン確認音)

- ■「■プッシュトーン」を選び、●を押す。 操作音のパターンが設定されます。(操作完了)
- ▲ パターンやメロディ、ファイルなどを選ぶ。
 - パターンの確認: 6/()再生)
 - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に (停止)

7 ●を押す。



操作音に設定したデータフォルダ内のサウンドを消去したり、移動したりすると、 作音のパターンはお買い上げ時の状態に戻ります。

その他の着信設定

サウンド音量

操作音を「ON」に設定したときの音量を、3段階または5段 階で設定します。

類心病 ℃ P.9-6

● (1章) (3章) → 「■ボタン確認音」~「■パワー OFF」選択 → ● ● 「■ON」 選択▶●▶「型サウンド音量」選択▶●▶◇(音量選択)▶●

サウンド時間

操作音をどれくらいの時間鳴らすかを設定します。

類心病 ℃ P.9-6

ボタン確認音/エラー音のサウンド時間設定

- ●(18)350 → 「■ボタン確認音」/「21エラー音」選択→(●) → 「■ON」選 択▶◉▶「▮サウンド時間」選択▶◉▶時間選択▶◉
- パワー ON /パワー OFFのサウンド時間設定
 - 13 33 → 「B パワー ON」/「Mパワー OFF」選択 ● 「MON」選 択▶●▶「闘サウンド時間」選択▶●▶時間(01~10秒)入力▶●



- ●ボタン確認音やエラー音で選択したサウンドによっては、サウンド時間が短い と操作音が鳴らないことがあります。
- ●「**個 プッシュトーン**」を選んだときのボタン確認音は、サウンド時間の設定に かかわらず「■0.05秒」で鳴ります。

着信用ボイス録音

V402SHで 音した音声を、着信音やアラーム音として利用できます。

- 音可能時間は30秒です。
- ●13万歳の順に押す。
- 「**図**着信用ボイス録音」を選び、**●**を押す。
- **②** タイトルを入力し、**●**を押す。

入力したタイトルは、自動的にファイル名として登されます。

- ●最大全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- ●を押す。 音が始まります。
- 録音を終わるときは、●を押す。

V402SHのボイスフォルダのフォルダ0に登 されます。

録音内容の確認

- ■操作5のあと次の操作を行います。 ボイスファイル選択**▶ (再生**)
 - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に (②/ (停止)

ボイスファイルの着信音設定

■操作5のあと次の操作を行います。 ボイスファイル選択→ 🎤 (メニュー) → 「2着信音設定」選択→ 💿 → 着信の種類選 択▶●



音中に着信があると 音は中止されます。(音内容は消去されます。)

オリジナル着信音の作成

自分でメロディを作り、着信音として利用したり、ロングメールに添付して送信でき ます。


- 1 曲あたり95音×32和音または190音×16和音、380音×8和音のいずれかまで入力でき ます。
- ●オリジナル着信音は、データフォルダ(*©* P.12-3) に登 されます。



- ●オリジナルメロディをロングメールに添付して送信するときは、ファイル形式を変 換して添付します。変換するファイル形式によっては、削除される旋律(和音)が あったり、音色設定や強弱設定が変わることがありますので、変換の際は「ファイ ル形式を変換して添付する $(\mathfrak{P} \bigcirc P.3-12)$ をご確認ください。
- ●受信側の相手機種によっては、変換したファイルを再生できないことがあります。

オリジナル着信音の基礎知識

ディスプレイ

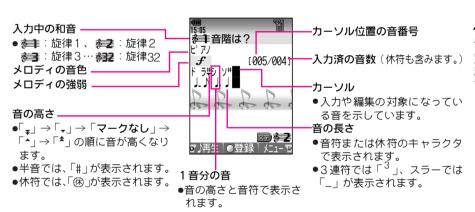

入力できる音の高さ

約4オクターブ入力できます。(半音も使えます。)



- ●すべて入力できれば、登 します。
- ●着信パターン(C倉P.9-3)で、データフォルダに登 したオリジナル着信音を選べば、 着信音として利用できます。

メロディの入力方法

1音ごとに次の手順で入力します。

●旋律1~旋律32とも、同様の操作で入力します。


■音の高さや休符を指定する

下表のボタンを使用します。


ĭ	レ	11	ファ	ソ	ラ	シ	休符
1 8	2, ² / _{2,5C}	3 3	4 th	(5 #)	(6 his	7,# 7rgs	Orași Orași

<音の高さの指定>

●上記のボタンを1回押すと、4分音符が指定されます。同じボタンをくり返し押すと、 同じ音で1オクターブ上または下の音が順番に選択できます。



●音が指定された状態で҈を押すと、半音ずつ上または下に高さが変わります。




<休符の入力>

● ◎ を押します。 「梛」が表示され、4分休符が入力されます。

2 音符や休符の種類を指定する

❤️または∰をくり返し押します。



5 7

音符

入力できる音符/休符

休符

ş.

_

作成の流れ

■オリジナル着信音のタイトルを入力する

●ここで入力したタイトルが、着信音選択時に表示されます。

長さ

全音符(休符)

16分音符(休符)

8分音符(休符)

4分音符(休符)

2分音符(休符)

付点8分音符(体符)

付点4分音符(休符)

●最大全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

2 曲のテンポを指定する

- ●「速い」、「普通」、「**やや遅い」、「遅い**」のいずれかを選びます。
- ●テンポの目安は、次のとおりです。(「」の数は1分間に鳴る4分音符の数です。)

■速い] =150	₿やや遅い	J =107
21普通	J =125	4遅い] =94

音符

-37

休符

-3-

333

長 さ 付点2分音符(休符)

全音3連符(休符)

16分3連符(休符)

8分3連符(休符)

4分3連符(休符)

2分3連符(休符)

🖸 和音数を指定する

●「8和音」、「16和音」、「32和音」のいずれかを選びます。

【 メロディ(旋律 1 編集)を 1 音ずつ入力する

- ●音の高さやオクターブ、長さなどを順に入力します。半音や3連符の入力も可能です。(©3 P.9-11~P.9-12)
- ●入力中に②/(』再生)を押すと、それまで入力したすべての旋律のメロディが流れます。 また『********** を押すと、表示している旋律のメロディがカーソルのある位置まで流れます。音量は、サウンド再生音量(『②ア.9-6)と連動します。

マナーモード設定中でも、**②**/(**♪**再生) や ☆☆・を押すとメロディが流れます。(音量を「サイレント」に設定していても、「音量1」で流れます。)

◆入力中に → (メニュー)を押すと、入力中の旋律の音色や強弱を設定できます。

「ハーモニー(旋律2 奏表、旋律3 奏書…旋律32 奏表)を入力する

- 図 を押すと、他の旋律の入力画面に切り替わります。
- ●入力方法は、旋律1と同様です。

6 メロディの音色を設定する

- ●お買い上げ時には、すべての旋律が「**ピアノ**」に設定されています。
- ●あらかじめ登 されている音色や新しく作成した音色(『②P.9-17)から選びます。
- ●旋律1と旋律17、旋律2と旋律18、旋律3と旋律19…旋律16と旋律32は、それぞれ同じ音色になります。

9

音の設定

<付点付きの音符や3連符の指定>

●音符を選んだあと、®を押します。 付点が利用できるのは、2分音符(2分体符)、4分音符(4分体符)、8分音符(8 分体符)です。



●3連符は3つ続けて入力してください。

例) ラララ 3 j³ j³ j



3つ続いていない3連符が入力されているメロディは、正しく再生できなかったり、ロングメールに添付できないことがあります。

また、音の高さが極端に違う3連符が入力されているメロディも、ロングメールに添付できないことがあります。

<スラーの指定>

●音符を選んだあと、® を押します。音符の右に「_」が表示され、次の音となめらかにつながるようになります。



■これで、1つの音の指定は終了です。

次の音を入力するときは、⊙で、カーソルを1つ右に進めたあと、前ページの操作からくり返します。

●音符が入力されていない位置にカーソルがあるとき、<a>◆ を押すと、直前の音符と同じ音符が入力できます。



- ●同じ音階(高さ)の音を複数の旋律で同時に鳴らしたときは、正しく再生されない ことがあります。
- ●同時に多くの旋律を鳴らすと、ひずみや音割れを起こすことがあります。



メロディを入力するとき、ボタンを押すと指定した音が鳴ります。ただし、マナーモード(『全ア.3-3)設定中は鳴りません。

オリジナル着信音を作成する

- ●データフォルダ内のメモリが一杯のときは、オリジナル着信音を登 できません。不要なファイルを消去(『全子.12-29) してから作成してください。
 - ▮ ●130万歳の順に押す。
 - **2**「■オリジナルメロディ作成」を選び、**●**を押す。
- **♀** タイトルを入力し、**●**を押す。
 - ●全角12文字(半角24文字)以内で必ず入力してください。
 - ●入力したタイトルは、自動的にファイル名としても登 されます。ファイル名は変更できます。(『変ア.12-28)
- **⊿** テンポ(©3P.9-10)を選び、●を押す。
- 5 和音数を選び、●を押す。
- ★ 音の高さや休符を指定する。(『②P.9-11)
- **7** 音符や休符の種類を指定する。(©FP.9-11)
- **8 1つの音が入力できれば、○を押す。** カーソルが1つ右に移動し、次の音が入力できます。

夕 操作6∼8をくり返し、音を順に入力する。

- ●このあと 🗹 (メニュー)を押すと、操作11~20の音色設定、強弱設定をここで行うこともできます。
- すべての旋律のメロディの再生: ②/ ()再生)
 - 再生の停止:上記操作のあと、再生中に (停止)
- - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に (停止)
- ■他の旋律のメロディ入力: (対すたびに旋律切り替え)

1 すべての音が入力できれば、●を押す。

- ●音色や強弱を設定しないときは、このあと**P.9-14**操作21へ進み、作成したオリジナル着信音を登 してください。
- 入力済のメロディ修正:「②修正」選択◆⑥(修正の詳細: ⑤ P.9-15~P.9-16)
- 【【「■音色設定」を選び、●を押す。
- 19 旋律を選び、●を押す。
- 17 🗪 で音色のジャンルを選び、🗘 で音色を選ぶ。
 - ●オリジナル音色を選ぶときは、「**オリジナル** (FM)」または「**オリジナル** (WT)」を 選んでください。
 - 作成したメロディ再生: ②/(♪再生)
 - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に② (停止)
 - 音色の確認: ② (確認) 「ドレミファソラシド」再生
 - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に (停止)

- 14 ●を押す。
 - 他の旋律の設定:操作12~14をくり返す
- 15 🕜 (戻る)を押す。
 - ●強弱を設定しないときは、このあと操作21へ進みます。
- 【▲「▲強弱設定」を選び、●を押す。
- **17** 旋律を選び、**●**を押す。
- 12 「■強い」~「■弱い」のいずれかを選ぶ。
 - メロディの強弱の確認: (○// ()再生)
 - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に (停止)
- 10 ●を押す。

音の設定

- ■他の旋律の設定:操作17~19をくり返す
- 設定したメロディの確認: 6/()再生)
- ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に (停止)
- **匆** → (戻る)を押す。
- 11 「■登録」を選び、●を押す。

V402SHのデータフォルダのメロディフォルダに登 されます。ファイル名の前に「■」が表示されます。

オリジナル着信音作成中に着信があると

- 作成中の内容は保存されています。作成を継続するときは、次の操作を行います。 ● ▶ 確認画面表示 ▶ 「■YES」選択 ▶ ●
- 注 スピーカーから聞こえる音は、実際の楽器の音色とは異なることがあります。 また、音色や音階によっては、聞こえる音量が異なったり、ひずんだように聞こえることがあります。
- 補 多くの旋律に16分音符のような短い音符や3連符を多く入力すると、◎ (♪再生)を押しても再生できないことがあります。また、◎ (登録)を押したときも確認メッセージが表示され、登 できないことがあります。 このときは、旋律の数を減らしたり、短い音符を長い音符に変更したり、3連符を普

このときは、旋律の数を減らしたり、短い音符を長い音符に変更したり、3連符を普通の音符に変更するとエラーを解消できます。

設定できる音色

128種類の基本音色と、61種類の拡張音色があります。

- ●ご自分で作ったオリジナル音色を8種類登 できます。
- ●それぞれの音色の音程(オクターブ)も変更できます。(音色オクターブ設定: **② P.9-22**)

オリジナル着信音を修正する

- ●データフォルダ内のメモリが一杯のときは、修正したオリジナル着信音を登 できません。不要なファイルを消去(『全子.12-29)してから修正してください。
- ▮ ●130万歳の順に押す。
- **ク**「「●データフォルダ」を選び、
 ●を押す。

オリジナル着信音には「Ш」が表示されます。

- SDメモリカード内のサウンドの修正: (メニュー) → 「メモリカードへ切替」 選択→(•)
- **3** オリジナル着信音を選び、√≥ (メニュー)を押す。
- **▲「⑤**データ編集」を選び、**◎**を押す。
 - 音色の修正: © P.9-13~P.9-14操作11~15
 - 強弱の修正: © P.9-14操作16~20
- **■** タイトルを修正し、**●**を押す。
- ▲ テンポを選び、●を押す。
- 7 和音数を選び、●を押す。
- **♀** 修正する音にカーソルを移動する。
 - 他の旋律の修正: □x*

和音数の変更

■ 和音数を変更すると、データの一部が失われることがある旨の確認画面が表示されることがあります。「■YES」を選び、●を押すと、和音数が変更されます。(下記の表を参照してください。)

和音数の変更を中止するときは、「**2NO**」を選び、**②**を押したあと、やり直してください。

元の和音	変更後の和音	消去される内容
8和音	16和音	各旋律の191音目以降の音
8和音	32和音	各旋律の96音目以降の音
16和音	32和音	各旋律の96音目以降の音
16和音	8和音	旋律9~16
32和音	8和音	旋律9~32
32和音	16和音	旋律17~32

■ 和音数を変更すると、音色が変わることがあります。

4 音を変更するとき

- - ●13~33の各ボタンで音の高さを変えたり、音符⇔休符の変更はできません。

音を追加するとき

- ■追加する音を入力する。
 - ●カーソル位置に、新しく入力した音が追加されます。
 - ◆入力できる音数(ですP.9-9)を超えると、追加できません。

音を消去するとき

Ⅱ ワッァ を押す。

カーソル位置の1音が消去されます。

- すべての音を消去するときは、②□□を長く(1秒以上)押します。
- 連続したメロディの消去: 「プカーソル検消去」/「プカーソル前消去」選択●●

コピー/切り取りを行うとき

- **■** (メニュー)を押したあと、「**⑤**コピー」または「**⑥**カット」を 選び、**⑥**を押す。
- **囚コピー/切り取るメロディの最初の音を指定し、●を押す。**
- **1 コピー/切り取るメロディの最後の音を指定し、●を押す。** 切り取ると、指定したメロディが元の画面から消去されます。
- △コピー/貼り付け先を表示する。
 - ●他のメロディにコピー/貼り付けするときは、コピー/貼り付け元の編集を中止するか登 したあと、コピー/貼り付け先を表示させてください。
- **「「」** (メニュー)を押したあと、「**「「**ペースト」を選び、**●**を押す。
- 【コピー/貼り付けする位置で、●を押す。
- 1Λ 修正が終われば、 ●を押す。
 - 音色や強弱の修正: © P.9-13~P.9-14操作11~20
- **11「■登録」を選び、●を押す。**
- 19「☑上書登録」を選び、●を押す。

修正したオリジナル着信音が登 されます。



「**■新規登録**」を選び、**●**を押すと、修正前のメロディは変更されず、新しいメロディとして登できます。

オリジナル着信音を消去する

- 1 ●13万歳の順に押す。
- **ク**「 **③**データフォルダ」を選び、
 ●を押す。
- 2 オリジナル着信音を選び、√≥ (メニュー)を押す。
- **⊿**「◆消去」を選び、**●**を押す。
- **5**「■YES」を選び、●を押す。

オリジナル音色の作成

新しく音色を作り、オリジナル着信音などの音色として利用できます。

●8和音用/16和音用、32和音用、WT音源それぞれ、8種類まで登 できます。

オリジナル音色の基礎知識

オリジナル音色は、FM音源のしくみを利用し「**アルゴリズム**」、「**オペレータ**」、「**エフェクト周波数**」の動作(パラメータ)を設定することにより、お好みの音色を作成するものです。

- ●あらかじめ登 されている音色、または新しく作成したオリジナル音色を利用します。実際に音色を再生しながら、オリジナル音色を作成してください。
- WT音源の音色も作成できます。

作成の流れ

- ■和音の種類を選ぶ
 - ●「8,16和音用」、「32和音用」、「WT音源」のいずれかを選びます。
- 7 オリジナル音色の登録先を選ぶ
- **!** オリジナル音色の名前を入力する
 - ●ここで入力した名前が、音色選択時に表示されます。
 - ●最大全角6文字(半角12文字)まで入力できます。
- 4 ベースになる音色を選ぶ
 - ●あらかじめ登 されている音色から選びます。



5 アルゴリズムを選ぶ

- 8,16和音は6種類、32和音は2種類のアルゴリズムから選びます。
- ●WT音源では、アルゴリズムの設定はありません。



6 各オペレータのパラメータを設定する

- 8,16 和音は4種類、32 和音は2種類のオペレータが設定できます。
- ●選んだ音色のパラメータが自動的に設定されています。
- ●②で設定するパラメータを選び、◎で内容を変更できます。
- ●設定中に○/(」再生)を押すと、音色が流れます。

☑エフェクト周波数や基本オクターブなどを設定する

13 音色を登録する

- ●設定がすべて完了すれば、登 します。
- ●登 したオリジナル音色は、オリジナル着信音の音色として利用できます。



9

音の設定

WT音源

■ 楽器などの音色の波形データを記 したものを読み出して利用する形式の音源です。 原音に近い音色を着信音として利用できます。

FM音源

「オペレータ」と呼ばれる1つの正弦波を発生させる機能を組み合わせることで、色々な音色を合成します。

オペレータの組み合わせ方法を「アルゴリズム」といいます。


オペレータはこのアルゴリズムの違いにより、「**モジュレータ**」(変調をかける方)、「**キャリア**」(変調をかけられる方)として動作します。



- ●各オペレータには、マルチプルやサスティーンといった様々な動作(パラメータ)を設定することができます。
- ●特定のオペレータに対して、フィードバックを設定することで、より幅広い音色を作る ことができます。

アルゴリズムの設定

オペレータの組み合わせを設定します。8和音/16和音用は6種類、32和音用は2種類の組み合わせから選びます。

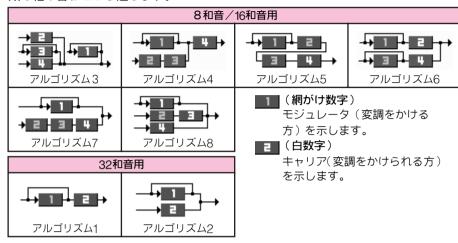

- ●選んだアルゴリズムにより、機能するオペレータが変化します。
- ●WT音源では、アルゴリズムの設定はありません。

オペレータの設定

オペレータに設定できるパラメータの意味と設定内容は次のとおりです。

●和音数によっては、設定できるパラメータの項目が制限されることがあります。

パラメータ	意味
マルチプル (13段階)	音色に最も影響を与えるバラメータで、キャリアの値が大きいと高い音になります。 モジュレータの値を変えることでいろいろな音色を設定できます。
サスティーン (ON/OFF)	1音符の発音長(1つの音符の長さ)終了後もそのまま音を伸ばすかどうかを設定します。ピアノ、打楽器系などで余韻を残す音を作りたいときは、「ON」に設定してください。
キースケールレート (2段階)	自然楽器では、高い音になればなるほど音の立ち上がりや立ち下がりが早くなります。「2」に設定すると、より強調されます。
キースケール	自然楽器では、高い音になればなるほど、音量が小さくなるものがあります。
レベル	この度合いをキースケールレールをかけないものを含めて、4段階から選択し
(4段階)	ます。
トータルレベル	(1)キャリア
(64段階)	この値が大きくなると音量も大きくなります。
	音量を抑えたい伴奏などは小さい値に設定し、それ以外は最大(64)に設定
	することをおすすめします。 (2)モジュレータ
	この値が大きくなると明るい、きらびやかな音色になります。 逆に値が小さくなると柔らかい音色になります。通常はこの値を目安として
	40~64の範囲に設定すると、音色の変化を楽しめます。

9-18

パラメータ	意味
アタックレート	 音が出始めてから最大音量になるまでの時間を設定します。
(15段階)	この時間を長く設定すると音が出ないことがありますので、この時間を長くする色を使用するときは長い音符にしたり、テンポを遅く設定するようにして
	ください。
ディケイレート (16段階)	最大音量になったあと、サスティーンレ ル (持続音量、減衰開始音量)まで 音量が下がる時間を設定します。
サスティーン	持続音では持続して出る音量を表し、減衰音では減衰を開始する音量を表しま
レベル (16段階)	す。この値が大きいほど音量は大きくなります。
サスティーン	サスティーンレ ルに達してからの減衰を設定します。値が小さいほどサス
レート (16段階)	ティーンレ ルを持続する時間が長くなります。また、「16」に設定すると持続音、それ以外では減衰音となります。
リリースレート	持続音では音符の長さの発音を終了してから音が出なくなるまでの時間を表
(16段階)	し、減衰音では減衰開始から音が出なくなるまでの時間を表します。
(IOFXID)	この時間が短いほど早く鳴り終わります。
	余韻が必要な音色では時間を長く設定してください。
KEYOFF無視 (ON/OFF)	ドラムなどの減衰音では「ON」にすることにより、音が急に途切れる現象を防ぐことができます。
波形選択(29種 類)	基本となる波形を選択します。
ビブラート (4段階/OFF)	音程の変化(ビブラート)を有効にするかどうかを設定します。
AM変調 (4段階/OFF)	音の強さの変化(トレモロ)を有効にするかどうかを設定します。
フィードバック (8段階)	フィードバックされるオペレータを、8段階から選択します。



リリースレートが大きい持続音は、音符の次に休符があっても、鳴り続けます。

その他の設定

パラメータ	意味
エフェクト周波数(4段階)	音程の変化(ビブラート)および音の強さの変化(トレモロ)の揺れの周期を 設定します。数字が大きくなるほど、周期が短くなります。
基本オクターブ (4段階)	音色の音程(オクターブ)を設定します。
パンポット (30段階)	音の左右の定位を設定します。L(左)、R(右)の組み合わせで設定し、数字が大きいほど、左または右によった音になります。
サスティーン (ON/OFF)	音をのばすかどうかを設定します。
ビブラート倍率 (4段階/OFF)	ビブラートの倍率を設定します。また、ビブラートを無効にすることもできます。

●WT音源では、「基本オクターブ」、「サスティーン」、「ビブラート倍率」の設定はありません。

オリジナル音色を作成する

- **2**「■8,16和音用」、「232和音用」、「**3**WT音源」のいずれかを選び、**●** を押す。

すでに名前を変更して音色を設定しているときは、変更された名前が表示されます。

- 3 登録先を選び、●を2回押す。
 - ●名前を変更しないときは、●を1回押したあと、操作5へ進みます。
- ▲ 名前を入力し、●を押す。
 - ●最大全角6文字(半角12文字)まで入力できます。
- **5**「ベース音色設定」を選び、**●**を押す。
- 6 ○でベースとなる音色のジャンルを選び、②で音色を選ぶ。
 - 選んだ音色の確認:②/(』再生)
 - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に (停止)
- 7 ●を押す。
- ♀「音色設定」を選び、●を押す。
 - ●アルゴリズムを変更しないときは、このあと操作11へ進みます。
- **9**「アルゴリズム」を選び、**●**を押す。 設定できるアルゴリズムが表示されます。
- 1 利用するアルゴリズムを選び、●を押す。
 - ●オペレータを変更しないときは、このあと操作15へ進みます。
- **】** OP1などのオペレータを選び、**●**を押す。
 - ース音色のパラメータが、あらかじめ設定されています。
- 12 ◇でパラメータを選び、◆で内容を変更する。
 - パラメータの内容: © P.9-19~P.9-20
- 1 操作12をくり返し、必要なパラメータをすべて変更する。
 - 変更後の音色の確認:②/(♪再生)
 - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に◎✓(停止)
- 【4 ●または 🔎 (完了)を押す。
- 15「エフェクト周波数」を選び、●を押す。
- **ไ6「11.9Hz」~「47.2Hz」のいずれかを選び、●を押す。** エフェクト周波数設定完了の確認メッセージが表示されます。
- 【7「基本オクターブ」を選び、●を押す。

- **か**「サスティーン」を選び、↩で「ON」または「OFF」を選ぶ。
- **介**「ビブラート倍率」を選び、**○**で倍率を選ぶ。
- 🎢 🎤 (完了)を押す。
- ↑ すべての設定が終われば、 → (完了)を押す。
 - 別のオリジナル音色の作成: © P.9-21~P.9-22操作3~23をくり返す

その他の音関連機能

スピーカーホン/ スピーカーを使っての通話時に「スピーカーホン」か「スピースピーカー受話設定 カー受話」に設定できます。

お買い上げ時〇FF

●1365 →「■スピーカーホン」/「2スピーカー受話」選択→●

通常の通話

● 13 65 **▶** 「**3** OFF」選択 **●**

スピーカー利用時の通話方法

- ダイヤル前やダイヤル後、または着信中や通話中に、 へを長く(1秒以上)押します。
- ●「 **スピーカーホン**」に設定しているときは「♠」が、「**② スピーカー受話**」に設定しているときは「♠」が表示されます。
- ●「**③OFF**」に設定しているときは、通常の通話となります。
- 通話を終了すると、スピーカーを使っての通話も解除されます。
- 通話中にスピーカーを使っての通話を解除するときは、√ を長く(1秒以上)押します。




- ●付属品の TV アンテナ付きステレオイヤホンマイクなどの利用中は、スピーカーでの通話はできません。
- ●「スピーカーホン」にして電話をかけると、呼出音がスピーカーから聞こえないことがあります。また、周りの騒音が大きいときなどは、会話が聞こえにくくなることがあります。
- ●「スピーカー受話」にすると、こちらの声は相手に届きませんので、通話できません。

音色オクター: 設定

音色の音程(オクターブ)を、音色ごとに4段階で設定します。

- ●13 95 → ・・・でジャンル、・・で音色選択 → 音程選択 → ●
- 音色や音程の確認: ②/(♪再生)
 - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に (停止)
- ●オリジナル音色の音程は、「**基本オクターブ**」(**©3 P.9-21**~ **P.9-22**操作17、18) で変更してください。

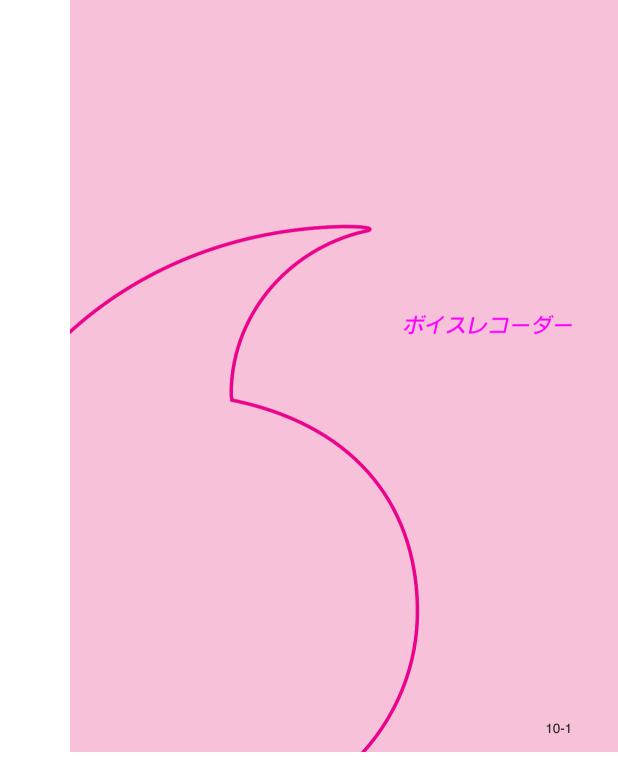

ご利用の前に、電池残量をご確認ください。

●電池レ ル表示が「□」以下のときは 音できません。また、 音中に電池レ ル表示 が「•□」になると、 音が中止されます。

音声データは、SDメモリカードに保存されます。

●V402SHには、SDメモリカードは同梱されておりません。ご利用の際は、市販のSDメモリカードをご購入のうえ、V402SHでフォーマット(『②P.11-6) したものを取り付けておいてください。

録音中はオフラインモードに設定することをおすすめします。(*吹* P.10-4)

● 音中に電話の着信やメールの受信があると、 音が正常に行えないことがあります。 (オフラインモードにすると、電話の発着信やメールの受信などはできなくなります。)

録音中は、絶対にSDメモリカードを取り出さないでください。

● 音データが消えたり、SDメモリカードが故障する原因となります。



10

ボ

イスレコー

- お客様が 音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 音した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 音したデータを、別のSDメモリカードなど他のメディアにデジタル 音(コピー) することはできません。


録音時間

データが何も保存されていないSDメモリカードの 音時間の目安は次のとおりです。

SDメモリカード容量	録音モード	録音時間
64Mバイト	ノーマル	約8時間
041017 (*1 1 *	ファイン	約4時間

● 音できる時間は、SDメモリカードの容量や 音モードの設定によって異なります。

ディスプレイ

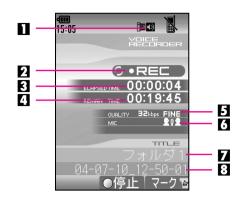

■ 録音中表示

音中に赤色表示されます。

2 動作状態表示

●REC: 音中/■STOP:停止中

3 現在の録音経過時間

4 録音可能な残り時間

音を終了する(音した音声を登 する)か、 音中に (マーク) を押すと変化します。

5 録音モード表示(ですP.10-5)

NORMAL: ノーマル/FINE:ファイン

7 登録フォルダ

8 タイトル

10

ボイスレコーダ

V402SHのマイクを利用して、SDメモリカードに音声を 音します。

- 1 フォルダあたり最大100ファイルまで 音して登 できます。
- ●通話中の音声の 音はできません。
- **】** ●を押したあと、「メモリカード」を選び、●を押す。
- **ク**「⑥ボイスレコーダー」を選び、**●**を押す。
- **3**「

 ②録音モード」を選び、

 ●を押す。

オフラインモードの設定画面が表示されます。

- 音中に着信があると 音は停止します。通常はオフラインモードにする(「2NO」を選ぶ)ことをおすすめします。
- すでにオフラインモード(『全ア.3-6)を「ON」に設定しているときは、操作5へ進みます。





はじめて録音するときや前回登録したフォルダが消去されているとき

- ●ボイスフォルダ画面が表示されます。このあと、 音した音声を登 するフォルダを選び、⑥を押します。
- ●フォルダを作成するときは、次の操作を行います。
 - **◇** (メニュー) **◇** 「フォルダ作成」選択 **◇ ◇** フォルダ名入力 **◇**
- ■このあと、作成したフォルダを選び、

 ●を押すと、

 音した音声の登 先として

 指定されます。

Д「■YES」または「2NO」を選び、●を押す。

音画面が表示されます。

5 ●を押す。

音が始まります。(音中はスモールライトが確認点灯します。)

● 音中に√∞(マーク)を押すと、以降の音声を別ファイルに分割できます。



- 音中は、V402SHに衝撃を与えないでください。雑音や音とびの原因となります。
- ●SD メモリカードに音声が大量に保存されているときは、 音開始までにしば らく時間がかかることがあります。

▲ 録音を終了するときは、●を押す。

音した音声が登 されます。

- ●再び●を押すと、 音を再開できます。このときは、別のファイルとして同じフォルダに登 されます。
- ●操作4で「2NO」を選び、オフラインモードを設定していたときは、 音モードを終了すると、オフラインモードは解除されます。



- ●V402SHで 音した音声データには、自動的に 音日時のタイトルが付きます。 タイトルは、あとで変更することができます。
- ●オフラインモードが設定されていない状態で 音中に着信があると、 音が自動的 に終了したあと、設定されている着信音が鳴り、着信をお知らせします。 (途中までの 音内容は保護されています。)
- 音中は、リピートアラームの予定時刻になっても、アラームは動作せず 音が継続されます。 音終了後、アラームが動作します。

音声録音に関する設定

マイク感度設定

広い場所に適した「会議用」または対面打合せなどに適した「ロ 述用」に設定します。

攝NJ / / 会議用

● ご使用の目安は、「会議用」でV402SHのマイクから 2 m前後、「ロ述用」で20~30cmです。(いずれも、一度試しに 音することをおすすめします。)

録音モード設定

音モードを「ノーマル」または「ファイン」に設定します。

調心臓ファイン

●「ファイン」に設定すると音質は良くなりますが、ファイル容量が大きくなるため、 音可能時間は短くなります。

ファイル消去

音した音声を1件ずつ消去します。


録音画面で〜 (メニュー) → 「③データ消去」選択 → ● → 音声選択 ◆ ● → 「■YES」選択 ◆ ●

10

ボイスレコーダー

音声の再生

ディスプレイ

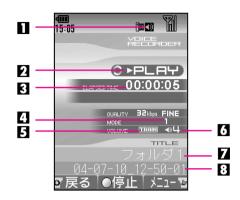

■ 再生中表示

再生中に緑色表示されます。

2 動作状態表示

▶PLAY:再生中/■STOP:停止中

3 現在の再生経過時間

4 再生モード表示(©3P.10-8)

1 : 1 件再生 / ALL : 全件再生

団 再生音量制限表示(TRAIN:◎ P.10-8)

TRAIN:再生音量制限「ON」

●何も表示されないときは、「OFF」設定です。

6 再生音量(©FP.10-7)

7 フォルダ名

8 ファイル名

再生する

- ●再生音は、V402SHのスピーカーから聞こえます。
- **1** ●を押したあと、「メモリカード」を選び、●を押す。
- **ク**「「「ボイスレコーダー」を選び、**●**を押す。
- **3**「**11**再生モード」を選び、**●**を押す。

再生画面が表示されます。

■ 別の音声の再生: 🎤 (メニュー) 🍑 「ボイスフォルダ」選択 🍑 🍑 音声選択 🍑 🕥



はじめて再生するときや前回再生したフォルダが消去されているとき

●ボイスフォルダ画面が表示されます。このあと、次の操作を行い、再生する音 声を指定します。

フォルダ選択▶●▶音声選択▶●

ボイスフォルダ画面での操作

- ●フォルダの変更
 - ◆ フォルダ選択 ◆ ●
- ●名前の変更

音声選択 **◇** (メニュー) **◇** 「ファイル名変更」選択 **◇** ◇ ファイル名入
カ **◇**

●ファイル消去

音声選択♪▽▽(メニュー)♪「消去」選択♪●)「■YES」選択♪●

▲ ●を押す。

再生が始まります。

- 音量の調整: (⑤) (上げる) / (◎) (下げる)
 - ■TRAIN (再生音量制限: **②P.10-8**) を「**ON**」に設定しているときは、「音**量4**」より大きくはなりません。

再生中に電話やメールの着信があると

- 電話がかかってきたときや、ステーションから緊急情報が届いたときは、再生は停止し、 設定されている着信音が鳴り、着信をお知らせします。
- メール着信があったときは、再生を継続したまま、着信をお知らせします。(再生画面の上部に、メールを受信した旨のメッセージが表示されます。)

ダ

再生中の音声を最	◎を押します。	
初から再生する	くり返し押すと、前の音声を再生します。	
次の音声を再生す	◎を押します。	
る	くり返し押すと、次の音声を再生します。	
早送りする	○ を押し続けます。※1	
	ボタンから手を離すと、その時点から再生します。※2	
早戻しする	を押し続けます。※1	
	ボタンから手を離すと、その時点から再生します。※2	
一時停止する	● (停止)を押します。	
	もう一度◉を押すと、再生が再開します。	
ツォ - 停止中は根佐でもさせ!		

- ※1 停止中は操作できません。
- ※2 1件再生にしているときは、ファイルをまたいでの早送り、早戻しはできません。

音声再生に関する設定

1 件再生/ 全件再生

指定した音声だけ再生するか、同じフォルダ内の音声を連続 再生するかを設定します。

輝い間 1件再生

再生画面で 🎤 (メニュー) ▶ 「②各種設定」選択 ▶ ④ ▶ 「□再生設定」選択 ▶ ● ▶ 「□ 1 件再生」 / 「②全件再生」選択 ▶ ●

再生音量制限 (TRAIN) 再生音量の上げすぎを防ぐため、音量を「**音量4**」より大きくならないように設定します。

お買い上げ時〇FF



「音量 $\mathbf{5}$ 」に設定されている状態で、TRAINを「 \mathbf{ON} 」に設定すると、自動的に「音量 $\mathbf{4}$ 」に切り替わります。ただし、このあとTRAINを「 \mathbf{OFF} 」に設定しても、「音量 $\mathbf{5}$ 」には戻りません。

ファイル分割

再生中に指定した位置または一時停止している位置で、ファイルを2つに分割します。

再生中/一時停止中に 🎤 (メニュー) ▶ 「③ データ分割」選択 ▶ ④ ▶ 「 ● YES」選択 ▶ ●



- ●音声の先頭および末尾から約20秒程度の間は、データ分割はできません。
- ●SDメモリカードの空き容量によっては、分割できないことがあります。
- ●V402SH以外でフォーマットしたSDメモリカードを使用すると、データ分割 したファイルが正しく再生されないことがあります。





Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

撮影した画像の保存、V402SH内のデータフォルダやメモリダイヤルなどのデータの保存に、SDメモリカードを利用できます。

- ●V402SHには、SDメモリカードは同梱されておりません。市販のSDメモリカードをご購入のうえ、ご利用ください。
- ●市販のSDメモリカードをV402SHで使用するときは、フォーマットしてください。 (**©27 P.11-6**)
- ●SDメモリカードへのデータの保存方法については、各機能の説明部分を参照してください。

メモリカードの取り扱いについて

SDメモリカードをお使いになるときは、次のことにご注意ください。

- ●V402SHの電源を入れた状態でSDメモリカードを取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ●貼られているラ ルは、はがさないでください。SDメモリカードに損傷を与えたり、データが破壊されることがあります。
- ●新たにラ ルやシールを貼らないでください。SDメモリカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラ ルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。
- ●文字を書くときは、フェルトペン(油性)をご使用ください。 鉛筆やボールペンは、ご使用にならないでください。SDメモリカードに損傷を与えたり、 データが破壊されることがあります。
- ●分解したり、改造したりしないでください。
- :●強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- リ ●金属端子部分を手や金属で触れないでください。
 - ●高温になる車の中や直射日光の当たる所など、温度が高くなる所には置かないでください。
 - ●湿度の高い所やほこりが多い所には置かないでください。
 - ●腐食性のガスなどが発生する所には置かないでください。
 - ●SDメモリカードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。
 - ●SDメモリカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しくデータを書き込めなくなることがあります。
 - ●SDメモリカードは、推奨のものをご使用ください。推奨以外のSDメモリカードは使用できないことや正しく動作しないことがあります。



SDメモリカードの登 内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。 なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



- V402SHはSDメモリカードに対応しています。
- ●V402SHで推奨するSDメモリカードは、8Mバイト/16Mバイト/32Mバイト/64M バイト/128Mバイト/256Mバイト/512MバイトのSDメモリカードです。
- 8MバイトのSDメモリカードは容量が少ないため、ご使用方法によっては、用途が 制限されることがあります。

メモリカードを取り付ける/取り外す

取り付ける

必ずV402SHの電源を切った状態で取り付けてください。

メモリカードスロットのカバーを 開く。



2 SDメモリカードを「カチッ」と音が するまで、ゆっくり奥まで入れる。




3 カバーを閉じる。



書き込み禁止スイッチ

■ SDメモリカードには、データの誤消去を防止する「書き込み禁止スイッチ」がついています。 「書き込み禁止スイッチ」を「LOCK」にすると、 データの消去や保存などができなくなります。





SDメモリカード以外のものを挿入しないでください。カードやV402SHが破損する恐れがあります。

メモリカー

- ▼ メモリカードスロットのカバーを 開き、SDメモリカードを軽く押し 込む。
 - ●SDメモリカードは、軽く押し込んで手を 離すと少し飛び出てきますので、指で軽 く押さえてください。



9 SDメモリカードを取り出す。

●ゆっくりとまっすぐ引き抜いてください。SDメモリカードを取り出したあと、 カバーを閉じます。





データの読み出し中や書き込み中は、絶対にSDメモリカードを取り外したり、電池パックを取り外さないでください。SDメモリカードまたはV402SHが破損する恐れがあります。



V402SHにSDメモリカードを取り付けたあと電源を入れると、SDメモリカード内の情報確認のため、待受画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。 (SDメモリカードの容量や書き込まれているデータ量により、待受画面が表示されるまでの時間が異なります。)

メモリカードのアイコン

SDメモリカードを取り付けると、画面に次のようなアイコンが表示されます。

Im SDメモリカードが取り付けられています。


SDメモリカードが使用中(読み出し中や書き込み中)です。(緑色点滅)

SDメモリカードが書き込み禁止です。(赤色点灯)

メモリカードのメモリ管理方法について

SDメモリカードのメモリ管理方法は、基本的にV402SH(本体)と同様です。各機能別のデータが保存されている「専用メモリ」と、ファイルの種類別にデータを管理する「ファイルBOX」があります。それぞれのメモリには、次の方法でV402SHからデータを保存します。

●V402SHとSDメモリカードには、それぞれ別のデータを保存することも、同じデータを保存することもできます。(ウェブのメッセージやブックマーク、Vアプリライブラリ、データフォルダのコピー/転送禁止ファイルなどは、同じデータを保存できないことがあります。)目的に応じて使い分けてください。

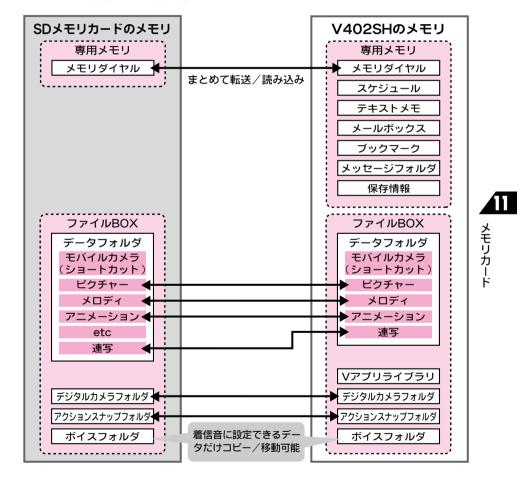

11-4

メモリカードの利用

メモリカードをフォーマット(初期化)する

フォーマット(初期化)されていないSDメモリカードをV402SHで使うときは、フォー マットしてください。



- ●SDメモリカードをフォーマットすると、SDメモリカード内のすべてのデータが消去
- ●他の機器でフォーマットしたメモリカードは、V402SH では正常に使用できないこ とがあります。(動作が遅くなったり、利用できない機能があります。)
- ●メモリカードフォーマット中は、絶対にSDメモリカードや電池パックを抜かないで ください。SDメモリカードまたはV402SHが破損する恐れがあります。
- **】 ◎**を押したあと、「メモリカード」を選び、**◎**を押す。
- **夕**「**り**メモリカードフォーマット」を選び、**●**を押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **⊿「■YES」を選び、●を押す。**

保存されているデータを確認する

各機能から確認する

「メモリカードへ切替」が表示される機能では、直接SDメモリカード内のデータを利 用できます。

- 各機能の画面で、√♪(メニュー)を押す。
- **ク**「メモリカードへ切替」を選び、**●**を押す。
 - V402SHに登 されているデータの利用:「本体へ切替」選択→⑥

データフォルダから確認する

- **】** ◉を押したあと、「メモリカード」を選び、◉を押す。
- **ク**「

 「

 型データフォルダ」を選び、

 ●を押す。 SDメモリカード内のデータフォルダ画面が表示されます。 (画面2行目の右端に「□」が表示されます。)
- **2** フォルダを選び、**●**を押す。
- **▲** ファイルを選び、**●**を押す。 選んだファイルの種類に応じて、再生や表示が行われます。

メモリカード内のデジタルカメラフォルダから確認する

デジタルカメラモードで撮影した画像(「登録先」を「メモリカード」に設定してい るとき)は、SDメモリカード内の「デジタルカメラフォルダ」に登っされます。

- **ノ ◉を押したあと、「メモリカード」を選び、◉を押す。**
- **ク**「「・「・「・「・」を選び、
 ・を押す。 「DCIM」の内容が表示されます。
- **2** フォルダを選び、**●**を押す。
 - 静止画の消去:静止画選択⇒√≥(メニュー)⇒「⊗消去」選択⇒⑥⇒「■YES」 選択▶◉
- 画像を選び、●を押す。
 - 別の画像の確認: ②/ (戻る)



デジタルカメラフォルダの静止画は、プリント枚数などを指定することができます。 (DPOF: ©**了P.7-29**)

また、デジタルカメラフォルダの静止画とテキスト/カレンダースタンプを利用して、 ポストカードやカレンダーを作成(**C宮 P.7-31**) することもできます。

パソコンなど他の機器での画像編集

- V402SHのデジタルカメラモードで撮影した画像は、DCFに対応しています。
- デジタルカメラモードの画像をパソコンで加工/編集するときは、SDメモリカード内の 元ファイルをパソコンのハードディスクなどにコピーしたあと、コピーした画像ファイ ルを操作することをおすすめします。
- V402SH で撮影したデジタルカメラ画像をパソコンで加工/編集し、上書き保存した場 合、自動的にDCF規格(**ごすP.7-6**)以外のファイルとなってしまい、V402SHで画像を 再表示できなくなることがあります。

アクションスナップモードで撮影した動画(「登録先」を「メモリカード」に設定し ているとき)は、SDメモリカード内の「**アクションスナップフォルダ**」に登っされ ます。

- **】** ◉を押したあと、「メモリカード」を選び、 ◉を押す。
- **夕**「**個**アクションスナップフォルダ」を選び、**●**を押す。
 - 名前の変更/動画の消去: ② P.12-28、P.12-29
 - 動画の情報の確認:動画選択→ ▽ (メニュー) → 「■プロパティ」選択 → ■メニュー画面に戻る:上記操作のあと、○/(戻る)
- **2** 動画を選び、●を押す。

再生が始まります。再生が終わると、自動的に停止します。

- 再生音量の変更: ⑤ (上げる) / ◎ (下げる)
- 再生の停止: (6) (停止)
- 別の動画の確認: 0/(戻る)

メモリ使用状況を確認する

- **】** ◉を押したあと、「メモリカード」を選び、 ◉を押す。
- **♪**「■メモリカードメモリ確認」を選び、**●**を押す。



SDメモリカードのメモリは、お客様が直接ご利用になれる部分(ユーザー領域)と著 作権保護などに使用する部分があります。

例:64MBのSDメモリカード

ユーザー領域は、約60.6MBになります。メモリカードメモリ確認の「カード容量」で 表示される数値は、ユーザー領域のメモリ容量です。

データの転送

V402SHとSDメモリカード間のデータ転送は、「コピー」または「移動」で行います。 メモリダイヤルの転送には「**メモリダイヤルー括転送**」を利用することもできます。

●データ転送は、個人データのバックアップ、または機種交換時のデータ移動の目的でご 利用になることをおすすめします。

データ転送時のご注意

- 電池残量が少ないときは、一括転送できません。
- ■「メモリダイヤルー括転送」でSDメモリカードからデータを読み込むと、V402SH内のメ モリダイヤルは消去されます。
- V402SH または SD メモリカードの空き容量が少ないときは、データの登 (移動/コ ピー/一括転送)が正常に行えないことがあります。
- データの内容によっては、V402SHからSDメモリカードに転送できないことがありま す。また、V402SHから一括転送されたデータの内容によっては、他のボーダフォン携 帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。

指定したデータをコピー/移動する

- ●データフォルダ内のファイルのコピー/移動は、「ファイルコピー/移動 ((で) P.12-29) で行ってください。
 - コピー/移動するデータを選び、√≥(メニュー)を押す。
 - **夕**「コピー」または「移動」を選び、**●**を押す。 移動したデータは、移動元から消去されます。 ■ 登 先の切替: 🎤 (押すたびに「👂 🗘 🛱 🗓 切替)
- **3** フォルダを選び、**●**を押す。

V402SHのメモリダイヤルに登 したデータを、SDメモリカードに一括転送します。

- ●ご利用の前に、データ転送時のご注意(**© P.11-9**)をご確認ください。
- **1** ●を押したあと、「メモリカード」を選び、●を押す。
- **ク**「
 ③メモリダイヤルー括転送」を選び、

 ●を押す。
- **♀**「■メモリカードへ保存」を選び、**●**を押す。
 - ●転送中は、着信できません。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 【¶YES」を選び、●を押す。

SDメモリカードへの一括転送が完了すると、メモリダイヤル一括転送の画面に戻ります。

■ 一括転送の中止: ○ (キャンセル)




- ●同じファイル名のデータは転送されません。
- ●指定着信音やメールコールに登 されているメロディは一括転送できません。
- ◆メモリダイヤルのフォト設定やオプション設定の内容は転送されません。

メモリカードから読み込む

- ●SDメモリカードからデータを読み込むと、V402SH内のメモリダイヤルは消去されます。
- 力 ●ご利用の前に、データ転送時のご注意(『②P.11-9)をご確認ください。
 - **▮** ●を押したあと、「メモリカード」を選び、●を押す。
 - **2**「
 ③メモリダイヤルー括転送」を選び、
 ●を押す。
 - **3**「☑カードから読込み」を選び、**●**を押す。
 - ●読み込み中は、着信できません。
 - ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - SD メモリカード内のファイルの消去:ファイル選択 **▶ №** (消去) **▶** 「**■YES**」 選択 **▶ ⑥**
 - 5 ファイルを選び、●を押す。
 - ▲「■YES」を選び、●を押す。
 - 7「□実行」を選び、●を押す。

読み込みが開始されます。V402SHへの読み込みが完了すると、メモリダイヤル一括 転送の画面に戻ります。

■ 読み込みの中止: ② (キャンセル)

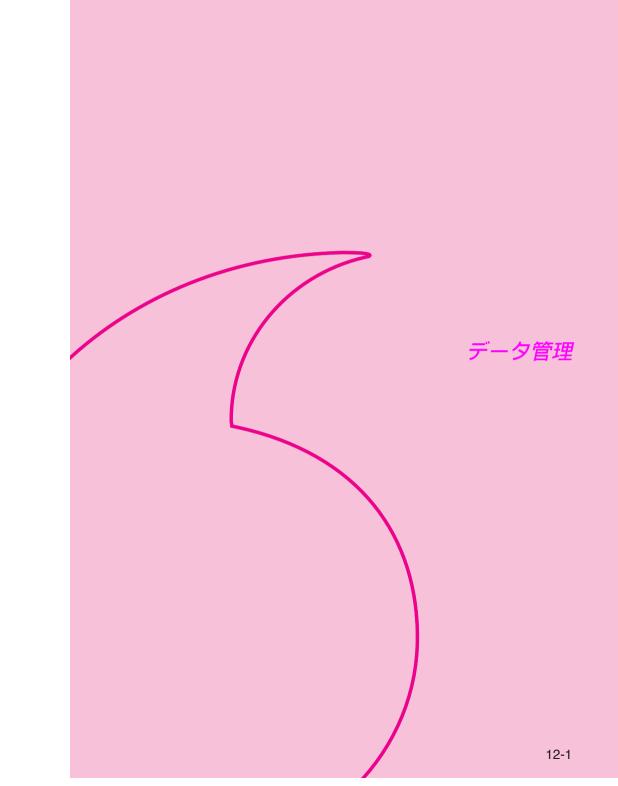


データフォルダについて

データフォルダの構成

V402SHのメモリには、メモリダイヤルやメッセージなど、各機能別のデータが保存 されている「専用メモリ」と、ファイルの種類別にデータを管理する「ファイルBOX」 があります。

●V402SHで作成または入手したデータは、利用した機能やファイル形式によって専用メ モリまたはファイルBOXに自動的に振り分けて保存されるようになっています。

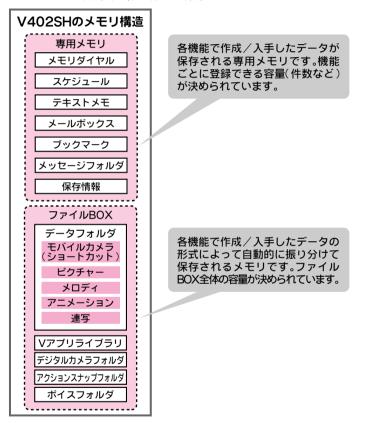

●V402SHのファイルBOXには、最大約8Mバイトまで登 できます。



12


ファイルBOXのメモリ使用状況の確認

● ▼「データ確認」選択 ● ● 「リメモリ使用状況」選択 ● ●

データフォルダに登録できるファイル

データフォルダには、ファイルの種類別にいくつかのフォルダがあらかじめ登 され ており、各機能でデータを作成したり、メールやウェブなどでデータを入手すると、 ファイル形式に応じて該当するフォルダに保存されるようになっています。


●各フォルダには、次のファイルが保存されます。

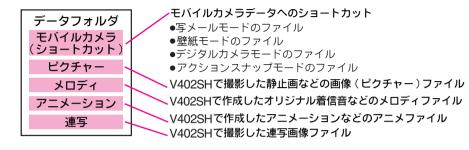

ディスプレイ

データフォルダ画面を表示するには、待受画面で次の操作を行います。

● 「データ確認」選択 ● 「■データフォルダ」選択 ● ●

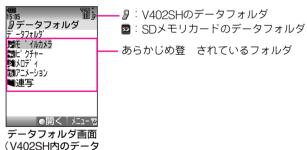

フォルダ選択時)

12-2

■静止画やアニメーションファイルのアイコン

アイコン	ファイル形式	内容
P×	PNGファイル	PNG形式の静止画像
(文字:白)		
P×	透過PNGファイル	透過PNG形式の静止画像
(文字:紫)		
』 ※	JPEGファイル	JPEG形式の静止画像
25	連写画像(分割画像+4枚または	連写モードで撮影した画像
ᅜ	9枚、25枚のJPEGファイル)	
EX	E-アニメータファイル	アニメーション(サウンド付きもあり)
(文字:白)	(NEVAファイル)	
E×	ボタンジャンプ機能付き	アニメーション(サウンド付きもあり)
(文字:黄)	E-アニメータファイル(NEVAファイル)	
Α×	アニメファイル(PNGアニメ、JPEG	PNGファイルやJPEGファイルを組み合わ
	アニメ、PNG/JPEGアニメ)	せた簡易アニメーション

- ※ 青色のアイコンは「転送可」、赤色のアイコンは「転送不可」を示します。
- ●転送不可の画像は画像編集や画像合成、画像サイズ編集などには利用できません。
- ●メモリダイヤルのフォト設定やユースフルダイアリー、スケジュールに登 されているファイルは、各アイコンの左上角に黄色の三角がつきます。(例: 图)

■メロディファイルのアイコン

アイコン	ファイル形式	内容
D	メロディファイル	ボーダフォンライブ!で入手したメロディ
		[♪(青): 転送可/♪(赤): 転送不可]
S	SMAFファイル	ボーダフォンライブ!で入手したメロディ
		(画像付きもあり)
		[ड(青):転送可/ड(赤):転送不可]
<i>L</i> ₃	スカイメロディファイル	スカイメロディでダウンロードしたメロディ
		[転送不可]
Ш	オリジナル着信音ファイル	お客様が作曲したメロディ[転送可]
V	ボイスファイル	お客様が 音した音声[転送可]

●着信音やアラームなどに設定されているファイルは、各アイコンの左上角に黄色の三角がつきます。(例: M)

メモリカード

V402SHでは、V402SHで撮影した静止画や動画などの保存場所として「SDメモリカード」を利用できます。また、V402SH内のメモリダイヤルを一括転送したり、作成したデータをSDメモリカード内に直接登 したり、V402SHとSDメモリカード間でデータをコピー/移動することもできます。

●SDメモリカードについては、**P.11-2**を参照してください。

データフォルダの表示方法を設定する

データフォルダの表示方法はフォルダごとに個別に設定できます。

設定項目	内 容
画像一覧表示※1	登 されているすべての画像を一覧で表示します。
ファイル名一覧表示※2	登 されているすべての画像のファイル名を一覧で表示します。
フォルダ (画像一覧) ※1	フォルダを表示し、フォルダ内の画像は画像一覧で表示しま
	す 。
フォルダ(ファイル名一覧)※3	フォルダを表示し、フォルダ内の画像はファイル名一覧で表示し
	ます。

- ※1 メロディフォルダでは利用できません。
- ※2 メロディフォルダでは「**一覧表示**」と表示されます。
- ※3 メロディフォルダでは「**フォルダ表示**」と表示されます。
 - **1** ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。
- **ク「**■データフォルダ」を選び、**●**を押す。
- **3** 表示方法を設定するフォルダを選び、 **◇** (メニュー) を押す。
- **▲「⑤表示設定」を選び、●を押す**。
- 록 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- ★表示方法を選び、●を押す。
- 7 操作を終わるときは、 /②を押す。



本書は、表示設定が「**画像一覧表示**」または「**一覧表示**」に設定されている状態での 操作を中心に説明しています。「**フォルダ表示**」に設定しているときは、操作が一部異 なることがあります。



アクションスナップフォルダやボイスフォルダも、表示設定が変更できます。

アータフォルダ 2 Vアプ リライブ ラリ 3 デ ジ タルカメラフォルダ 4 アウションスナップ フォルダ 5 ボースフォルダ 6 メードアンルート ア テキストメモ 8 バーコード 9 メモリ使用状況

12

データ管理

データフォルダ内のファイルを確認する

- **▮** ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。
- **ク**「**1**データフォルダ」を選び、**●**を押す。
 - SDメモリカード内のデータの確認: \(\(\shi\) (メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択→ (\(\shi\))
- 2 フォルダを選び、●を押す。

フォルダ内のファイル (画像一覧またはファイル名一覧) が表示されます。(ファイル名一覧表示画面: \mathbb{C}^{∞} P.12-7)



画像一覧表示

▲ ファイルを選び、**●**を押す。

選んだファイルのファイル形式に応じて、再生または表示されます。

●ファイルの再生/表示中に、❤️を押すと次のファイル、❤️を押すと前のファイルが再生/表示できます。



連写画像を確認したとき

●分割画像が表示されます。
 を押すと、連写画像内の静止画を 1 枚ずつ確認することができます。

横240 縦320ドットより大きい画像 (JPEGファイル) の確認

- ●画面サイズに縮小して表示されます。実際のサイズを表示するときは、▶(メニュー)を押したあと、「実画像表示」を選び、●を押します。
- 5 データフォルダ画面に戻るときは、②ぶを押す。

E-アニメータファイルのボタンジャンプ機能

■E-アニメータファイルには、他の画像を表示したり、自動的にウェブに接続する、ボタンジャンプ機能を持っているものがあります。このボタンジャンプ機能を利用するときは、次の操作を行います。

E-アニメータファイル表示中に<u>►</u>(**メニュー**) **▶「E-アニメータモード**」選択**▶ ●**

●このあと、画面に表示されるボタンを押し、各操作を行います。

ディスプレイ

V402SH内のピクチャーフォルダを選んだときの例です。

■画像一覧表示




選択されている画像のファイル名

-ファイル容量

登 されているファイル

●画像以外のファイルや、V402SHで表示できない画像はアイコンで表示されます。

■ファイル名一覧表示

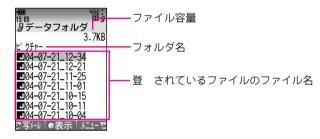



ピクチャーフォルダ、アニメーションフォルダ、連写フォルダは、上記の画面の他にフォルダを表示する「フォルダ(画像一覧)」、「フォルダ(ファイル名一覧)」にすることもできます。(\mathfrak{L} \mathfrak{T} \mathfrak{P} \mathfrak{P} \mathfrak{P} \mathfrak{P} \mathfrak{P} \mathfrak{P} \mathfrak{P} \mathfrak{T} \mathfrak{T}

デ | |

- データフォルダ画面またはファイル表示画面で、フォルダまたはファイルを選ぶ。
- 🤈 🖙 (メニュー)を押す。
- **2**「プロパティ」を選び、**●**を押す。

フォルダやファイルの情報が表示されます。<a>
②を押すと、隠れている項目が表示されます。。

●各項目の内容は以下のとおりです。

タイトル*1	サウンドのタイトル名		
種類	ファイルの種類		
場所	データやファイルの保存場所		
データサイズ	データサイズ		
保存サイズ	V402SHで実際に使用しているデータサイズ		
横 縦*2	画像の縦横幅をドットで表示		
コピー、転送	データフォルダ内でのコピー可/不可		
保存	データフォルダへの保存可/不可		
外部転送	SDメモリカードへのコピーや移動の可/不可		
メモリダイヤル(フォト) ^{※3}	メモリダイヤルのフォト設定あり/なし ^{※4}		
着信音設定※1	サウンドの着信音やアラームなどの設定あり/なし		
ユースフルダイアリー設定*4	ユースフルダイアリーの画像設定あり/なし		
スケジュールメモ設定**4	スケジュールのピクチャーメモ設定あり/なし		

- ※1 メロディフォルダ内のファイルのときに、表示されます。
- ※2 JPEG、PNG、連写ファイルで表示されます。
- ※3 横240×縦320ドット以下のJPEG、PNG、アニメファイルで表示されます。
- ※4 設定されている件数も表示されます。

ファイルのメール添付

データフォルダ画面から、各種ファイルを直接ロングメールに添付して送信します。

- **▮** データフォルダから、ファイルを選ぶ。
- 🤈 🖙 (メニュー)を押す。
- 2「メール添付」を選び、●を押す。
 - 6 KB以上のJPEG画像選択時:「11/4サイズで添付」/「22同サイズで添付」 選択 → ⑥
 - オリジナル着信音選択時:変換形式(**©②P.3-12**)選択**▶③**
- **4** 宛先など他の項目を入力し、ロングメールを送信する。 (『蒼**○ P**.3-3)

連写画像内の1枚の画像のロングメール添付

■ ● ◆ 「データ確認」選択 ◆ ● ◆ 「 ■ データフォルダ」選択 ◆ ● ◆ 連写フォルダ選択 ◆ ● ◆ 連写画像選択 ◆ ● ◆ で画像選択 ◆ ▼ (メニュー) ◆ 「表示画像のみ添付」選択 ◆ ● (以降の操作: ② ② P.3-3)

画像を分割してロングメール添付(壁紙モードで撮影した画像など)

- ● 「データ確認」選択 ● 「■データフォルダ」選択 ● フォルダ選択 ● 像選択 ● 「メニュー」 「メール添付」選択 ● 「③ 画像分割メール添付」選択 ● 宛先選択 / 宛先入力(『全 「〇 P.3-3)
 - ●画像分割メールを送信すると、4通分のメール料金がかかります。

フォルダ内の画像を連続して表示する

ピクチャーフォルダ、アニメーションフォルダ、連写フォルダ、デジタルカメラフォルダ内の画像を連続して表示します。

- ●連続表示のスピード時間を変更することもできます。
- **▼** ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。
- **ク「**■データフォルダ」を選び、**●**を押す。
- **2** フォルダを選び、**●**を押す。
- ▲ 🎤 (メニュー)を押す。
- 【「■連続表示設定」を選び、●を押す。
- ▲「■連続表示」を選び、●を押す。

選択している画像から、連続表示が開始されます。

- 連続表示の停止: (●) (停止)
 - ■連続表示の再開:上記操作のあと、

 (画開)
- 次の画像へ早送り:連続表示中に (次へ)

連続表示のスピード設定

■ お買い上げ時には、「普通」に設定されています。連続スピードを変更するときは、上記操作5のあと、次の操作を行います。

「2スピード設定」選択▶●▶速さ選択▶●

データ

アニメーションの作成


簡単アニメを作成する

モバイルカメラで撮影した画像やボーダフォンライブ!で入手した画像などを、最大 4枚まで指定した間隔で連続表示します。

- ●簡単アニメで利用できる画像は、JPFGファイルです。
- ●データフォルダのメモリが一杯のときは、簡単アニメを登 できません。不要なファイ ルを消去(**C2P.12-29**) してから、作成してください。
- ●指定した画像によっては、元の画像と画質が変わることがあります。
 - ●4歳の順に押す。
 - 「圓簡単アニメ作成」を選び、●を押す。
- 2「■新規作成」を選び、●を押す。
- タイトルを入力し、●を押す。
 - ●全角16文字(半角32文字)以内で必ず入力してください。
 - ●入力したタイトルは、自動的にファイル名としても登 されます。ファイル名は変 更できます。(*©*37P.12-28)
- 速さを選び、●を押す。 ここで指定した速さで、番号順に画像が切り替わります。
- ▲ 指定先の番号を選び、●を押す。
- 罗 データフォルダから画像を選び、◉を押す。
 - データフォルダの操作: © P.12-6
 - 4 枚連写画像の利用:連写画像選択 ◆⑥ ◆「■連写4枚をア ニメ⊥選択▶●
 - 連写画像内の1枚の画像の利用:連写画像選択 ▶ ▶ 「図連 写の1枚を選択 | 選択 ▶ ● ● で画像選択 ▶ ●
 - 画像の変更: \(\overline{\pi}\) (変更)
 - 表示順の変更: (戻る) ⇒操作6からやり直す
- 8 ●を押す。

画像が指定されます。

- ■簡単アニメの再生: \(\right\) (メニュー) \(\right\) 「
 「「
 「
 」アニメ再生」選択
 - ■再生の停止:上記操作のあと、 (○) (戻る)
- 画像の変更:画像選択 🏓 🕍 (メニュー) 🏓 「🔃 変更」選択 ▶
 →
 ●
 操作
 7
 からやり
 直す
- 画像の消去:画像選択 🍑 🎤 (メニュー) 🍑 「③ 消去」選択 💂 完了 | ○選択 | 火ニュー) ◆●◆「■YES」選択◆●





- **●** 操作6~8をくり返し、画像を指定する。
 - ●最大4枚または20Kバイトまで指定できます。(指定する画像の種類やデータサイズ によっては、4枚まで設定できないことがあります。)
- **1** 画像の指定が終われば、 (完了)を押す。
 - 簡単アニメのメール送信:「**23メール添付**」選択◆⑥◆ロングメール送信操作 (**P**P.3-3)
- ##「■登録」を選び、●を押す。

データフォルダのアニメーションフォルダに登 されます。

簡単アニメを編集する

- ●データフォルダのメモリが一杯のときは、簡単アニメを登 できません。不要なファイ ルを消去(**©P.12-29**) してから編集してください。
- ●4500順に押す。
- 「誾簡単アニメ作成」を選び、◉を押す。
- 2「四編集」を選び、●を押す。
- **▲** 簡単アニメを選び、**●**を押す。
- **5** タイトルを修正し、**●**を押す。
- 速さを選び、◉を押す。
 - 画像追加:番号選択▶●▶画像選択▶●▶●
 - 指定画像の変更:番号選択⇒>>(メニュー)⇒「22変更」選択⇒⑥⇒P.12-10 操作7~8
 - 指定画像の消去:番号選択⇒>> (メニュー)⇒「3消去」選択⇒⑥⇒「11YES」 選択▶●
- 編集が終われば、②/(完了)を押す。
- ♀「∭登録」を選び、◉を押す。
- ❷「■新規登録」または「❷上書登録」を選び、◉を押す。

データフォルダのアニメーションフォルダに登 されます。

管理

- **▼** ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。
- **ク**「■データフォルダ」を選び、**●**を押す。
- 2 アニメーションフォルダを選び、●を押す。
- **⊿** アニメーションを選び、**●**を押す。

選んだアニメーションが再生されます。

■ 再生中の停止: ② (戻る)

画像/アニメーションの利用

●画像の種類やデータ内容によっては、利用できない画像があります。

画像の表示を切り替える

ディスプレイの1行目に「**し**」や「**1**」が表示されている画面でで変すを押すと、画像の表示サイズ(「等倍(アイコンあり)」、「拡大(アイコンあり)」、「等倍(アイコンなし)」、「拡大(アイコンなし)」が切り替わります。

- ●ファイル形式やデータの内容によっては、表示サイズを切り替えられないことや、切り 替えられる種類が異なることがあります。また、表示を「**拡大**」にしたとき、画像のす べてを表示できないことがあります。
- ●等倍時には「□」、拡大時には「□」がディスプレイ上部に表示されます。

画像/アニメーションを壁紙に登録する

- **▮** データフォルダから、壁紙に登録するファイルを選ぶ。
- 🤈 🕑 (メニュー)を押す。
 - ●アニメーションを壁紙に設定するときは、このあと操作4へ進みます。
- **⊋**「画面設定」を選び、**●**を押す。
- **▲**「壁紙登録」を選び、**●**を押す。
 - ●「**壁紙登録**」が選択できない画像やアニメーションは、利用できません。
- 5 ●を押す。

画像/アニメーションをマイキャラクタに登録する

- **▮** データフォルダから、マイキャラクタに登録するファイルを選ぶ。
- 🤈 🖙 (メニュー) を押す。
- ●アニメーションをマイキャラクタに設定するときは、このあと操作4へ進みます。
- 3「画面設定」を選び、●を押す。
- 4「マイキャラクタ登録」を選び、●を押す。
 - ['] ●「**マイキャラクタ登録」**が選択できない画像やアニメーションは、利用できません。
- **5**「■パワー ON」~「▲アラーム」のいずれかを選び、●を押す。
 - 以降の操作: ② P.8-5操作6以降

連写画像を個別の画像として登録する

連写画像(複数の画像+分割画像)をそれぞれ個別の画像として登 します。また連写画像の内、指定した画像だけを個別の画像として登 することもできます。

- ●個別の画像は、新しい画像(JPEGファイル)としてデータフォルダのピクチャーフォルダに登 されます。(元の連写画像はそのまま残っています。)
- **1** データフォルダから、連写フォルダを選び、**●**を押す。
- 2 連写画像を選び、●を押す。

連写画像の分割画像が表示されます。

- ●連写画像には、ファイル名の先頭に「圏」が表示されています。
- 2 連写画像内のすべての画像を登録するとき
 - (メニュー)を押す。
 - ☑「全画像個別登録」を選び、●を押す。
 - 連写画像内の1枚の画像を登録するとき
 - ■・で画像を選び、 (メニュー)を押す。
 - ●分割画像も登 できます。
 - 2□「表示画像のみ登録」を選び、●を押す。

12

データ管理

●ファイル形式やデータ内容によっては、操作できなかったり、表示 されるメニューが異なることがあります。



メニュー<u>画</u>面

画像を拡大/縮小する

画像の拡大/縮小は、画面の中心を基点にして行います。

- メニュー画面で、「圓画像サイズ編集」を選び、◉を押す。
- 「■拡大縮小」を選び、●を押す。

ディスプレイ下部左に「**移動**」が表示されます。表示されていないときは、**②**/(リ サイズ)を押します。

●画像表示中に②/(リサイズ)を押しても、同様に操作できます。



拡大/縮小の中心を変更する

- ② (移動)を押します。このあと ③ で、拡大 / 縮小の中心となる位置を、画 面の中央部に移動します。
- ●ボタンを押している間、画像が移動します。ボタンから手を離すと、止まりま す。(それ以上移動できない位置まで移動すると、ボタンを押し続けていても、 止まります。)
- リサイズモードに戻るとき
- ●画像を移動したあと、○(リサイズ)を押します。
- **3** 💍 (拡大) または🄉 (縮小) で、画像のサイズを変更 する。

ボタンを押している間、画像が拡大/縮小されます。ボタンから 手を離すと、止まります。(それ以上拡大/縮小できないサイズ になると、ボタンを押し続けていても、止まります。)

■ 画像をなめらかにする: \(\sigma\) (Soft)



- ●拡大により画面からはみ出した(表示されていない)部 分は、登 時に自動的に消去されます。
- ・拡大/縮小後に、○/(移動)を押し移動モードにした ときは、拡大/縮小した結果は破棄され、元の大きさに 戻ります。



▼移動「●登録「Soft 🖫

◢ ◉を押す。

サイズ変更した画像が新しい画像として登っされます。

画像サイズを変更する

データフォルダに登っされている画像を、壁紙用やメール添付用などのサイズに変更 します。

- ●固定のサイズに変更するほか、お好みのサイズに切り出すことができます。
- ●画像サイズを変更すると、画像のデータサイズも変更されます。
- ●画像サイズが大きいと、画像を表示できないことがあります。

固定サイズに変更する

- メニュー画面(『②F.12-14)で、「圓画像サイズ編集」を選び、●を押す。
- **ク**「図画像サイズ修正」を選び、**●**を押す。
 - ●「画像サイズ修正」が選択できない画像は、利用できません。
- 2「11壁紙用」~「15アラーム時表示用」のいずれかを選 び、●を押す。

選んだ画像とサイズを示す枠が表示されます。(利用できない画 像は表示されません。)

壁紙用	横240×縦320ドット
写メール用	横120×縦160ドット
パワー ON/OFF用	横120×縦130ドット
着信時表示用	横120×縦38ドット
アラーム時表示用	横120×縦51ドット



- 画像サイズ選択のやり直し: \(\overline{\mathbf{p}}\) (サイズ)
- 画像の表示範囲を指定するとき
 - ■・・で表示範囲を指定し、●を押す。
 - ●画像サイズによっては、表示範囲を指定できないことがあります。

画像を拡大縮小するとき

- **■** (リサイズ)を押す。
 - ディスプレイ下部左に「移動」が表示されます。
- ☑ ૾ (拡大)または (縮小)でサイズを変更し、 ●を押す。
- 【 ●を押す。

サイズ変更した画像が新しい画像として登 されます。

- **| メニュー画面(『´´´´P.12−14)で、「圓画像サイズ編集」を選び、 ◉を押す。**
- 「☑画像サイズ修正」を選び、◉を押す。
 - ●「**画像サイズ修正**」が選択できない画像は、利用できません。
- 2「10自由切出」を選び、●を押す。

画像が表示されます。(「+」表示)

- **▲** で「+」を切り出す部分の左上に移動し、●を押す。
- 5 ❖で「+」を切り出す部分の右下に移動する。
 - 指定のやり直し: (戻る) ⇒操作4からやり直す
- 🔏 🖙 (完了)を押す。
 - 画像サイズ選択のやり直し: \(\sigma\) (サイズ)
 - 以降の操作: © P.12-15操作4以降



画像に文字/マーカーを入力する

- ●マーカースタンプが利用できる画像は、JPFG形式とPNG形式です。
- **】** メニュー画面(©´´´´P.12-14)で、「M画像編集」を選び、◉を押す。
- **ク**「**■**マーカースタンプ」を選び、**●**を押す。
 - ●「**マーカースタン**プ」が選択できない画像は、利用できません。
 - 文字色の設定:「**図文字色設定**」選択◆⑥◆色選択◆⑥
 - 文字を縁取らない:「3縁取り設定」選択→●→「20FF」選択→●



PNG形式の画像は、「文字色設定」および「縁取り設定」は利用できません。 「白文字(黒フチ)」となります。

2 文字を入力するとき

■「■文字」を選び、●を押す。

☑文字を入力し、●を押す。

- ●最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
- ●バーコードの読み取りを利用して、文字を入力することはできません。
- 文字入力のやり直し: ② (戻る) ⇒操作■からやり直す
- 文字色の変更、縁取りのON/OFF: (18)~(感)(押すたびに切り替わり) ます。)

マーカーを付けるとき

■マーカーの種類を選び、●を押す。

- マーカーの変更: 0/(戻る)
- 文字色の変更、縁取りのON/OFF: (18)~(28)、(29) (押すたびに切り替わり) ます。)
- ▲ で文字やマーカーを付ける位置を指定し、●を押す。

【■YES」を選び、●を押す。

- ▼ 文字/マーカーの追加:「2マーキング」選択→⑥→ 下(メニュー) → 操作3~ 5をくり返す
- ■画像の確認:「3画像確認」選択
- 編集の取消:「国編集キャンセル」選択 ● ▼「■YES」選択 ●
- ▲「■編集完了」を選び、●を押す。
- **ブ「■**YES」を選び、**●**を押す。

編集した画像が新しい画像として登っされます。

画像を装飾する

画像の色あいやタッチを変えることができます。

- ●画像装飾に利用できる画像は、JPEG形式です。連写画像も装飾できます。
- ●装飾可能な画像サイズは、横52×縦52ドット~横240×縦320ドットです。これ以上の サイズの画像は、画像の中心を基準に横240×縦320ドット部分を抜き出し、装飾されま す。(画像サイズも変更されます。)
- メニュー画面(©2ºP.12-14)で、「四画像編集」を選び、●を押す。
 - 連写画像の装飾:「21連写画像装飾」選択 ● 操作3へ
- 7「四画像装飾」を選び、◉を押す。
 - ●「画像装飾」が選択できない画像は、利用できません。



連写フォルダ内の連写画像を装飾すると、連写画像内のすべての画像が装飾さ れます。連写画像内の1枚の画像だけを装飾するときは、個別の画像として登 してから操作してください。

2 装飾の種類を選び、●を押す。

次の装飾が行えます。

セピア	セピア色で濃淡を表現
きらめき	光輝部を十字に輝かせる効果を表現
シャボン玉	背景にシャボン玉を飛ばすような効果を表現
万華鏡	万華鏡のような効果を表現
浮彫りタッチ	メタル系シルバーで立体感を表現
線検出	線で描いた絵のような効果を表現
アルミ缶	アルミ缶の側面に貼り付けた効果を表現
円ソフトフレーム	周りを丸くぼかすフレーム調
ソフトフレーム	周りをぼかすフレーム調
ちぎりフレーム	周りを手でちぎった感じのフレーム調

◢ ◉を押す。

装飾した画像が新しい画像として登されます。



▲ 画像を装飾すると、画像データサイズが大きく変わります。装飾された画像が登って きないことや、メール送信できないことがあります。

顔写直を加工する

画像内の顔を笑い顔や怒った顔、泣き顔などに加工し楽しめます。 (フェイスアレンジ)

- ●フェイスアレンジが利用できる画像は、JPEG形式です。
- ●フェイスアレンジには、正面を向き顔が大きく中央に写っている画像を使用してくださ
- ●フェイスアレンジは、あらかじめ設定されている顔パーツ(輪郭、目、口)の位置や大 きさを元に加工を施します。そのため、画像内の顔の位置や大きさによっては、うまく 加工できないこともあります。

また、次のようなときは、うまく加工できないこともあります。

- ■ピントが合っていない/首を傾けている/暗い/目が髪で隠れている/画面の中央に写って いない/口が開いている/メガネをかけている/ヒゲを生やしているなど
- ●画像に応じて、顔パーツの位置や大きさを指定して加工することもできます。 (**P**P.12-19)
 - |メニュー画面(☞P.12-14)で、「M画像編集」を選び、◉を押す。
- **夕**「
 「
 「
 しつ」
 「
 しし」
 - ●「フェイスアレンジ」が選択できない画像は、利用できません。
- ? アレンジの種類を選び、●を押す。

右顔合成	顔の右半分をもとにした左右対称の顔	ほっそり	細くなった顔
左顏合成	顔の左半分をもとにした左右対称の顔	くしゃ顔	上下に圧縮された顔
微笑む	目、口が微笑んでいる顔	色黒	色黒になった顔
怒る	目、口が怒っている顔	色白	色白になった顔
悲しむ	目、口が悲しんでいる顔	カチン	怒リマークを合成

■ アレンジのやり直し: ② (戻る)

▲ ●を押す。

アレンジした画像が新しい画像として登されます。



フェイスアレンジを行った画像をロングメールに添付したり、壁紙などに設定して楽 しまれるときは、人格権、肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。

あらかじめ設定されている顔パーツの位置が、加工する画像の顔とずれているとき に、位置や大きさを調整します。

- ●顔パーツは画像ごとに調整して登 します。
- ●P.12-18操作2のあと、次の操作を行います。
- 「❸顔抽出確認」を選び、◉を押す。 現在設定されている顔パーツが表示されます。
- ▽ (修正)を押す。 顔輪郭の枠の左上に「+」が表示されます。
- ? 顔の輪郭を指定する。



指定のやり直し: 6/ (戻る)

Λ 右目→左目→口の順に、それぞれの顔パーツを指定する。

●画面上部のガイドに従って、操作3と同様に操作します。



【 指定が終われば、 → (完了)を押す。

指定した顔パーツがすべて表示されます。

- 顔パーツの指定のやり直し:操作2からやり直す
- あらかじめ設定されている顔パーツに戻す: 6/ (リセット)
- 6 ●を押す。
- **ブ「■YES」を選び、●を押す。**

指定した顔パーツを付加した画像が、新しい画像として登っされます。

●このあと、新規登 した画像を使ってフェイスアレンジの操作を行うと、指定した 顔パーツで画像を加工することができます。

画像の形式をJPEG形式 (「🗖 」表示)、PNG形式 (「📭 」表示)

●各機能が選択できない画像は、画像編集できません。

変換前と同じ保存形式は、選択できません。

保存形式を変更すると、画質が変わることがあります。

JPFG形式の画像にフレームを付けることができます。

メニュー画面で「四画像編集」選択→●→「四フレーム」選択→●→ 「■固定フレーム」/「□オリジナル」選択◆●◆フレーム選択◆●

■ フレームの確認:フレーム選択 ● ② (表示)

■フレーム選択画面に戻る: 上記操作のあと、 (反) (戻る)

■編集後の画像登 : 上記操作のあと●

連写画像の利用

メニュー画面で「割連写フレーム」選択▶●▶「■固定フレーム」/ 「☑オリジナル」選択▶●▶フレーム選択▶●

フレームの確認:フレーム選択 ▶ 6/2 (表示)

■フレーム選択画面に戻る: 上記操作のあと、②/(戻る)

■ 編集後の画像登 : 上記操作のあと●

連写画像 にフレームを付けると、連写画像内のすべての画像 にフレームが付き ます。連写画像内の1枚の画像だけを装飾するときは、個別の画像として登 してから操作してください。

ムービングフォト JPEG形式の画像に、内蔵の動くフレームを付け、アニメー ション風に仕上げます。

メニュー画面で「四画像編集」選択◆@◆「圆ムービングフォトフレーム」 選択▶●▶フレーム選択▶●

ムービングフォトフレームの確認:フレーム選択 ▶ (▼) (表示)

■ムービングフォトフレーム選択画面に戻る:上記操作のあと、⑥ (戻る)

■ 編集後の画像登 : 上記操作のあと●

●作成したアニメーションは、「E-アニメータ」(.nva)形式で登っされます。



ムービングフォトフレームのサイズは、横120×縦130ドットです。これ以上の サイズの画像は、画像の中心にムービングフォトフレームが付きます。うまく 加工できないときは、フレームの種類に応じて画像のサイズを変更したり、お 好みのサイズに切り出してご利用ください。(CTP.12-15)

画像回転

画像の向きを回転させることができます。

メニュー画面で「4回像編集」選択▶●▶「690度回転」選択▶●

●このあと√≥(回転)を押すたびに、画像が90度ずつ回転します。

■編集後の画像登 :上記操作のあと●

画像の合成

保存形式変換

分割画像を作成する

最大4枚の縮小した画像を1枚の画像内に配置し、右のような分 | 割画像を作成します。

- ●分割画像で利用できる画像は、JPEG形式です。連写画像も利用でき
- あらかじめ、空きメモリがあることを確認して、分割画像を作成し てください。



¶ メニュー画面(©3P.12-14)で、「圓画像合成」を選び、●を押す。

2 「■ 4分割画像作成 120×160 」または「22 4分割画像作成 240×320 」を選び、 ◉を押す。

◆分割画像の左上に配置する画像を選んで操作してください。

ファイル名を入力し、●を押す。

●全角16文字(半角32文字)以内で、必ず入力してください。

■ ファイル名の修正:ファイル名選択 ● ●

▲ 番号を選び、●を押す。

■ 画像を選び、●を押す。

選んだ画像が表示されます。(利用できない画像は選択できません。)

- 画像の変更: \(\overline{\pi}\) (変更) \(\pi\)データフォルダ画面へ
- 指定する番号から選び直し: ○/ (戻る)
- 連写画像内の1枚の画像の利用:連写画像(「圏」表示)選択 ▶● → ↔ で画像選 択▶●

▲ ●を押す。

分割画像用の画像として指定されます。

104-07-20_15-17 204-07-20_15-18

▼完了 ●選択

- 分割画像の確認: (メニュー) 「■分割画像表示」選択● (
 - ■分割画像作成のメニューに戻る: ② (戻る)
- 万割画像下成のメニューに戻る・ピー(戻る)

 画像の変更:画像選択 ◆ ▼ (メニュー) ◆ 「2 変更」選択

 ● 操作5~6をやり直す
- 画像の消去:画像選択 → (メニュー) → 「3 消去」選択◆ → 「1 YES」選択 ●



🙎 画像の指定が終われば、💇(完了)を押す。


②「■登録」を選び、●を押す。

分割画像が新しい画像として登 されます。

■ 分割画像のメール添付:「**2 メール添付**」選択**▶** ● □ングメール送信操作 (**27 ○ P.3-3**)

2枚の画像をパノラマ合成する

2枚の画像を横に並べて、1枚の画像にします。



2枚の画像を選択

パノラマ合成

パノラマ合成時には、画像に応じて次の効果が選べます。

	1/MP3/10/07 Eligitation Commission Research
標準	パノラマ合成の標準モード。
	近距離で撮影した画像、遠距離で撮影した画像のどちらを合成するのにも適しています。
近景	近づいて撮影したときに生じる視差の影響を補正します。
	近距離で撮影した画像を合成するのに適しています。
ドキュメント	説明板などの文字のある画像を合成するのに適しています。

- ●パノラマ合成に利用できる画像は、横48×縦64ドット以上、横120×縦160ドットまたは横160×縦120ドット以下のJPEG画像です。
- 2枚の画像サイズが異なるときは、同じサイズになるよう、自動的に一部を切り出して 合成されます。
- ●色味が異なる2枚の画像をパノラマ合成すると、うまく合成されないことがあります。
- ¶ メニュー画面(©室P.12-14)で、「圓画像合成」を選び、●を押す。
- 2「■パノラマ合成」を選び、●を押す。


選んだ画像は左側の画面に表示されます。

- ●パノラマ合成する1枚目の画像を選んで操作してください。
- ●「**パノラマ合成**」が選択できない画像は、利用できません。

- **4** 「2-----」を選び、**●を押す。** V402SHのデータフォルダ画面が表示されます。
- **5** もう1枚の画像を選び、**●**を押す。
- 6 ●を押す。

選んだ画像が右側の画面に表示され、2枚目の画像として指定されます。

- ●画像サイズが大きすぎるときや、小さすぎるときは、画像選択 画面に戻ります。画像を選び直してください。
- 画像の変更: \(\sigma\) (変更) →操作5からやり直す



合成された画像が表示されます。

- ●②を押すと、画像が移動し、隠れている部分が表示されます。
- 画像の左右入れ替え: 🎾 (入替)
- **♀** ●を押す。

合成した画像が新しい画像として登 されます。

分割画像(画像分割メール)を結合する

画像分割メールに添付されてきた画像の1つを指定することで、4枚の画像を自動的に結合します。

- ●受信した画像のファイル名を変更したり、同じファイル名の画像があるときは、正しく結合できないことがあります。
- ●画像分割メールで送受信した画像を結合すると、画質が変わることがあります。
 - **| メニュー画面(☞P.12-14)で、「圓画像合成」を選び、◉を押す。**
- **2**「**③画像分割メール結合」を選び、●を押す。** 結合された画像が表示されます。
- 2 ●を押す。

新しい画像として登 されます。

์ _____

データ管

デ

-夕管理

メロディファイルの利用

再生する

- **】 ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。**
- **ク**「**1**データフォルダ」を選び、**●**を押す。
- **2** メロディフォルダを選び、**●**を押す。
- **ℳ** ファイルを選び、**●**を押す。
 - ●ファイルを選び \(\mathbb{\pi}\) (メニュー)を押すと、選んだファイルを着信音や効果音に設 定することができます。

再生音量を設定する

- データフォルダから、メロディフォルダを選ぶ。
- **ク** ファイルを選び、√▷ (メニュー)を押す。
- 2「■サウンド再生音量変更」を選び、⑥を押す。
- ◢ ◊で音量を選び、●を押す。

着信パターン/効果音に設定する

- ●ファイル名が全角12文字(半角24文字)を超えるサウンドは、着信パターンに設定でき ません。
- **▮** データフォルダから、メロディフォルダを選ぶ。
- **9** ファイルを選び、√≥(メニュー)を押す。
- ②「図着信音設定」または「図効果音設定」を選び、●を押す。
 - ●各項目が選択できないサウンドは、利用できません。
- **◢** 着信の種類を選び、**●**を押す。

メロディファイルの編集

■ **③**◆ 「データ確認」選択 ◆ **③**◆ 「**■** データフォルダ」選択 ◆ **③**◆ メロディフォルダ選 択◆●◆メロディ選択◆▼ (**メニュ**ー) ◆「**園データ編集**」選択◆● (以降の操作: **厂了P.9-15**操作5以降)

メロディの音色/強弱の設定

- **()** ◆ 「データ確認 | 選択 ◆ **()** ◆ 「**()** データフォルダ」選択 ◆ **()** ◆ メロディフォルダ選 択▶●▶メロディ選択▶▼ (メニュー) ▶「る音色設定」/「7強弱設定」選択▶●
 - ●音色設定の以降の操作: C P.9-13~P.9-14操作12~15
 - 強弱設定の以降の操作: 12 P.9-14 操作17~20

メロディのメール添付

択◆**●** → メロディ選択◆ **▼** (メニュー) ◆ **②** (添付) ◆ 以降の操作: **② ② ② P.3-12** 操作5

電子ブックの利用

SDメモリカードに保存されている電子書籍用のデータフォーマット(XMDF形式や Text形式)で作成されたデータ(電子ブック)を閲覧できます。電子ブックには通常 の「書籍データ」と、言葉の意味などを検索できる「辞書データ」があります。

- ●電子ブックにご利用いただける書籍データの入手方法などについては、シャープオリジ ナルサイト「Space Town」(\mathfrak{C}) \mathfrak{D} $\mathfrak{P}.8-6$) でご案内しています。
- ●書籍データによっては、音声や画像が埋め込まれているデータがありますが、V402SH ではご利用になれないことがあります。
- ●SDメモリカードの取り扱いについては、**P.11-2**をご確認ください。

書籍データを読む

- ′ ◉を押したあと、「メモリカード」を選び、◉を押す。
- **夘「**凮電子ブック」を選び、●を押す。

電子ブックフォルダの書籍データのリスト画面が表示されます。

- ●前回/割を押して閲覧を終了していたときは、終了時のページが表示されます。
- Vアプリー時停止中:終了確認画面表示 ▶「**■YES**」選択 ▶● ▶ リスト画面また は前回閲覧中の画面へ
- ■電子ブックフォルダ以外のフォルダ内の電子ブックの閲覧:▽◎(メニュー)▶ 「**表示フォルダ切替**」選択**▶**● **→**フォルダ選択**▶**● (次回からもここで選択したフォルダが表示されます。)
- タイトルや著者などの情報表示: \> (メニュー) ⇒ 「プロパティ」選択⇒ (

? データを選び、●を押す。

- ●ディスプレイ上部に表示される「○%」は、現在のページが書籍データ全体の何% ぐらいの位置にあたるかを示しています。
- パスワードが必要なデータ:パスワード入力画面表示⇒パスワード入力⇒⑥⇒閲 暫画面へ

⚠閲覧を終わるときは、②▽□または╱▽□を押す。

- ●◯ワッテ゚を押すと、書籍データのリスト画面に戻ります。
- ●「**② リスト**」が表示されているときは、**②** を押しても書籍データのリストが表示されます。
- ●次回閲覧時に続きから読むときは、23を押します。

閲覧画面での基本操作

■ 横書きか、縦書きかによって操作が異なります。

	横書き	縦書き
(上にスクロール(行戻り)	前のページへ(ページ戻し)
②	下にスクロール(行送り)	次のページへ(ページ送り)
•	前のページへ(ページ戻し)	左にスクロール(行送り)
<u>•</u>	次のページへ(ページ送り)	右にスクロール(行戻り)

閲覧画面でできること

■ データの先頭や最後に移動

閲覧画面で√≥(メニュー)⇒「先頭へ」/「最後へ」選択⇒●

■ 先頭からおおよその位置を%で指定して、移動

閲覧画面で√≥(メニュー)→「%指定移動」選択→⑥→位置(00~99%)入力→⑥

- 目次を利用し、読みたい章を表示(目次に対応した書籍データで有効)
- 閲覧画面で√≥(メニュー)⇒「目次」選択⇒⊙⇒章選択⇒⊙
- しおりの利用: [27] P.12-27
- 閲覧画面の表示方法

閲覧画面で√♪(メニュー)♪「表示設定」選択♪⑥♪項目選択♪⑥♪内容選択 ▶⑥

項目	内容	お買い上げ時の設定
文字サイズ設定	文字サイズを「小」または「中」に設定します。 (閲覧画面で ^{□ሟ査})を押すと、「小」⇔「中」の切り替 えができます。)	中
縦横設定	縦書きと横書きを切り替えて表示します。	縦書き
ルビ表示	ルビを表示するかどうかを設定します。	OFF

●書籍データによっては、上記の表示設定が利用できないことがあります。

情報の利用/文字列のコピー

■書籍データ内に電話番号やE-mailアドレス、URLが入っているときは、これらの情報を利用できます。(電話発信、メール送信、インターネット接続)

情報選択
● ● 確認画面表示
「■OK」選択
● ●電話発信画面/メール作成
画面/情報画面表示

- ●データの内容によっては、利用できないことがあります。
- ■書籍データ内の文字列(最大20文字)を、他の場所にコピーできます。閲覧画面で (メニュー) → 「コピー」選択→ ⑥ (以降の操作: © 7.4-21操作3以降)

マスク情報/ジャンプ情報

- 書籍データによっては、特定の文字列や画像を隠す情報(マスク情報)やコンテンツ内の他のページに移動する情報(ジャンプ情報)が埋め込まれていることがあります。
 - ●マスク情報のON/OFFを切り替える部分で
 ●を押すと、マスク情報の文字列や画像が表示されます。再度
 ●を押すと、文字列または画像が表示されなくなります。
 - ●ジャンプ情報が埋め込まれている部分で

 ・ジャンプ情報が埋め込まれている部分で

 ・を押すと、指定されているページに移動します。

 ・移動先のページで

 ・グァ(

 「戻る」を押すと、元のページに戻ります。

しおりを利用する

読みかけのページにしおりを登 しておけば、次回簡単な操作で続きから閲覧できます。

- ●しおりは1書籍につき最大2個(最大5書籍)まで登 できます。
- ▮ しおりを登録するページで、√≥(メニュー)を押す。
- **2**「**1**しおりをはさむ」を選び、**●**を押す。
- **3**「**1**しおり1」または「20おり2」を選び、**●を押す。** 指定したページにしおりが登っされます。

自動しおり

■書籍データの閲覧を終了すると、自動的に最後に表示していたページにしおりが登 されます。(自動しおり1)

次に同じ書籍データの閲覧を行い終了すると、最後に表示していたページが自動しおり 1 に登 され、前回の自動しおり1 は自動しおり2 に登 されます。

●自動しおりは1書籍につき最大2個まで登 され、古いものから順に自動的に消去されます。

しおりを登録したページの表示

■ 閲覧画面で次の操作を行います。

▶「しおりへ移動」選択●●「しおり1」/「しおり2」/「自動しおり1」/「自動しおり2」選択

文字列の検索

辞書データを利用して言葉の意味などを検索し、検索結果を 表示できます。

- (●) ◆ 「メモリカード」選択 ◆ (●) ◆ 「■電子ブック」選択 ◆ (●) ◆ 辞書デー 夕選択▶●▶検索文字列の入力欄選択▶●▶文字列入力▶●
- ●検索結果画面から見たい情報を選び、●を押すと、辞書データの項目が表示されます。
- ●項目画面での操作は、閲覧画面での基本操作(『②FP.12-26)を参考にしてください。

データの情報の確認

辞書データや書籍データの情報を確認します。

- 「メモリカード」選択 ● 「 図電子ブック」選択 ● ▼ (メ ニュー) ▶ 「プロパティ」選択▶●
- ■情報の続きを確認:上記操作のあと②(⑤:前の行に戻る)
- 書籍データのリスト画面に戻る:上記操作のあと♥○(2回)

フォルダ/ファイルの編集

●フォルダ名を変更するときは、あらかじめ表示設定(*℃***変 P.12-5**)でフォルダを表示して おいてください

フォルダ名/ ファイル名変更

フォルダ名(フォルダ0を除く)やファイル名を変更します。

フォルダ名の変更

データフォルダから、フォルダ選択 ▶● フォルダ名を変更するフォル ダ(フォルダ1~フォルダ9)選択▶ √ (メニュー) ▶ 「Дフォルダ名 変更」選択▶●▶フォルダ名入力▶●

ファイル名の変更

データフォルダから、名前を変更するファイル選択⇒√≥(メニュー)⇒ 「ファイル名変更」選択▶●▶ファイル名入力▶●



- ●サウンドのファイル名を変更しても、ファイル内のタイトルは変更されません。
- ●ファイル名に半角力ナや絵文字などを利用したとき、ロングメールにそのファ イルを添付して送信すると、半角カナは全角カナに置き換わり、絵文字は削除 されます。
- フォルダ名やファイル名に半角の記号を入力しようとしても、入力できないこ とがあります。

フォルダ表示にしているときのデータフォルダ (フォルダ () シークレット設定を除く)内のデータを、操作できないようにします。

データフォルダから、シークレット設定するフォルダ(フォルダ1~フォ ルダ9)選択→ 🎤 (メニュー) → 「🚯シークレット設定」選択 ▶ • → 操 作用暗証番号(4ケタ)入力⇒「MON」選択⇒●

●「ON」に設定したフォルダを利用するときは、操作用暗証番号の入力が必要になります。

シークレット設定の解除

データフォルダから、シークレット設定を解除するフォルダ選択▶▽♪ (メニュー) ▶ 「シークレット設定」選択 ▶ ● ▶ 操作用暗証番号(4ケタ) 入力⇒「**2**OFF」選択 **→ (**



モバイルカメラ(ショートカット)のフォルダは、シークレット設定できません。

データフォルダ内のファイルを、別のフォルダにコピー/移 動します。

ファイルのコピー

データフォルダから、コピーするファイル選択▶ 🎾 (メニュー) ▶ 「コピー」選択▶●▶コピー先のフォルダ選択▶●

ファイルの移動

データフォルダから、移動するファイル選択◆\\(\phi\) (メニュー)◆「移動」 選択▶●▶移動先のフォルダ選択▶●

ファイル消去

ファイルを1件ずつ消去したり、フォルダ内のファイルをま とめて消去します。

1件消去


データフォルダから、消去するファイル選択 ▶ 🕟 (メニュー) ▶ 「消去」 選択◆●◆(※)◆「**■**YES」選択◆●

(※) 着信音、ピクチャーコール/メール、ユースフルダイアリーなどに設定されているファ イルを選んだときは、確認画面が表示されます。

フォルダ内のすべてのファイルの消去

データフォルダから、消去するファイルが保存されているフォルダ選択 ▶ (メニュー) ▶ 「M全消去」選択 ▶ (●) 操作用暗証番号(4ケタ) 入力⇒「■YES」選択⇒⑥

MEMO

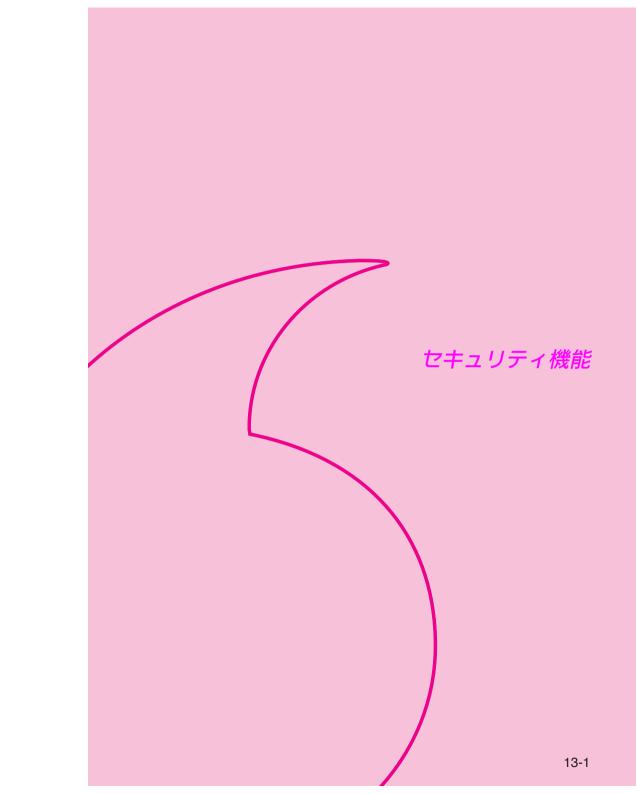

現在使用している操作用暗証番号を新しい番号に変更します。

- ●交換機用暗証番号の変更はできません。
- 1 ●2歳8歳の順に押す。
- 🤈 現在の操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 操作用暗証番号: ☞P.1-31
 - 操作用暗証番号の入力間違い:待受画面へ
- 3 新しい操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **4** もう一度、新しい操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 新しい操作用暗証番号を間違えたときは、待受画面に戻ります。

無断で利用されたくないとき

ダイヤル操作禁止を設定する

操作用暗証番号を入力しないと、電話をかけられないようにします。

- ¶ ●2歳の順に押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

「骨」が表示され、ダイヤル操作禁止が設定されます。

B

セキュリテ

ダイヤル操作禁止設定中にできること

- 待受中
 - _ ⑤長押し(電源のON/OFF)、 ⑥長押し(誤動作防止の設定/解除)、 ◎ ~ ○ / ② ア (操作用暗証番号入力/入力中の消去)
- ■緊急ダイヤル通話(110、119)、海上保安庁への緊急通報(118)
- 通話中
 - <u></u> ② (終話)、 へ (オブションサービスの割込通話サービス利用時の通話切替)、 ◎ ~ ◎ / ② / ② / ② / 操作用暗証番号入力/入力中の消去)
- 着信中
 - エニーキーアンサーの各ボタン(© P.2-6)で電話に出る、● ✓ (着信中の着信手動転送)、✓ (応答保留)

ダイヤル操作禁止を解除する



- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 「圊」が消え、ダイヤル操作禁止が解除されます。
 - ●通話中でも同様の操作で解除できます。
 - ●電源を切ってもダイヤル操作禁止は解除されません。

電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する

電源を入れるたびに自動的にダイヤルの操作を禁止します。(簡易ロック)

- 【 ②恋 1 ** の順に押す。
- 🤈 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **3「■ON」を選び、●を押す。**このあと電源を切ると、電源を入れるたびにダイヤル操作禁止が設定されます。

簡易ロックを解除する

ダイヤル操作禁止が設定されているときの解除方法を説明します。

- **操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。**「❻」が消え、ダイヤル操作禁止が解除されます。
- **ク** ●2歳18の順に押す。
- 3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **4**「**2**OFF」を選び、**●**を押す。

メモリダイヤルの使用を禁止する

メモリダイヤルを誤って削除したり、他人が使用できないようにします。 (メモリ使用禁止)

- **1** ②☆ ③ per の順に押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **_3**「■ON」を選び、**●**を押す。
 - メモリ使用禁止の解除:「**20FF**」選択
 ●



- メモリ使用禁止設定中は、次の機能は利用できません。
- ■メモリダイヤルの検索、登、修正、発信(スピードダイヤルでの発信: CTP.5-15も含む)
- メモリダイヤルやオーナー情報を使ったバーコードの作成(*©***27.14-29**)

セキュリティ機能



セキ

ダイヤルボタンでの発信を禁止する

ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにします。(ダイヤル禁止)

- 1 ●2歳4歳の順に押す。
- **⊅** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 「**■**ON」を選び、**●**を押す。
 - ダイヤル禁止の解除:「**②OFF**」選択
 ●

ダイヤル禁止設定中にできること

■ 緊急ダイヤル通話 (110、119)、海 F保安庁への緊急通報 (118)

電話の着信制限

相手を限定して電話を受けたり、特定の相手からの電話は受けられないようにします。

指定着信許可 登 した電話番号からの着信に限りつながります。それ以外の相手には、話中 音が流れます。

指定着信拒否 登 した電話番号からの着信は受けつけず、相手には話中音が流れます。

- ●着信拒否した電話は、不在時の着信お知らせ表示(*贮*育P.2-16)で「不在着信:○件」と 表示され、着信履歴には「着信拒否」として記憶されます。
- ●電話番号を通知してきた相手に限り有効です。
- ●非通知や公衆電話からの着信拒否もできます。(『全で P.13-5)
- ●指定着信許可と指定着信拒否は、同時には設定できません。

リストに雷話番号を登録する

着信許可または着信拒否の相手先は、最大10件まで登 できます。相手先を登 した あと「指定着信許可」または「指定着信拒否」を「ON」に設定すると、それぞれの 機能が有効になります。

着信許可のとき

- ②スåc ⑤ ポの順に押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

着信拒否のとき

- ②ス゚゚゚゚゚の順に押す。
- **2** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 【3「■電話番号指定」を選び●を押す。
- **ク**「「■リスト登録」を選び、●を押す。
 - 登 済の相手先があるときは、名前または電話番号が表示されます。
 - 相手先の消去:番号選択⇒√≥(消去)⇒「■YES」選択⇒●

- 2 登録先番号を選び、●を押す。
 - ●新規に登するときは「------」が表示されている番号を選んでください。
- 🖊 電話番号を入力する。
 - メモリダイヤルの利用: ③ (症)

 → メモリダイヤル検索(です P.5-13~P.5-14)
- 5 ●を押す。

直接電話番号を入力した時は電話番号が、メモリダイヤルから選んだときは名前が表 示されます。(メモリダイヤルに登 している電話番号と同じ番号を入力しても、登 している名前は表示されません。)

■他の相手先の登 :操作3~5をくり返す

指定した電話番号の着信を許可する

- ●あらかじめ、着信許可リストに相手先の電話番号を登しておいてください。 (**愛P.13-4**)
- ●指定着信拒否を「ON」に設定しているときは、利用できません。
- 【 ●2歳5歳の順に押す。
- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **♀**「**■**ON」を選び、**●**を押す。
 - 指定着信許可の解除:「②OFF」選択 ●

指定した電話番号の着信を拒否する

- ●あらかじめ、着信拒否リストに相手先の電話番号を登しておいてください。 (**P**P.13-4)
- ●指定着信許可を「ON」に設定しているときは、利用できません。
 - 【●シネダージの順に押す。
- **9** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **3**「**■電話番号指定」を選び、**●を押す。
- **⊿「■**ON」を選び、**●**を押す。
 - 指定着信拒否の解除:「20FF」選択→●

非通知の電話/公衆電話からの着信を拒否する

着信があると、着信音を鳴らさずに着信応答し、おことわりのメッセージを流します。

- 1 ●2歳のほの順に押す。
- **⑦** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 【2「☑非通知拒否」または「圓公衆電話拒否」を選び、◉を押す。
- **Д**「**■**ON」を選び、**●**を押す。
 - 着信拒否の解除:「②OFF」選択⇒●

13

秘密にしたい電話番号の登録

シークレットメモリを登録する

他人に知られたくないメモリダイヤルを、シークレットメモリとして登します。

- ●シークレットメモリに登 したメモリダイヤルは、シークレットモード(**吹**客**ア.13-7**)だ けで表示されます。
- メモリダイヤルを修正状態にする。(© P.5-16)
 - ●メモリダイヤルを新規登 する場合にシークレットメモリにするときは、通常のメ モリダイヤルと同様に、名前/ヨミ/電話番号などを登 します。(*©* P.5-3)
- **ク**「┍○:」を選び、●を押す。
- **3**「■ON」を選び、**●**を押す。
 - 「**►**●:」の行に「**ON**」が表示されます。
- ▲ 🔎 (登録)を押したあと、メモリ番号を入力する。

シークレットメモリの解除

- シークレットメモリを通常のメモリダイヤルに戻すときは、次の操作を行います。
 - ●②②②②◆操作用暗証番号(4ケタ)入力◆シークレットメモリ呼出(⑤含P.5-
 - 14) ◆ ◆ 「修正」選択 ◆ ◆ 「 **F●**:」選択 ◆ ◆ 「**ZOFF**」選択 ◆ ◆ ▼ (登
 - 録) **→** (以降の操作: **② P.5-5**)



セ キ

ュリ

操作用暗証番号を知らない人でも偶然番号が合い、メモリダイヤルを見られることも 考えられます。重大な秘密などの記 用としてではなく、便利なメモリダイヤルとし てお使いになることをおすすめします。

シークレットメモリを呼び出す

シークレットモードに設定し(*©* P.13-7)、通常のメモリダイヤ ルと同様に呼び出します。

雷話をかけるときは、「へを押します。

- ●通常のメモリダイヤルは「【」が点灯し、シークレットメモリは「【」 が点滅します。
- ●シークレットメモリの修正/削除なども、通常のメモリダイヤルと 同様に行います。



シークレットモードを設定する

- ¶ 2点 2点 の順に押す。
- **9** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
 - 「『」が表示され、シークレットモードが設定されます。



電源を切るとシークレットモードは解除されます。

シークレットモードを解除する

- ¶ ●2歳2歳の順に押す。
 - 「【」が消え、シークレットモードが解除されます。

シークレットモードを解除すると

■ シークレットメモリとして登 されている相手から電話がかかってきたり、メールが送 られてくると、相手の名前やフォト設定されている画像は表示されません。 (指定着信音、メールコールの設定も無効となります。)

また、リダイヤルや着信履歴、受信メールボックスの画面でも表示されません。ただし、 シークレットメモリ登する前の、リダイヤルや着信履歴の名前は表示されます。



登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

お客様が設定されていた項目を、お買い上げ時の状態(初期状態)に戻します。 (設定リセット)

- ●メモリダイヤルなどの登 内容は消去されません。
- ●お買い上げ時の状態に戻る項目: © P.17-2~P.17-5
- 1 ●2歳%の順に押す。
- **9** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **3**「■実行」を選び、**●**を押す。
 - 設定リセットの取消:「2キャンセル」選択

メモリダイヤルなどの登録内容を消去する


操作用暗証番号以外の登 内容(メモリダイヤルやオリジナル着信音など)や履歴などのデータ(メール、ウェブを含む)は、すべて消去され、お買い上げ時の状態に戻ります。(オールリセット)

- 1 ●2歳7歳の順に押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 3 「■実行」を選び、●を押す。
 - オールリセットの取消:「
 「「
 1 キャンセル」選択
 ●



セキュリティ機能

一度、オールリセットで消去された登 内容や履歴などのデータは、元に戻すことはできません。

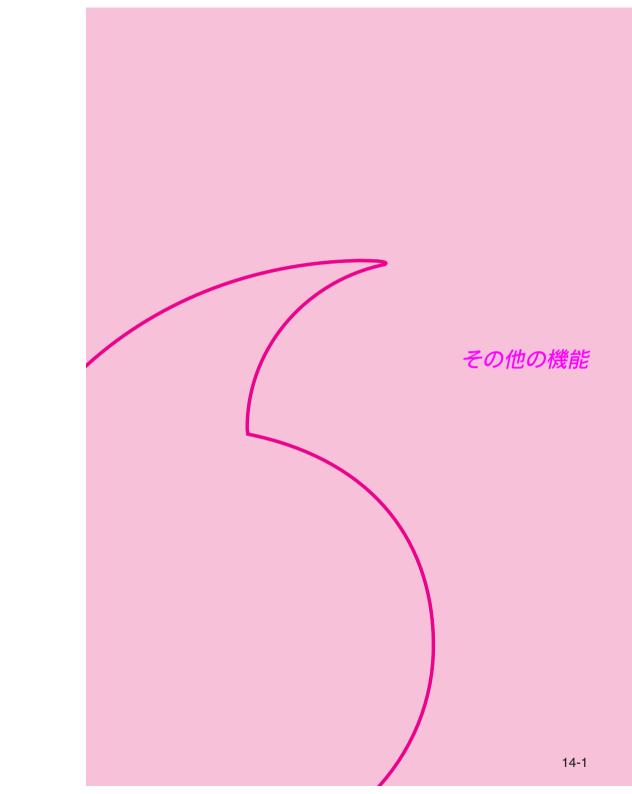

その他の機

通話時の便利な機能

電波が弱いことをお知らせする

電波状況などにより、通話が途中で切れてしまう恐れがあるときは、アラーム音でお 知らせします。(通話品質アラーム)

- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ●3歳8歳の順に押す。
- **ク**「**■**ON」を選び、**●**を押す。
 - 通話品質アラームの解除:「ZOFF」選択★●



「ON」に設定していても、急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音を鳴らさず に通話が切れてしまうことがあります。

プッシュトーンを送る

V402SHからポケット ルに文字メッセージを送ったり、自宅の留守番雷話を遠隔操 作します。

メモリダイヤルに登録した番号を一括して送る

よく送るポケット ルのメッセージなどを登 しておくと便利です。

- ●あらかじめメモリダイヤルにプッシュトーンを登しておいてください。(『変P.5-3)
- ●この方法で送る場合、メモリダイヤルには送りたいプッシュトーンだけを登 してくだ さい。
- ▮ 相手とつながったあと、۞(症)を押し、送りたいプッシュトーンを 登録したメモリダイヤルを呼び出す。(『愛 P.5-13~P.5-14)
- 2 ●を押す。
- **♀**「PB一括送信」を選び、●を押す。



メモリダイヤルの番号の中に「P(ポーズ)」を入力すると、「P(ポーズ)」まで の番号を一区切りとして送信します。

ダイヤルボタンを押して送る

電話をかけ、相手とつながったあとダイヤルボタンを押し、プッシュトーンを送ります。

- 相手とつながったあと、送りたい番号を押す。
 - ●アナウンスやアラーム音などに従って、ダイヤルボタンを押してください。詳しく は、接続先の機器やサービスの取扱説明書などを参照してください。
 - 送ることのできるプッシュトーンは「0」~「9」、「*」、「*」です。

サイドキー設定

でを長く(1秒以上)押したときの動作を設定します。

- ●クローズポジションのときだけ動作します。
- ●お買い上げ時には、「着信時:簡易留守録/待受時:OFF」に設定されています。

着信時の動作を設定する

- ′ ●③◉፵瘛の順に押す。
- **ク「**■着信時」を選び、**●**を押す。
- **2** 動作を選び、**●**を押す。
 - ●それぞれの動作は次のとおりです。

応答保留	相手にアナウンスを流し、電話を保留にする	@P.2-9
クイックサイレント	かかってきた着信に限り、着信音を「サイレン	© P.2−7
	ト」にする	
着信拒否	かかってきた電話を切る	喧P.2-9
簡易留守録	V402SHで相手のメッセージを 音する	喧P.14-5
留守電センター転送	留守番電話センターに転送し、相手の伝言を音する(関東・甲信/東海/関西地域でご契約され、関東・甲信/東海/関西地域でご利用の場合)	電 P.15-4

待受時の動作を設定する

- 1 ●③*****の順に押す。
- **7**「☑待受時」を選び、**●**を押す。
- 動作を選び、●を押す。
 - それぞれの動作は次のとおりです。

ボイス レコーダー (着信有)	ボイスレコーダーを起動し、© を押すと 音を で P.10-4 開始します。この設定にすると、 音中にも着 信します。	
ボイス レコーダー (着信無)	ボイスレコーダーを起動し、©を押すと 音を 27 P.10-4 開始します。この設定にすると、 音中には着 信しません。	
ワンショットメール	あらかじめ相手先や送信内容を登 しておい で ①P.3-18 て、スカイメールを送信する	

動作の解除:「MOFF」選択



- ●ボイスレコーダーで 音するときは、上記を設定後、C を長く(1秒以上) 押して起動させ、そのあと

 ©を短く押すと

 音が開始されます。 音中にてのを押すと、 音を終了し、 音した音声を登 します。
- ●ボイスレコーダーの 音中には、スモールライトが橙色で点灯します。
- ●ボイスレコーダーの利用には、市販のSDメモリカードが必要です。

お知らせランプ設定

電話着信や情報着信があったとき、アラームが動作したときにスモールライトを点滅 (緑/赤)してお知らせします。

- 次の着信で、それぞれに設定できます。
- ■不在着信 ■簡易留守 ■メール受信 ■ウェブ受信 ■ステーション受信 ■アラーム
- ●点滅は着信をお知らせする確認画面が表示されている間続きます。確認画面の表示を閉 じると、点滅は停止します。
- 点滅の設定は変更できません。
- ●お買い上げ時には、すべて「**ランプ表示なし**」に設定されています。
- ●⁴類であの順に押す。
- 「■不在着信」~「「プアラーム」のいずれかを選び、●を押す。
- 2「11ランプ表示あり」を選び、●を押す。



オフラインモード設定中は、オフラインモード設定を優先してスモールライトが点滅 します。

電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する

電話を受けられないとき、相手のメッセージを 音します。(簡易留守)

簡易留守録を設定する

簡易留守 は電源が切れていたり、オフラインモードにしているときや「劚」の表示 が出ているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話 サービスをご利用ください。(*C***(で) P.15-4**)

●簡易留守 できるのは、音声メモ (**©** P.14-7) やマイボイスメモ (**©** P.14-7) と合わ せて20件まで、または最大約90秒です。

●☆●の順に押す。

音可能秒数が表示され、簡易留守 に設定されます。

(設定完了後、待受画面に戻り「蹬」が表示されます。)

- 応答文再生: ●⇒「電話」選択◆●⇒「■簡易留守」選択◆● ▶「圖応答文再生」選択
- 留守 応答/ 音中の受話音量の変更: ▼「電話」選択 ▼ ▼「■ 簡易留守」 「選択▶◎▶「囚音量設定」選択▶◎▶「M受話音量連動」/「②サイレント」選 択▶●

応答時間変更

- 電話がかかってきてから簡易留守 が応答するまでの時間を、0~59秒の間で設定 します。(お買い上げ時:9秒)
 - 4 3 4 3 → 設定時間入力 (00~59秒) → ●
 - ■着信音を鳴らさずに簡易留守で応答:設定時間「00」を入力●●
- 簡易留守 をオプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと併 せてご利用になる場合は、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。また、 簡易留守 を優先していても、 音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電 話サービスが優先されます。

簡易留守録を設定すると

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと 音が始まります。
 - 音中にV402SHをクローズポジションにしても、 音は止まりません。
 - 音中に電話に出る: □ (音内容は残りません。)
- 音が終わると、「๗」が表示されます。

音後、簡易留守が設定できない状態(下記)になったときは、簡易留守は自動的 に解除され、「⇔」表示が消えます。(「ы」は用件を消去するまで表示したままです。)

簡易留守録が設定できない状態

- ■マナーモード(**№7P.3-3**)設定中は、簡易留守 の設定/解除はできません。マナー モードを解除してください。
- 音できる時間が4秒以下のときや、すでに20件 音されているときは、簡易留守 に 設定できません。不要なメッセージを消去してください。(\mathfrak{L} **ア** \mathbf{P} , 14-7)

14

その他の機

簡易留守録を設定していないときの操作

- 着信中に⑥ (本手) の順に押すと、応答文が流れたあと、 音が始まります。この場合、その着信に限り留守 音します。(簡易留守 は「OFF」の設定のままです。)
- サイドキー設定の着信時の動作(『全ア.14-3)を「簡易留守録」に設定しているときは、 着信中に○を長く(1秒以上)押すと、応答文が流れたあと、 音が始まります。
- 簡易留守 が設定できない状態(©37.14-5) のときには、不要なメッセージを消去してください。(©37.14-7)

シガーライター充電器に接続すると(車載簡易留守)

- オブション品のシガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守 に設定されます。この車載簡易留守を解除するときは、次の操作を行います。
 - ●4毫2毫 → 「2OFF」選択 → ●

簡易留守録を解除する

【 ● 🔀 の順に押す。

簡易留守 の設定が解除され、待受画面に戻ります。

録音された用件を聞く

【●☆☆の順に押す。

音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、 自動的に止まり、待受画面に戻ります。

メニュー操作での再生: ● ▶ 「電話」選択 ▶ ● ▶ 「 7 簡易留守」選択 ▶ ● ▶ 「 2 録音再生」選択 ▶ ●

■ 再生途中の停止: 再生中に 23

補足

再生中に電話がかかってくると

●再生は自動的に止まります。電話に出るときは、へを押してください。

■再生中にできること(例:3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す	
再生中に②を押す。 再生中に③を押す		再生中に⑤を2回押す。	
3件目 2件目 1件目	3件目 2件目 1件目 ——再生 —————————————————————————————————	3件目 2件目 1件目 ——再生 —————————————————————————————————	

用件消去

■ 再生中に、次の操作を行います。

⑦ワア ▶ 「■YES」選択 ▶ ●

●次の用件が 音されているときは、続けて再生されます。用件をすべて消去すると、「♂」が消えます。

通話内容や自分の声を録音する

通話中の相手の声(音声メモ)や、待受中の自分の声(マイボイスメモ)をV402SH に 音します。

- 音できる時間は、簡易留守 (**愛ア.14-5**)と合わせて最大約90秒です。 ただし、 音できる時間が3秒以下になったときや、用件やメモが20件 音されると、 それ以上 音できなくなります。
- ●待受中にSDメモリカードに音声を 音することもできます。(ボイスレコーダー: (27 P.10-4)

■ 音声メモを録音するとき

■通話中に、 べ渡でを長く(1秒以上)押す。

マイボイスメモを録音するとき

□待受中に、^{▽☆・}を長く(1秒以上)押す。

❷「■マイボイスメモ」を選び、●を押す。

2 録音が開始される。

- ●音声メモのときは、相手の声だけが 音されます。
- ●マイボイスメモのときは、送話口に向かってお話ください。送話口からの距離の目 安は、5~10cm位です。
- 音終了:再度 承担または ●



音声メモの場合、クローズ終話設定(ですP.2-12)が「ON」に設定されているときにV402SHをクローズポジションにすると、電話が切れ、 音も終わります。(このときは、残りの 音可能時間は表示されません。)



マイボイスメモを 音中に電話がかかってくると、 音は中止されます。このとき、 エニーキーアンサー (です P.2-6) で電話に出ることができます。(途中までの 音は 保存されています。)



- ●電源を切っても 音内容は保存されています。
- ●マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守 と同様です。(© P.14-6)

14

その他の機能

14

アラーム設定

アラームを設定する

あらかじめ指定した時刻に毎日アラームでお知らせします。指定した曜日にだけアラームを鳴らすこともできます。(リピートアラーム)

- ●最大5件まで登 できます。
- ●アラーム動作時にメッセージや電話番号も表示できます。また、アラーム音の鳴動時間 /音量/種類/ランプ/バイブ設定も変更できます。
 - 1 ●5歳0歳の順に押す。
 - ●リピートアラーム設定画面が表示されます。
- **9** 番号を選び、**●**を押す。
 - ●新規に登 するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
- 2「②時刻入力」を選び、●を押す。
- **▲** アラームの時刻を入力し、**●**を押す。
 - ●時刻は24時間制で必ず入力してください。
- 5「圓曜日設定」を選び、●を押す。
- 6 毎日アラームを鳴らすとき
 - ■「■デイリー」を選び、●を押す。

指定した曜日にアラームを鳴らすとき

- ■「図曜日指定」を選び、●を押す。
- □曜日を選び、●を押す。

曜日が指定され、「図」が表示されます。

- ●すでに指定されている曜日を選び、●を押すと、指定が解除されます。
- **32**をくり返し、必要な曜日を指定する。
- 4 指定が終われば、○ (完了)を押す。
- ▼ メッセージを表示するとき
 - ■「⑥メッセージ」を選び、⑥を押す。
 - ☑ メッセージを入力し、 ●を押す。
 - ●最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

アラームの詳細を設定するとき

- **■「**■サウンド設定」を選び、**●**を押す。
 - 以降の操作: © P.14-10
- アラームをくり返し鳴らすとき
 - ■「⑤スヌーズ設定」を選び、●を押す。
 - ●以降の操作は、P.14-11「スヌーズ設定」を参照してください。

オプション(C室P.14-10)を設定するとき

■「☑オプション」を選び、●を押す。

■ 以降の操作: © P.14-10 ~ P.14-11

🙎 💇 (完了)を押す。

アラームが設定されます。

- ●続けて他の時刻にアラームを設定するときは、操作2~8をくり返します。
- **②** 設定を終わるときは、∠᠍を押す。

待受画面に戻り、「魚」が表示されます。予告アラーム(*©***PP.14-11**)を設定したときは、リピートアラーム設定画面に「ጫ」が表示されます。

アラームの設定時刻になると

アラーム設定の内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- ●マイキャラクタを設定している場合、キャラクタが表示されます。また、画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。
- ●アラームを解除するまで毎日または設定した曜日にお知らせします。



- ●通話中にアラーム設定時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後/図を押すとアラームが動作します。
- ●アラーム音量調節を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中 (『全で P.3-3) は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、「サイレント」になります。

アラーム音の停止

■ _/図を押します。 ② やエニーキーアンサー(『愛 P.2-6)を押しても止まります。 ビューアポジション時は、⇔を長く(1 秒以上)押します。

電話番号表示 / メール予約を設定していると

- ■電話番号表示の設定時は、アラーム音停止後に表示された相手先へ電話をかけられます。 電話番号表示♪へ♪発信(表示を消すとき:/3)
- メール予約の設定時は、アラーム音停止後に表示された相手先へメールを送信できます。 宛先表示 → ☑ (メニュー) → 「②メール送信」選択 → ④ → メール画面表示 → ☑ (送信) → 送信

スヌーズを設定すると

- 設定したスヌーズ間隔で、くり返しアラームが鳴ります。
 - <u></u> **⑤** を押してアラームを止めても、スヌーズは解除されません。スヌーズを解除するときは、エニーキーアンサーの各ボタンを押したあと、「**⑥ YES**」を選び、**⑥** を押します。
 - ●着信があったときは、電話を受けることができます。通話終了後<u></u>
 多を押すと、スヌーズ待機状態に戻ります。
 - ●電話番号や予約している送信メールが表示されたときは、スヌーズ設定を解除すると、 表示している相手先へ発信/送信することができます。



あらかじめ登 していたメッセージや電話番号を表示しているときに、別のアラーム設 定時刻になっても、メッセージや電話番号の表示を消すまでアラームは動作しません。 アラームや自動電源ON、スケジュールの設定時刻のアラーム動作を設定します。

アラーム音選択	アラーム音のパターンを設定します。
アラーム音量調節	アラーム音の音量を設定します。
鳴動時間	アラーム音の鳴っている時間を設定します。
バイブ設定	バイブレータでお知らせするように設定します。
ランプ設定	ランプの点灯方法(モバイルライト/スモールライト)を設定します。
スヌーズ設定 ^{※1}	アラームをくり返し鳴らすとき、何分ごとに鳴らすかを設定します。
予告アラーム設定※1	設定したアラームやスケジュールを、いつから予告するかを設定します。
電話番号※1	電話番号を表示して、そのあと電話をかけることができます。
メール予約 ^{※1}	アラームが動作したあと、保存したメールを送信します。

※1 自動電源ONでは設定できません。

- ●P.14-10~P.14-11の各操作は、次の操作を行ったあとの画面から行います。
- ■アラーム設定時: P.14-8~P.14-9操作7「4サウンド設定」/「17オプション」選択→⑥
- ■自動電源ON設定時: P.14-12操作4「**®アラーム設定**」選択◆⑥◆「**■ON**」選択◆⑥
- ■スケジュール設定時: P.14-14操作4「**⑤ アラーム設定**」選択 ▶ ⑥ ▶ 「**■ON**」選択 ▶ ⑥ ▶ 「■サウンド設定」/「■オプション」選択▶●

固定パターンや固定メロディ、データフォルダ、ボイスフォ ルダに登したメロディなどから選択できます。

「アラーム音選択」選択▶●▶アラーム音の種類選択▶●▶アラーム音の 選択 ▶ ● ▶ 0/

●アラーム音の設定方法は、着信パターンと同様です。(©27 P.9-3)

アラーム音量調節

「サイレント」、「音量1」~「音量5」、「ステップ」に設定で

「アラーム音量調節」選択▶●▶♪((音量調節)▶●▶◎✓

鳴動時間

2~99秒の間で、1秒単位で設定できます。

「鳴動時間」選択 ▶ ● ▶ 時間入力 (02~99秒) ▶ ● ▶ ● ●

バイブ設定

バイブレータでお知らせするように設定します。

バイブの設定

「バイブ設定」選択◆●◆「**MON」選択**◆●◆**©**

●バイブパターンは通常着信音の設定となります。

バイブの解除

「バイブ設定」選択 ▶ ● ▶ 「②OFF」選択 ▶ ● ▶ O/

ランプ設定

点灯させるランプの種類やカラーパターン、点滅パターンが 設定できます。

モバイルライト設定時

「ランプ設定」選択▶◉▶「■モバイルライト」選択▶◉▶カラーパター ン選択▶●▶点滅パターン選択▶●▶◎╱

スモールライト設定時

「ランプ設定」選択→⑥ → 「22スモールライト」選択 → ⑥ → 点滅パターン 選択▶● ▶ 0/

ランプ消灯

「ランプ設定」選択◆⑥◆「BOFF」選択◆⑥◆⑥/

スヌーズ設定

2~20分の間で、1分単位で設定できます。

「スヌーズ設定」選択▶◎♪「■ON」選択▶◎♪くり返す間隔入力(02) ~20分)**▶●**▶**○**∕

スヌーズ設定の解除:「スヌーズ」選択◆⑥→「②OFF」選択◆⑥→⑥

予告アラーム設定

設定時刻前にアラームが鳴るように設定できます。

アラーム設定時

「予告アラーム設定」選択◆⑥◆「■ON」選択◆⑥◆予告時間入力(02) ~99分)**▶●**▶**○**∕

■ 予告アラームなし:「予告アラーム設定」選択◆⑥ 「②OFF」選択◆⑥ ○

スケジュール設定時

「予告アラーム設定」選択▶●▶「四分単位設定」~「個月単位設定」選 択▶●▶予告設定(15分前や1 間前など)▶●▶◎

■ 予告アラームなし:「予告アラーム設定」選択
● 「MOFF」選択
● ● O/

電話番号

電話番号を表示して、アラーム音停止後、電話をかけること ができます。

■「**メール予約**」を設定しているときは、利用できません。

「電話番号」選択▶●▶電話番号入力▶●▶◎╱

メモリダイヤルの利用: (๑(frai) ⇒ (以降の操作: (倉 P.5-13)

メール予約

アラーム動作時に、送信トレイに保存したメールを送信しま

■「電話番号」を設定しているときは、利用できません。

「メール予約」選択▶●▶送信メール選択▶●▶◎╱

14

アラームを解除/再設定する

アラーム解除

設定したアラームを解除します。

- ●5歳0歳→解除する番号選択→●→「2解除」選択→●
- アラームが解除され「♪」や「⑤」が消えます。
- ●解除しても登 内容は消えません。同じ内容でアラームを動作するときは、アラームの再 設定を行ってください。

アラーム消去

設定したアラームを消去します。

●5歳0歳→消去する番号選択→●→「3消去」選択→●

アラーム再設定

解除したアラームを同じ内容で再設定します。また、一部を 変更して設定もできます。

アラームの再設定

- 5毫 05 → 再設定する番号選択 → → 「■設定」選択 → → **②** (完了) アラームの内容変更
 - 変更する番号選択● 「11設定」選択● (以降の操作:② P.14-8操作3以降)

指定時刻に自動的に電源を入れる

あらかじめ指定した時刻に、自動的にV402SHの電源を入れます。(自動電源ON)

- ●自動電源ONを「ON」に設定すると、「OFF」に設定するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- ●自動電源ON動作時に、アラーム音を鳴らすこともできます。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

4

- 1 ●5点13の順に押す。
- **2**「■ON」を選び、**●**を押す。
 - 自動電源ONの解除:「**ZOFF**」選択**▶**(操作完了)
- 3「②時刻入力」を選び、●を押す。
- ▲ 自動電源ONの時刻を入力し、●を押す。
 - ●時刻は24時間制で入力します。
 - アラームの設定:「**③アラーム設定**」選択◆**●**◆「**■ON**」選択◆**●**(詳細設定: **② P.14-10**~**P.14-11**)
- **5** 💇 (完了)を押す。

自動電源ONの設定時刻になると

■電源が切れていたとき

自動的に電源が入ります。アラーム音を「**ON**」に設定していたときは、自動電源ONの設定内容に従って、アラーム音やバイブレータ、ランプでお知らせします。

●マイキャラクタを設定している場合、キャラクタが表示されます。(画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。)

■電源が入っていたとき

アラーム音を「ON」に設定していたときは、自動電源ONの設定内容に従って、アラーム音やバイブレータ、ランプでお知らせします。

●アラーム音を「OFF」に設定していたときは、何も動作を行いません。



- ●通話中に自動電源ONの設定時刻になると、アラームを「ON」に設定していても、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後∠®を押すとアラームが動作します。
- ●アラーム音量調節を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中 (『全子P.3-3) は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、「サイレント」になります。
- ●アラーム音を止めるときは、✓ਡ/ C / エニーキーアンサー (『全 P.2-6) の各ボタンを押します。
- ビューアポジション時: (回(長押し)

指定した時刻に電源を切る

あらかじめ指定した時刻に、自動的にV402SHの電源を切ります。(自動電源OFF)

- ●自動電源OFFを「ON」に設定すると、「OFF」に設定するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- 1 5歳2歳の順に押す。
- **ク**「■ON」を選び、**●**を押す。
 - 自動電源OFFの解除:「20FF」選択→⑥(操作完了)
- **3** 時刻を入力し、**●**を押す。
 - ●時刻は24時間制で入力します。



時刻が設定されていない状態で、自動電源OFFを選択すると確認メッセージが表示されます。現在時刻を設定して◎を押すと、操作を続けることができます。

自動電源OFFの設定時刻になると

自動的に電源が切れます。

- ●通話中の場合は通話終了後、メール作成中やカメラ撮影中などのときはすぐに確認画面 が表示されます。
- ■約1分間何も操作せずそのままにしておくか、「**MYES**」を選び、**●** を押すと電源が切れます。(編集中のデータは消去されます。)
- ■操作を継続するときは、「2NO」を選び、●を押します。
- ●送信予約メールを設定していても、確認画面は表示されずに電源が切れます。

- ●スケジュールは150件(1日最大20件)、アクションアイテムは50件まで登 できます。
- ●画像の表示方法の設定など、各種設定が行えます。(P.14-16)

スケジュールを登録する

スケジュールの登録

- ●アラームを設定したり、アラームのオプションも設定できます。
- **9** 『猴』(新規スケジュール作成)を押す。
 - ◆ (カレンダー) を押すと、カレンダー画面から月日が選べます。
- 2 予定の日時を入力し、●を押す。
 - ●西暦4ケタ、月日時分2ケタずつで入力します。
 - ●開始日時は必ず入力してください。



スケジュール画面

- ▲ スタンプを設定するとき
 - **■「■**スタンプ設定」を選び、**●**を押す。
 - ☑スタンプを選び、●を押す。

予定を入力するとき

- ■「昼予定入力」を選び、●を押す。
- ☑予定を入力し、●を押す。
 - ●最大全角60文字(半角120文字)まで入力できます。

アラームを設定するとき

- **■「⑤**アラーム設定」を選び、**⑥**を押す。
- □「■ON」を選び、●を押す。
 - アラームの詳細を設定:「11サウンド設定」選択 ●
 - ◆ (以降の操作: ② P.14-10)
 - スヌーズの設定:「**②スヌーズ設定**」選択◆ ◆ (以降の操作: **② P.14-11**)
 - アラームのオプション (CTP.14-10) を設定:「**3オプション**」選択**▶** ► (以降の操作: CTP.14-10~P.14-11)
- 【 ✓ (戻る) を押す。

各種設定を行うとき

- ■「「「オプション」を選び、●を押す。
 - 以降の操作:© P.14-11、P.14-16~P.14-17

- 登の確認画面が表示されます。
- ■他の日時に登 :操作2~5をくり返す
- ▲ 設定を終わるときは、∠₅を押す。

スケジュールを登 した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。

登録したスケジュール当日

■ まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「園」(アラームONの場合)または「圁」(アラームOFFの場合)が表示されます。(その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。)

アクションアイテムの登録

- 1 『愛心を押す。
- **9** 💌 (新規アクションアイテム作成)を押す。
- **②** メッセージを入力して、**◎**を押す。
 - ●最大全角60文字(半角120文字)まで入力できます。
- ▲ スタンプを設定するとき

 - 囚スタンプを選び、●を押す。

各種設定を行うとき

- **Ⅲ**「┛オプション」を選び、**●**を押す。
 - 以降の操作: © P.14-17
- **■** すべての項目の設定が終われば、② (完了)を押す。

スケジュールの指定時刻になると

アラーム設定を「ON」に設定していたときは、アラーム設定の内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- ●アラーム設定を「OFF」に設定しているときは、何も動作を行いません。
- ●マイキャラクタを設定しているときは、キャラクタが表示されます。また、画像付き SMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。
- ●アラーム音の停止、電話番号表示設定、スヌーズ設定は、P.14-9を参照してください。



- ●通話中に予定時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後20を押すとアラーム音が鳴ります。
- ●アラーム音量調節を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中 (*©***?3-3**)は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、 「サイレント」になります。

ピクチャーメモ設定	スケジュールに画像を設定し、予定時刻に表示します。
日付色設定	カレンダーに表示される日付色を設定します。
待受表示設定	待受表示内容の設定を有効にするかどうかを設定します。
自動消去保護設定	登 内容を自動的に保護するかどうかを設定します。
電話番号※	予定時刻に電話番号を表示して、電話をかけることができます。
メール予約 [※]	予定時刻に送信するメールを設定します。

※「電話番号」「メール予約」の設定方法については、P.14-11を参照してください。

- ●アクションアイテムには、「待受表示設定」と「自動消去保護設定」だけ設定できます。
- ●P.14-16~P.14-17の各操作は、次の各操作を行ったあとの画面から行います。
- ■スケジュール登 時: **P.14-14**操作4「**13オプション**」選択**→** ●
- ■アクションアイテム登 時: P.14-15操作4「**四オプション設定**」選択**▶**●

ピクチャーメモ 設定

撮影した静止画や動画、データフォルダの画像などが設定で きます。

■スケジュールだけに設定できます。

静止画を撮影して登録する

「■ピクチャーメモ設定」選択 ▶● ▶ 「■モバイルカメラ」選択 ▶● ▶ 「■写メールモード」~「圓 デジタルカメラモード」選択 ▶● 撮影 (『實P.7-8~P.7-9) **▶** ● (登録)

動画を撮影して登録する

「■ピクチャーメモ設定」選択 ▶● ▶ 「■モバイルカメラ」選択 ▶● ▶ 「囚アクションスナップモード」選択→⑥→撮影(『②P.7-17) →「■登 録」選択▶●

データフォルダから選択する

「■ピクチャーメモ設定」選択 ▶● ▶「■データフォルダ」選択 ▶● ▶ フォルダ選択▶●▶画像選択▶●

ピクチャーメモの解除

「■ピクチャーメモ設定」選択▶●▶「■設定解除」選択▶●

日付色変更

7色の中から設定できます。

環^{地所}力レンダー設定色

「②日付色設定」選択▶●▶カラー選択▶●

●日付色を設定していても、表示内容が「1 間詳細表示」のときは、表示されません。

待受表示設定

待受画面に予定を表示するかどうかを設定します。 (予定1件ごとに設定できます。)

調味調

「3 待受表示設定」選択▶● ▶ 「1 ON」 / 「2 OFF」選択▶●

●他人に見られたくない予定は「OFF」にすることをおすすめします。

スケジュールの表示

■ スケジュールを待受画面に表示するときは、カレンダー表示形式(*図* P.8-3)を「**図ス** タンプ+スケジュール表示」に設定します。

待受詳細表示の設定

■ スケジュールを待受画面で表示するときに、詳細を表示するかどうかを設定します。 **◇☆☆・◇◇ (メニュー) ◇ 「回待受表示内容」選択 ◇ ◎ ◇**設定する表示内容選択

自動消去保護設定

「ON」に設定すると、消去したくないスケジュールを自動的 に保護します。

「■自動消去保護設定」選択◆●◆「■ON」/「■OFF」選択◆●

●「ON」に設定していても、1件消去(**©**育P.14-18)と全件消去(**©**育P.14-18)の「全て」 を選択したときは、消去されます。

スケジュールを確認する

ク スケジュールを確認する日を選び、●を押す。

? 確認するスケジュールを選び、**●**を押す。

◢ 確認を終了するときは、◎/(戻る)を押す。

2004年07月26日(月) 誕生日プレゼント忘れ ずに持っていくこと!

7戻る 火1-1

表示内容の切り替え

- ■「スケジュールを確認する」の操作1のあと O/(切替)を押すたびに、「アクションア イテム表示 | → 「1 間詳細表示 | → 「1ヶ月スタンプ表示 | → 「全件表示 | → 「スタ ンプ+詳細表示」の順に表示が切り替わります。
- 表示される内容は設定(制限)できます。(©27.14-19)

スケジュールの件数の確認

■ 登 済のスケジュールの件数は、次の操作で確認します。 ◇ (メニュー) → 「⇒件数確認」選択 → ●

14

他の機

スケジュールを編集する

- スァステッルを押す。
- **ク** スケジュールを確認する日を選び、**●**を押す。
- 編集するスケジュールを選び、●を押す。
- ▲ ◇ (メニュー)を押す。
- 【「編集」を選び、●を押す。
- ▲ 変更する項目を選び、●を押す。
 - ●編集方法は、スケジュールの登 時と同様です。(🖾 P.14-14操作3以降)
- **7** 編集が終われば、 〇/ (完了)を押す。
- ♀「■新規登録」または「☑上書登録」を選び、●を押す。

スケジュールを消去する

1件消去

スケジュールを1件ずつ消去します。

□☆☆ → スケジュールを確認する日選択 → ● ⇒ 消去するスケジュール選択

1日消去

スケジュールを1日単位で消去します。

□ スケジュールを消去する日選択 ▶ ● ▶ ▼ (メニュー) ▶ 「**⑤**全 | 消去 | 選択 ▶ ◉ ▶ 「21 1 日スケジュール全消去 | 選択 ▶ ◉ ▶ 「111全て | /「図保護以外」選択→⑥→操作用暗証番号(4ケタ)入力→「MYES」 選択▶●

過去/全件消去

過去またはすべてのスケジュール/アクションアイテムを消 去します。

□☆☆ → スケジュールを消去する日選択 → ● → ○ (メニュー) → 「 6 全 | 消去 | 選択 ▶ ◉ ▶ 「 🚹 過去スケジュール全消去 | / 「 🛐 スケジュール全 | 消去 | / 「Mアクションアイテム全消去 | 選択 ▶ ◉ ▶ 「■全て | / 「Д 保護以外 |選択 ▶ ● → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ 「■YES |選択 ▶ ●

その他のスケジュール関連機能

自動消去設定

最大登 件数を超えた、スケジュール/アクションアイテム (完了)を古い順から消去します。

擷址 自動消去OFF

ル | / 「2アクションアイテム | 選択◆ ● ◆ 「11自動消去ON | / 「21自 動消去OFF」選択▶●

シークレット設定

操作用暗証番号を入力しないとスケジュールの登 や確認が できないように設定します。

□ (メニュー) → 「3 シークレット設定」選択 → ● 操作用暗 証番号(4ケタ)入力→「MON」/「MOFF」選択→●

カレンダー曜日色 曜日ごとに色を設定できます。

選択▶◉▶色選択▶◉

表示設定

スケジュールの表示方法を設定します。

「M表示切替」選択 ▶ (メニュー) ▶ 「M表示切替」選択 ▶ (メニュー) → 「M表示切替」 細表示」~「圖全件表示」選択▶●

切替表示設定

●このときに表示される内容を設定(制限)することができます。

表示方法選択 (※) ▶ 🕡 (チェック) ▶ (表示方法選択 ▶ 🕡 をくり返す) ▶ 📵 ※表示するときは「□」の行を、表示しないときは「☑」の行を選択します。

ユースフルダイアリー

文字と画像を組み合わせた便利な日記を登できます。

- ●1件あたり最大全角250文字(半角500文字)、最大400件まで登 できます。
- ●ユースフルダイアリーを最大件数まで登すると、新規に登することができません。 不要なユースフルダイアリーを消去するときは、P.14-22を参照してください。

ユースフルダイアリーを登録する

¶ ●5歳4歳の順に押す。

ク「■今日の日記をつける」を選び、**●**を押す。

今日の日記の登 画面が表示されます。

- 他の日付の日記登 :「11日付入力」選択 ● 登 する日付入力 ●
- ●日記の本文を入力しないときは、このあと操作5へ進みます。

- ●あらかじめ20件の定型文が登 されています。
- ●文字が入力されている状態では、定型文を利用することはできません。
- 定型文の確認:② (定型) → 確認する定型文の選択 → ③ (メニュー) → 「■確認」選択 → ④
- ▲ 日記の本文を入力し、⑥を押す。
 - ●画像を登 しないときは、このあと操作6へ進みます。
- 5「圓画像設定」を選び、●を押す。
 - 以降の操作: (室 P.14-16 「ピクチャーメモ設定」
- ▲ ◎ (完了)を押す。
 - 別の日記をつける: > (メニュー) → 「動新規日記を登録」選択 → → 日付入 カ → ● → 操作3~6をくり返す
- 7 登録が終われば、 🗷 を押す。

定型文の編集

- 定型文の一覧画面で (メニュー) を押すと、次の操作が行えます。
 - 定型文の確認

「圓確認」選択 ▶●

●定型文の編集

「☑編集」選択◆⑥◆タイトル入力◆⑥(本文の入力画面表示)◆必要な箇所を すべて入力◆⑥(決定)

(この操作を行うと、選択した番号の定型文は上書きされます。)

●定型文の消去

「31件消去」/「4全件消去」選択▶●

- ■「31件消去」選択時:消去の確認画面表示 ▶「■YES」選択 ▶●
- ■「**個全件消去**」選択時:操作用暗証番号の入力画面表示 → 操作用暗証番号(4ケタ) 入力→消去の確認画面表示→「**■YES**」選択 ◆**●**

(編集した定型文を消去すると、お買い上げ時の状態に戻ります。)

シークレット設定/解除する

設定

操作用暗証番号を入力しないとユースフルダイアリーの登や確認ができないように設定します。

a買い上げ時○FF

●53 45 → 「11シークレット設定」選択 → ● → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 → 「11ON」選択 → ●

解除

ユースフルダイアリーのシークレット設定を解除します。

● 5歳4歳 → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 → 「3 シークレット設定」選択 → ● → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 → 「2 OFF」選択 → ●

ユースフルダイアリーを確認する

- **1** 5歳4歳の順に押す。
- **2**「②日記一覧」を選び、●を押す。 日付の新しいものから順に表示されます。
- **2** 確認するユースフルダイアリーを選び、**●**を押す。
 - 登 されている静止画の確認:
 (表示)
 - ■元の画面に戻る: 上記操作のあとの(戻る)
 - 登 されている動画の確認: (●) (再生)
 - ■元の画面に戻る:上記操作のあと (停止)

ユースフルダイアリーのメール送信

- ¶ ●5点4点の順に押す。
- 2 「☑日記一覧」を選び、●を押す。
- **②** 送信するユースフルダイアリーを選び、◎ (メール)を押す。
 - •画像付きのときは、画像を添付するかどうかの確認画面が表示されます。
 - ●画像なしのときは、このあと操作5へ進みます。
- **⊿「■YES」または「図NO」を選び、**●を押す。
 - ●「■YFS」を選んだときは、このあと操作6へ進みます。
 - ●そのまま添付できない画像のときは、確認画面が表示されますので、画像サイズを変更してください。(『倉**② P.3-9**)

また、画像によっては添付できない場合があります。

- **5**「**□**ロングメール」または「**□**スカイメール」を選び、**●**を押す。
 - ●スカイメールを選んだときは、送信可能文字数を超過した分は削除されます。
- **▲** 宛先など他の項目を入力し、メールを送信する。(『**② ○ P**.3-3)

ユースフルダイアリーを編集する

- 1 ●5歳4歳の順に押す。
- 9「2日記一覧」を選び、●を押す。
- **3** 編集するユースフルダイアリーを選び、**●**を押す。
- ▲ 🎤 (メニュー)を押す。
- 【5 □編集」を選び、●を押す。
- ▲ 編集する項目を選び、●を押す。
 - ●編集方法は、ユースフルダイアリーの登 時と同様です。
- **7** 編集が終われば、**②** (完了)を押す。

14

その他の機能

14

その他

ユースフルダイアリーを消去する

1件消去

登 したユースフルダイアリーを1件消去します。

● 53 445 → 「2 日記一覧」選択 ● ● 消去するユースフルダイアリー選択 ● ○ (メニュー) ● 「2 1 件消去」選択 ● ● 「 TYES」選択 ● ●

全件/過去消去

登 したユースフルダイアリーを全件または、過去の全件を 消去します。

- 53 43 → 「21日記一覧」選択 ◆ ▼ (メニュー) ▼ 「31全件消去」 / 「41過去の日記を全消去」選択 ▼ ▼ 操作用暗証番号(4ケタ)入力
- → 「■YES」選択
 → ●

ストップウォッチ

最長24時間まで、1/10秒単位でタイムを計測できます。計測中に途中までの所要時間(ラップタイム)も記できます。

- ●計測したタイムは、最新の5件までのラップタイムと合わせて、V402SHのテキストメ モに登 できます。
 - **1** 5歳 5歳 の順に押す。

ストップウォッチの画面が表示されます。

- 2 (開始)を押す。

計測がスタートします。

- ●クローズポジションで動作しているときは、スモールライトが点滅します。
- ラップタイムの記 : 🎾 (LAP)
 - ■ビューアポジション操作時: © (長押し)/■
- 3 止めるときは、もう一度●(停止)を押す。

途中でラップタイムを記 すると、最新の5件まで保持されます。ストップウォッチを終了すると、すべて消去されます。

- プキストメモ登 : (メニュー) → 「テキストメモ登録」選択 → ⑥ → 登 先 の番号選択 → ⑥ (登 済みテキストメモ選択時:「■YES」選択 → ⑥)
- 再スタート: (●) (再開)
- 計測タイムの消去: ② (リセット)
 - ■ビューアポジション操作時:○(長押し)/
- 補足
 - ストップウォッチを終了すると、計測したデータはすべて消去されます。保存したいときは、計測終了後テキストメモに登 してください。
 - 計測中に着信があったときは、通話中もストップウォッチの動作は継続します。 </br>

 で通話終了後、計測中の画面に戻ります。
 - ●電池残量が少なくなると、ストップウォッチの動作は中止されます。
 - リピートアラームやスケジュールアラームを設定しているときは、ストップウォッチ終了後に鳴動します。(ストップウォッチ動作中は、お知らせしません。)
 - ●ストップウォッチ動作中は、スポットライトを点灯させることはできません。

キッチンタイマー

設定した時間が経過したことを、アラームとランプでお知らせします。

- ●最長60分まで、1秒単位で設定できます。
- 【 ●5歳6歳の順に押す。

タイマー起動時間の入力画面が表示されます。

- **9** セットする時間(00分01秒~60分00秒)を入力し、**●**(完了)を押す。
 - ●60分(60:00)以上の数字を入力したときは、タイマー起動時間の入力画面に戻ります。
 - 時間の変更: >> (編集) ⇒時間入力 ⇒●
- 2 (開始)を押す。

タイマーのカウントダウンが始まります。

- ●クローズポジションで動作しているときは、スモールライトが点滅します。
- ■途中の停止: (●)(停止)

設定時間になったときの動作

- 起動時間のお知らせが表示され、アラームとランプでお知らせします。(アラーム音:バターン1(固定)、音量:「サウンド再生音量」に連動、ランプ:「サウンドランプ設定」に連動、バイブ:OFF)
 - ●アラームを止めるときは、60秒間そのままにしておくか、●を押します。
 - ●マナーモードに設定しているときは、バイブレータでお知らせします。(バイブパターン:バイブ1、音量/ランプ:マナーモードの設定内容に連動)
 - ●着信や通話中にタイマー起動時間になったときは、通話終了後<u></u>多を押すと、起動時間 のお知らせが表示されます。



- ●アラーム音とマナーモード設定中のバイブレータは固定です。変更することはできません。
- ●キッチンタイマー動作中に着信があったときは、通話中も動作は継続します。 ✓同で通話終了後、キッチンタイマー動作中の画面に戻ります。
- ●操作中に、 ※等 を長く(1秒以上)押して、マナーモードを設定/解除することができます。
- ●リピートアラームやスケジュールアラームを設定しているときは、キッチンタイマー終ア後に鳴動します。(キッチンタイマー動作中は、お知らせしません。)
- ●キッチンタイマー動作中は、スポットライトを点灯させることはできません。

2 「■バーコード読み取り」を選び、●を押す。

読み取りモードが通常モードで起動します。(被写体との距離を約5cm程度、離して ください。)

- ●通常サイズのバーコードを読み取るときは、接写モードにしてください。 (**摩P.7-58**)
- モード切替: ※☆*(通常⇔連続)
- モバイルライトの利用:♥♥(「点灯(接写撮影用)」⇔「消灯」切替)
- 明るさの調整: ③ (© P.7-22)

▲ 読み取るバーコードをディスプレイ中央部に表示させる。

- 5 (認識)を押す。
 - 読み取りの中止: 6/(中止)(操作3の状態に戻る)

▲ 通常モードのとき

- **■記み取りが終了すると、認識完了音が鳴り、読み取り結果が表示さ** れる。
 - 読み取り結果を利用した各操作: © P.14-26

分割されているバーコードのとき

- ●次のバーコードを読み取るかどうかの確認画面が表示されます。
- ●「■YES」を選び、●を押すと、次のバーコードの読み取りができる(操作3 の状態)になります。●を押して、バーコードを読み取ってください。
- ●「**2NO**」を選び、●を押すと、情報破棄の確認メッセージが表示されます。 「■YES」を選び、●を押すとすでに読み取ったバーコード内の情報は破棄さ れ、新たにバーコードの読み取りができる(操作3の)状態になります。
- ◆分割個数分のバーコードをすべて読み込まないと、表示・保存できません。
- ●読み取り中は、分割されている個数と、読み取っている個数が画面1行目に表 示されます。(例: 2.…4分割の1個目)

連続モードのとき

- ■読み取りが終了すると、認識完了音が鳴り、連続して読み取るかど うかの確認画面が表示される。
- ☑連続して読み取るときは、「■YES」を選び、●を押す。

読み取り後、連続して読み取るかどうかの確認画面が表示されます。 **り**をくり返し、必要なバーコードをすべて読み取ります。

(画面1行目には、現在の読み取り個数を示すアイコン(「■」など)が表示さ 能 れます。)

【記読み取りを終了するときは、「図NO」を選び、●を押す。

読み取り結果が表示されます。

■ 読み取り結果を利用した各操作: ② P.14-26

バーコード読み取り

バーコードの読み取り方法には、次の種類があります。

1つのバーコード (JANコード) またはORコードを読み取ります。(複数に分 割されているORコードを自動的に認識し、読み取ることもできます。) 連続モード 【複数のバーコード(JANコード)または○Rコードを連続して読み取ります。

- ●モバイルカメラで撮影して読み取るときは、V402SHを縦向きにしてお使いください。
- ●印刷されたバーコードをモバイルカメラで撮影して読み取ったり、ボーダフォンライ ブーなどで入手したバーコードの画像ファイルを直接読み取ることができます。
- ●バーコード(JANコード)、QRコードのいずれかを自動的に判別し、読み取ることがで きます。
- ●連続モードで読み取れる回数は、バーコード(JANコード)が最大50回、ORコードが最 大16回までです。ただし、データ内容やデータサイズによっては、連続して読み取りで きないことがあります。



- ●バーコードが汚れていたり、かすれていたり、薄いときなどは、読み取れないこと があります。
- 室内などでバーコードを読み取るときに、体の一部や V402SH の影がバーコードに かかっている場合は、読み取れないことがあります。このようなときは、モバイル ライトを利用されることをおすすめします。
- ●ディスプレイ内に複数のバーコードを表示すると、読み取れないことがあります。
- ●一時停止中のVアプリがあるときは、読み取れません。



- JANコードとは幅の異なるバーとスペースを組み合わせた一次元コードの種類です。 (ただし、JANコード以外の一次元バーコード(ITFコード、Code39、Codabar/ NW-7など)は、読み取ることができません。)
- ●QRコードとは縦横に情報を持った二次元コードの種類です。
- ●ORコードは株式会社デンソーウェーブの登 商標です。

モバイルカメラで撮影して読み取る

バーコード専用モードで読み取る方法と、文字入力中に読み取る方法があります。

バーコード専用モードで読み取る

読み取った文字を、コピーして他の画面にペーストできます。また、「TEL:」や 「MAILTO:」など、特別な意味を持った文字が含まれている場合、メモリダイヤルや メールに文字を入力したり、インターネットに接続できます。

- **1 ◉⊙**(鹼)の順に押す。
- **ク**「圓バーコード」を選び、**●**を押す。

他の

読み取り結果の表示サイズ変更

- お買い上げ時には、「**文字中/画像等倍**」に設定されています。
- ■読み取り結果表示中に、 (メニュー)を押したあと、「表示サイズ切替」を選び、 ●を押します。設定する表示サイズを選び、 ●を押します。
- ■読み取り結果表示中に深からを押しても、表示サイズを切り替えることができます。でかけます。で押すたびに、「文字中/画像2倍」→「文字小/画像等倍」→「文字小/画像2倍」→「文字大/画像等倍」→「文字大/画像等倍」の順に切り替わります。(画像等倍時には「間」、画像2倍時には「し」がディスプレイ上部に表示されます。)
- ■読み取り結果表示中の表示サイズ切替は、受信メール、送信メールやウェブの設定には 反映されません。

読み取りのやり直し

■読み取り結果表示中に、②/(戻る)を押します。情報破棄の確認メッセージが表示されますので、「■YES」を選び、③を押します。操作3の状態に戻りますので、操作4以降をやり直してください。

■バーコード読み取り結果を利用した各操作

電話をかける ^{※1}	「TEL:」の付いている番号※2を選択▶◉▶「➡電話」選択▶◉
メール送信する ^{※3}	「@」の含まれているE-mailアドレスを選択▶●▶「 ⇒メール送信 」選択
	▶ ● ▶ 「 □ ロングメール送信 」 / 「 □ スカイメール送信 」 選択 ▶ ● (以
	降の操作: © O P.3-3)
メール本文に利用し	
てメール送信する	「②スカイメール送信」選択▶●⇒読み取り結果確認▶●
	読み取った文字の利用:読み取り結果確認画面で√≥(切出) ⇒切り出す
	最初の文字にカーソル移動 ▶●▶ 切り出す最後の文字にカーソル移動
	◆● (メール送信操作: © ②P.3-3)
メモリダイヤルに	「TEL:」の付いている番号※2/「@」の含まれているE-mailアドレスを
│登録する ^{※1、※3}	選択▶●♪「⇒メモリダイヤル登録」選択▶●(以降の操作:©3°P.5-6
	操作4以降)
インターネットに	先頭に「http://」の付いているURLを選択▶◉▶「⇒ウェブアクセス」選
接続する ^{※4}	択▶● (以降の操作: ©す ● P.7-8)
データフォルダに登録	画像/メロディ選択▶●▶「データフォルダに保存」選択▶●▶タイト
する(画像/メロディ)	ル確認▶●
登録	
	登 できるのは最大10件です。(登 した読取データの確認: 🖾 P.14-28)
コピーする	② (メニュー) ◆「コピー」選択 ◆ ⑥ ⇒ コピーする最初の文字にカー
	ソル移動▶◉▶コピーする最後の文字にカーソル移動▶◉
	選んだ文字が記憶されます。このあと他の画面にペーストします。

- ※1 含まれている文字が「TEL:**」のときに利用できます。
- ※2 0から始まる10ケタ以上24ケタ以下の数字の文字列についても、「TEL:」と同様の扱いになります。
- ※3 含まれている文字が「¥@¥」のときに利用できます。
- ※4 含まれている文字が「http://*」のときに利用できます。
- ●「¥」は英数字 1 文字以上を示します。



先頭に「TEL:」の付いている電話番号(0から始まる10ケタ以上24ケタ以下の数字の文字列についても同様)、「@」が含まれているメールアドレス、先頭に「http://」の付いているURLがない場合、それらを利用した各操作は行えません。

読み取り結果に「MEMORY:」や「MAILTO:」が含まれている

■操作6の画面で右のように、メモリダイヤル(「MEMORY:」の場合)やメール(「MAILTO:」の場合)用の項目と内容が表示されます。このあと⑥を押すと、表示されている内容をメモリダイヤル登画面やメール送信画面にまとめて入力することができます。まとめて入力できるものには破線のアンダーラインがつきます。(ただし、文字列の中に規定以外の文字があった場合は、その文字以降は破線のアンダーラインはつきません。)



文字入力中に読み取る

読み取った文字を、文字入力画面のカーソル位置に入力します。

- ●読み取ったときの文字入力状態によっては、読み取った文字がすべて入力されないことがあります。
- 1 文字入力画面で、√≥を2回押す。
- **ク** バーコードを読み取る。(『② P.14-25操作4~5)
 - 読み取った文字の一部利用: ► (切出) → 切り出す最初の文字にカーソル移動 →(開始) → 切り出す最後の文字にカーソル移動 → (終了)
- 3 (決定)を押す。

読み取った文字が、文字入力画面に入力されます。



- ●次のときは、文字入力中のバーコード読み取りはできません。
- ■バーコード読み取り結果を保存するときのタイトル入力中
- ■マーカースタンプの文字入力中
- ■通話をしているときの文字入力中
- ■通話中のメモリダイヤル作成時
- ■画像編集して保存するときのタイトル入力中
- ポストカードメーカーの文字入力中
- ■電子ブック使用中
- ■ボイスレコーダーの文字入力中
- Vアプリ起動中
- ■テレビ/FM視聴中

データフォルダ内のバーコードを直接読み取る

- **▮** ●を押したあと、「データ確認」を選び、●を押す。
- **2**「■データフォルダ」を選び、**●**を押す。
 - フォルダ表示中:フォルダ選択 ▶ ●
- **☆** 読み取るバーコードファイルを選び、 № (メニュー)を押す。
- **⊿**「⑥バーコード」を選び、**●**を押す。
- 【■バーコード読み取り」を選び、●を押す。

読み取り結果が表示されます。

■ 読み取った結果を利用した各操作: (*) P.14-26

分割されているバーコードの読み取り

- 分割された次のバーコードを読み取るかどうかの確認画面が表示されます。
 - ●読み取るときは、次の操作を行います。

「**■YES**」選択**▶**● →ファイル指定**▶**●

- ●読み取りを中止するときは、次の操作を行います。 「図NO」選択◆●● 情報破棄の確認画面表示●「■YES」選択◆●
- 分割個数分のバーコードをすべて読み込まないと、表示・保存できません。
- ■読み取り中は、分割されている個数と、読み取っている個数が画面1行目に表示されます。(例: №…4分割の1個目)



- 拡大縮小(リサイズ)したバーコードは読み取りできないことがあります。
- ●対応していないコードの場合、確認メッセージが表示され、読み取りできないこと があります。

14

他の機能

読取データを確認する

- 登した読み取り結果(読取データ)を確認します。
 - 【 ◎ (| 📾) の順に押す。
- **ク**「圓バーコード」を選び、**●**を押す。
- 2「圓読取データ確認」を選び、●を押す。
- **⚠** 確認する読取データを選び、**●**を押す。

読み取り結果が表示されます。

- ●表示した読み取り結果を再び登 することはできません。
- 読み取り結果を利用した各操作: © P.14-26
- 読取データのライブラリ画面に戻る: ②/(戻る)

バーコード作成

V402SHのオーナー情報、メモリダイヤル、メール、テキストやデータフォルダのメロディ、画像(ピクチャー)を利用して、バーコードファイルを作成します。作成したバーコードファイルはデータフォルダに登 したり、ロングメールに添付して送信できます。

バーコード専用モードを利用する

1回の操作につき、1つの情報(オーナー情報、メモリダイヤル、**入力した情報量** メール、テキスト、メロディ、画像)を選び、バーコードとして(**バイト**) 作成します。 可能情報

- ●すでに V402SH に登 されている情報から選んで作成したり、新た にメモリダイヤルやメールの内容などを入力して作成することもできます。
- ●1 つのバーコードに登 できる文字数の目安は、数字だけを入力したときは513文字、漢字だけを入力したときは131文字となります。
- ●情報量が多いときは、自動的に分割バーコードが表示されます。 (一度に最大3416バイト(16分割)まで)
- ●作成したバーコードは、V402SHのピクチャーフォルダに登 されます。



現代の方割数 最大分割数 最大分割数 バーコード作成画面 (メモリダイヤル)

オーナー情報から <u>_バー</u>コード作成 名前/ヨミ/電話番号/E-mailアドレス/パーソナルデータからバーコードを作成します。

■オーナー情報の郵便番号はバーコード化されません。

- ●② (๑) →「3バーコード」選択 ◆● →「2バーコード作成」選択
- ▶●▶「■オーナー情報」選択▶●▶ 操作用暗証番号(4ケタ)入力
- ◆●◆ (作成) ◆● (登録)

メモリダイヤルか 名前/ヨミ/電話番号/E-mailアドレス/パーソナルデータ らバーコード作成 からバーコードを作成します。

■グループ名/オプションはバーコード化されません。

- ●②/(ᢍ) →「③バーコード」選択 → → 「②バーコード作成」選択●● → 「②メモリダイヤル」選択 → → (参照) → メモリダイヤル選択 → → ● (作成) → (登録)
- バーコード作成中に、新しい情報の入力:「**2メモリダイヤル**」選択◆●→項目選択◆●→内容入力◆●(メモリダイヤル: **2** P.5-3)

7

14

その他の機能

その他の機能

メールから バーコード作成

メールの宛先/件名/本文/添付の情報からバーコードを作 成します。

- バーコード作成中に、新しい情報の入力:「③メール」選択◆⑥→項目選択◆⑥→ 内容入力◆⑥(メール作成: ⑥⑦(④)P.3-3)

テキスト(文字) 入力したテキスト文、電話番号の情報からバーコードを作成 からバーコード作成 します。

- ◆●◆「40テキスト」選択◆●◆「テキスト文」/「電話番号」選択
- ◆●→テキスト入力/電話番号入力◆●→ ▼ (作成) ◆● (登録)

メロディ/画像か データフォルダ内のメロディや画像からバーコードを作成し らバーコード作成 ます。

- ●② (ma) → 「3 バーコード」選択 → → 「2 バーコード作成」選択
 ● → 「5 データフォルダ」選択 → → フォルダ選択 → → メロディ/ 画像選択 → → 「1 YES」選択 → ● (登録)
- ●オリジナル着信音を選んだときは、変換するデータ形式を選択する画面が表示されます。

ロングメールに添付して送信

■バーコードを登する(●を押す)前に、次の操作を行います。(メニュー) →「■メール添付」選択→●→(メール作成: ©管(●P.3-3)

作成したバーコードデータの消去

I/ーコードを登する(●を押す)前に、次の操作を行います。
 (メニュー) → 「2 データ消去」選択 → ●) 消去するデータ選択 → ● → 「TIYES」選択 → ●

各情報の画面からバーコードを作成する

V402SHに登しているオーナー情報、メモリダイヤル、メール、テキストメモ、データフォルダ内のメロディや画像から、バーコードを作成します。

- **▮** 各情報の画面で、**⑥**(メニュー)または**▽**(メニュー)を押す。
 - ●メールの場合は、バーコード作成するメッセージを選んで操作します。
 - データフォルダ内のデータのバーコード作成:上記操作のあと、「N-3-F」選択●
- **2**「バーコード作成」を選び、●を押す。 操作を開始した情報の種類に応じて、各画面が表示されます。
- 2 → (作成)を押す。
 - ロングメールに添付して送信: © P.14-30
 - 作成したバーコードデータの消去: © P.14-30
- ◢ ◉(登録)を押す。

電池の消費を抑える

電池パックの消費を抑える

通話中の電波の出力を抑え、電池パックの消費を少なくします。(バッテリーセーブ)

- ●「ON」に設定すると、こちらの話し始めの声が相手側に聞こえにくくなることがあります。
- ●お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
 - ¶ ●3歳3歳の順に押す。
- **2**「∭バッテリーセーブ」を選び、◉を押す。
- **♀**「**■**ON」を選び、**●**を押す。
 - バッテリーセーブの解除:「20FF」選択→●

能

14

ディスプレイの消費を抑える

V402SHは、操作をしない状態(クローズポジションを除く)が一定時間以上続くと、電池の消耗を防ぐため、自動的に画面表示が消えます。(パネルセーブ)

パネルセーブが動作するまでの時間を2分~20分の間(1分単位)で変更したり、動作しないようにします。

●通話中やボーダフォンライブ!利用中など、利用状態によっては、パネルセーブが動作しない場合があります。

パネルセーブを設定する

- ●お買い上げ時には、5分後にパネルセーブが動作するよう「ON」に設定されています。
- ③ ③ ③ ③ の順に押す。
- **ク**「パネルセーブ」を選び、を押す。
- **②「■**ON/OFF設定」を選び、**●**を押す。
- **⊿「■**ON」を選び、**●**を押す。
 - パネルセーブの解除:「2OFF(微点灯あり)/SOFF(微点灯なし)」選択→⑥ (操作完了)
- 5 パネルセーブが動作するまでの時間(02~20分)を入力し、●を押す。

パネルセーブの動作

- 自動的に画面表示が消えます。
- ●パネルセーブは何かボタンを押したり、着信などがあると、解除されます。 (最初に押したボタンは、パネルセーブ解除用としてだけ動作します。ダイヤル入力や 各種操作などは、パネルセーブを解除してから行ってください。)
- ●バネルセーブ動作中に V402SH をクローズポジションにすると、効果音設定の「**II パワー** ON」(*図* **P.9-6**) で設定されている音が鳴り、バネルセーブ動作中であることをお知らせします。このあとV402SHをオーブンポジションにすると、バネルセーブは解除されます。



14

パネルセーブを「OFF」に設定すると、連続待受時間が短くなります。「**②OFF微点 灯あり**」に設定すると、特に短くなります。



パネルセーブが動作するまでの時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

パネルセーブ動作時にスモールライト(橙色点滅)を表示する

- ●お買い上げ時には、点滅しないよう「**ランプ表示なし**」に設定されています。
- 1 ●③◎③◎の順に押す。
- **ク**「パネルセーブ」を選び、を押す。
- **3**「「② **2** 「② **2** フランプ表示設定」を選び、②
 を押す。
- **▲「**■ランプ表示あり」を選び、**●**を押す。
 - ランプ点滅なし:「**②ランプ表示なし**」選択**▶**



オフラインモード設定中は、オフラインモード設定を優先してスモールライトが点滅します。

簡易電卓

12ケタまでの四則演算やパーセント計算、税込みの計算に便利です。

●お買い上げ時には、税率は「5%」に設定されています。

1 ●450%の順に押す。

- ●待受中に金額を入力し●を押しても、簡易電卓が表示されます。
- ●簡易電卓の機能は、次のボタンに割り当てられています。

+ (足す)	•	RM(メモリ呼出)	文字
- (引く)	<u>•</u>	M+(メモリ加算)	
(掛ける)	()	. (小数点)	X ∞E
÷ (割る)	Q	+/一(符号反転)	#29
= (イコール)	•	%(パーセント)	0/
C・CE(クリア)	שנום	TAX(税計算)	2
CM(クリアメモリ)	スケジュール / メモ		

■ 税率の変更:税率(01~99%)入力
○ (1 秒以上)

🤈 簡易電卓を終わるときは、 🗷 を押す。

計算結果の利用

- ●計算結果は最新の10件まで記憶しています。



- ●計算中に着信があったとき、入力した数値や計算結果、メモリに記憶された数値は 消去されません。
- ●メモリ計算では≧☆☆♪を押して、メモリ内容を消去してから始めてください。
- ●メモリに記憶した数値は簡易電卓を終了しても消去されません。 電源を切ると消去されます。

マネー積算メモ

順次入力した金額の合計を自動的に計算します。出張時の経費の計算などに便利です。

● 積算メモには最大31件の金額が入力できます。(合計金額は30,999,969円まで、1回の入力は999,999円まで)

マネー積算メモ 入力 待受中にダイヤルボタンで金額を入力し、明細名をつけて登 できます。

金額を入力▶▽マ፳≥・▶明細名を選択▶●

- ●自動的に入力した日時で登 されます。
- ●時刻設定(©でP.1-24)がされていないときは、日時には「--/---:-」が登されます。



通話中にマネー積算メモは入力できません。

確認

入力した積算メモを確認します。

- ●45013 →「■メモ確認」選択→●
- 他の金額を確認: ②

消去

マネー積算メモを消去します。

●45/15 → 「■メモ確認」選択 → ● ● ● ブップ → 「■YES」選択 → ●

明細名変更

あらかじめ登 されている明細名を変更します。

- ⑤ 1 3 → 「 2 明細変更」選択 → ⑥ → 変更する明細名を選択 → ⑥ → 明細名変更 → ⑥
- ●最大全角3文字(半角6文字)まで入力できます。
- ●あらかじめ登 されていた明細名に戻すときは、変更した明細名を消去し、⑥を押します。

スポットライト

V402SHを懐中電灯のように利用できます。

点灯

スポットライトを点灯します。

待受中に、<a>で)を連続して2回押す

消灯

スポットライトを消灯します。

- (C)または、エニーキーアンサーの各ボタンを押す
- ●V402SHをオープンポジションにしても消灯できます。(クローズポジション時)

点灯時間設定

スポットライトを継続して点灯させる時間を設定します。

調心時 19



スポットライトの継続点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

点灯カラー設定

スポットライトの点灯カラーを設定します。

調味調ライチフルーツ(白色系統)

- 点灯カラーの確認:カラー選択時に**⊙**/(点灯)



- ●スポットライトを人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。また、発光方向を確認してから、ご使用ください。
- ●次のようなときには、スポットライトが点灯しません。
- ■カメラモード中 ■誤動作防止中 ■ダイヤル操作禁止中 ■通話中
- ■メール受信中 ■ボイスレコーダー録音中 ■SMAF動作中 ■発信中
- ■ストップウォッチ動作中 ■キッチンタイマー動作中 ■テレビ/FM視聴中



- ●スポットライト点灯中に電話などの着信があったときは、スポットライトが消灯し、 ディスプレイのパネル照明が点灯します。
- ●次のようなときにスポットライトを点灯すると、設定した点灯時間終了後、ディスプレイのバネル照明が点灯します。
- Vアプリ起動中 (Vアプリの「パネル照明」(『全 O.P.12-2) を「常時ON」に設定しているとき)

TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの利用

ワンタッチで電話をかける

メモリ番号000に登 したメモリダイヤル(**©? P.5-5**)には、付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクのスイッチを押すだけで、電話をかけることができます。

- ↓ イヤホンマイク端子に、付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの接続プラグを差し込む。
- **2** スイッチを「ピピッ」と音がするまで、長く(1秒以上)押し続ける。

 相手が出たら、お話しください。
- **3** 通話が終わったら、スイッチを「ピッ」と音がするまで、長く(1秒以上)押し続ける。

電話が切れます。 / 図を押しても、電話を切ることができます。

●V402SHをクローズポジションにしても、電話は切れません。



メモリ番号000をシークレットデータにしているときは、シークレットモードにしてから、スイッチの操作で電話をかけてください。(変ア.13-7)



- ダイヤル操作禁止やメモリ使用禁止が設定中は、電話をかけられません。 (『蒼 P.13-2、P.13-3)
- ●付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクのコードを、V402SH本体や内蔵アンテナ部分に巻き付けないでください。アンテナが正しく働かないことがあります。また、付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクのコードを、内蔵アンテナ部分に近づけると、ノイズが入ることがあります。ご注意ください。
- プラグは確実に差し込んでください。半差しなど途中で止まっていると音が聞こえないことがあります。

ワンタッチで電話を受ける

- **↑ イヤホンマイク端子に、付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの接続プラグを差し込む。**
- **ク** スイッチを長く(1秒以上)押し続ける。

電話がつながります。相手とお話しください。

●電話を切る操作は上記と同様です。

イヤホンからのみ着信音を出す

イヤホンマイク端子に付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを差し込んでいる場合、着信音はイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。

これをイヤホンからのみ鳴るように設定します。

- ◆お買い上げ時には、「イヤホン+スピーカー」に設定されています。
- ¶ 1 1 5 5 5 の順に押す。
- **ク**「**■**イヤホンのみ」を選び、**●**を押す。
 - イヤホンとスピーカーの両方から鳴らす:「2/17ヤホン+スピーカー」選択
 ●



イヤホンマイク端子に付属品のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクなどが差し込まれていないときは、「イヤホンのみ」に設定していても、スピーカーから着信音が鳴ります。

外部機器を利用したデータ通信

FAX通信

データ/FAX通信カードなどを介して、FAX通信をします。

データ/FAX通信カードを接続する

●G3 FAXが送信または受信状態になると、確認画面が表示されます。

パソコン通信

データ/FAX通信カードなどを介して、パソコン通信をします。

データ/FAX通信カードを接続する

●パソコンが通信状態になると、確認画面が表示されます。



FAX通信やパソコン通信を行うときは、電波の安定した場所で行われることをおすすめします。




- ●パソコン通信を行っているときは、ボーダフォン携帯電話の画面表示が接続された データ/FAX通信カードによって変わります。
- ●ボーダフォン携帯電話は、9600bps高速データ通信対応です。
- ●データ/FAX通信カードなどの接続方法、FAX通信やパソコン通信の方法については、データ/FAX通信カードなどの取扱説明書をご参照ください。

14

その他の機能

MEMO

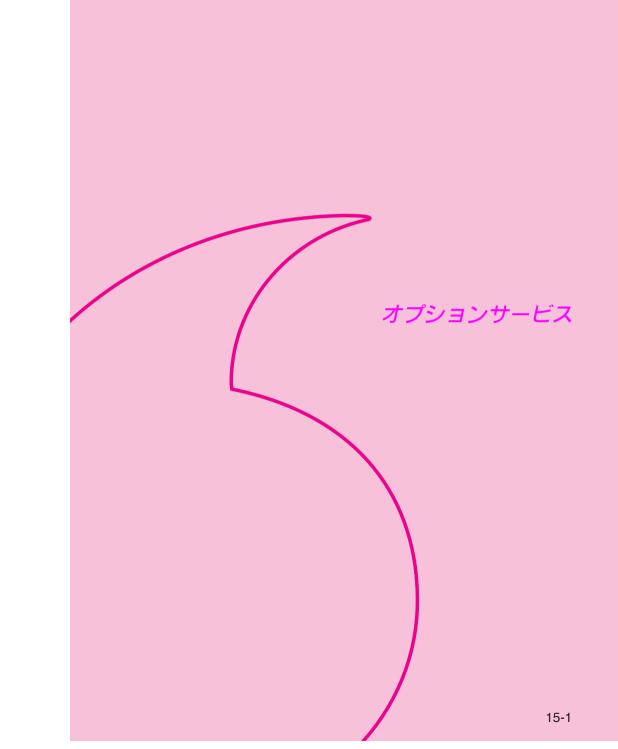

オプションサービスの概要

ボーダフォンでは、次のオプションサービスが利用できます。

- ●電波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは一般電話から操作してください。
- ●一般電話からの操作、サービスの詳細については「**サービスガイドブック**」をご覧ください。

転送電話 サービス	電波の届かない場所や電話に出られないときに、かかってきた電話を指定した電話番号へ転送します。(『全ア.15-3)
留守番電話	電波の届かない場所や電話に出られないときに、留守番電話センターで伝言
サービス [※]	メッセージをお預かりします。(『全子.15-4)
割込通話	通話中の相手を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。
サービス [※]	(定 P.15-6)
三者通話	2人での通話中にもう1人に電話をかけ、3人同時に通話することができます。また、相手を切り替えながら交互に通話することもできます。
サービス [※]	(配置 P.15-7)
発信者番号通 知サービス [※]	お客様の電話番号を相手に通知したり、相手の電話番号を表示させることができます。

[※] 別途お申し込みが必要です。

E.

転送電話サービス

- ●転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- ●すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留 守番電話サービスは停止されます。

転送先電話番号 登録

転送先の電話番号を登 します。

- 7歳 18 2歳 → 転送先電話番号入力 → ●
- ●接続中のメッセージが表示されたあと、登した転送先電話番号が表示されます。
- ●一般電話の場合は、市外局番から入力してください。



転送先として登録できない電話番号

- ●「1」から始まる電話番号(例:110、119、118など)
- ●「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
- ●「**0990**」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

転送電話サービス

転送電話サービスを開始します。

- ■あらかじめ転送先の電話番号を登しておいてください。
- ●接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。
- ●「2なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

転送電話サービス停止

転送電話サービスを停止します。

- ●7歳3歳**→**「**II**YES」選択**→**●
- ●接続中のメッセージが表示されたあと、停止の確認メッセージが表示されます。

転送電話サービス 設定確認

転送電話サービスの設定状況を確認します。

- 7. 45 → 「**TYES** | 選択 **●** ●
- ●設定状況に応じて、確認画面が表示されます。

転送電話サービス開始後に着信があると

- ■着信音が鳴っている間に「へを押すとそのまま通話できます。
 - ●転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます。 (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

留守番電話サービス

別途お申し込みが必要です。

留守番電話サービスで利用できる機能などの詳細は、「**サービスガイドブック**」をご覧ください。

- ●留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- ●すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

留守番電話 サービス開始

留守番電話サービスを開始します。

- ●接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。
- ●「**図なし**」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

留守番電話サービス開始後に着信があると

- ■着信音が鳴っている間に「へを押すとそのまま通話できます。
 - ●転送時の着信音を「なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに転送されます。(関東・甲信/東海/関西地域でご契約され、関東・甲信/東海/関西地域でご利用の場合)

留守番電話サービス停止中に着信があると (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

- 着信中に ⑥ ∠③ の順に押すと、その着信に限り留守番電話サービスセンターに転送されます。(留守番電話サービスは停止のままです。)
- 留守番電話センターに転送できなかったときは、確認メッセージが表示され、着信中の 画面に戻ります。
- サイドキー設定の着信時の動作(©3P.14-3)を「**図留守電センター転送**」に設定しているときは、着信中に⊝を長く(1秒以上)押しても、留守番電話センターに転送されます。

留守番電話サービス停止

留守番電話サービスを停止します。

- 7歳 3歳 → 「■YES」選択 → ●
- ●接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

伝言メッセージ 再生

留守番電話センターに入っている伝言メッセージを確認します。

- 7歳 7歳 → 「■YES」選択 → ●
- ●留守番電話センターに接続後は、アナウンスに従って操作します。
- メッセージ確認後: /෧



「置」はV402SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。(一般電話から伝言メッセージを聞いたときは消えません。)

留守番電話サービ ス設定確認

留守番電話サービスの設定状況を確認します。

- (7歳) (4歳) → 「■YES」選択 → (●)
- ●設定状況が表示されます。

転送電話/留守番電話の呼出し時間設定

東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合は、ご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V402SHにかかってきた電話が転送されるまでの時間(V402SHの着信音が鳴る時間)を5~30秒(5秒単位)の間で設定できます。

- ●電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。 か。また、一般電話からも設定できません。
- ●着信音を鳴らさないようにしているときは、ここでの設定は無効になります。 (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

呼出し時間設定

転送電話/留守番電話の呼出時間を設定します。

調贴辦20秒

- 7歳 0歳 ▶ 呼出し時間選択 ▶ ●
- ●接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。



転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV402SHの簡易留守 (心) P.14-5) と合わせてご利用になるときは、呼出し時間の設定により、優先順位が変わります。

例:各サービスの呼出し時間…10秒

簡易留守録の呼出し時間… 9秒

と設定すると、簡易留守 が優先されます。(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。)

また、簡易留守 を優先していても、 音件数が一杯になると留守番電話サービスが 優先されます。

オプショ

シサ

Ė

割込通話サービス

別途お申し込みが必要です。

割込通話サービス設定

割込通話サービスを設定します。

- ■北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、 サービスはご利用になれますが、設定できません。
- ●7555 → 「**IION**」選択 → ●
- ●ネットワーク接続後、確認メッセージが表示されます。

割込通話サービス解除

割込通話サービスの設定を解除します。

- ■北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、 サービスはご利用になれますが、設定できません。
- 75 5 5 ★ 「**2** OFF」選択 ◆ ●
- ●確認メッセージが表示され、待受画面に戻ります。

割込通話サービス設定確認

割込通話サービスの設定状況を確認します。

- ■北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、 サービスはご利用になれますが、確認できません。
- 7歳 6歳 → 「■YES」選択 → ●
- ◆ネットワーク接続後、設定状況に応じて、確認メッセージが表示されます。

割込通話着信

通話中の電話を保留にして、あとからかかってきた電話を受けます。

通話中に割り込み音が聞こえたらい

- 保留中の相手との通話: 5√(切替)
- 通話する相手の切替: □ (切替)



B

オプションサ

割込通話サービスをご利用中は、通話中に着信があっても、バイブレータは動作しません。(着信音も鳴りません。)専用の割り込み音が聞こえ、着信中のメッセージが表示されます。

関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合

■ 留守番電話サービスまたは転送電話サービスを開始しているときは、通話中にかかってきた電話を受けなければ、留守番電話センターまたは転送先に転送されます。また、留守番電話サービスまたは転送電話サービスで「着信音なし」に設定しているときは、割込通話サービスは受けられません。直接、留守番電話センターまたは転送先に転送されます。

割込通話中に、一〇を押した場合

■「ピピピピ…」と警告音が鳴って、ディスプレイに保留通話ありのメッセージが表示されます。○ または 図を押すと、保留中の相手との通話になります。

割込通話中に、通話中の相手が電話を切った場合

■「ピピピピ…」と警告音が鳴って、ディスプレイに保留通話ありのメッセージが表示されます。○ または 3を押すと、保留中の相手との通話になります。

三者通話サービス

別途お申し込みが必要です。

通話中発信

通話中の電話を保留にして、別の相手に電話をかけます。

通話中に電話番号を入力⇒□

- 申申手につながると、通話できます。それまで通話していた相手は、保留になります。
- ●メモリダイヤル、リダイヤル、着信履歴、ノートパッドメモリを使ってかけることもできます。

切替通話

相手を切り替えながら诵話します。

通話中に●⇒「❹切替通話」選択→●

- ●それまで通話していた相手が保留になり、もう一方の相手と通話できます。
- ●●●の側に押すたびに、通話する相手を切り替えることができます。

切替通話中に、一巻を押した場合

■「ピピピピ…」と警告音が鳴って、ディスプレイに保留通話ありのメッセージが表示されます。 へまたは / ⑧を押すと、保留中の相手との通話になります。

切替通話中に、通話中の相手が電話を切った場合

■「ピピピピ…」と警告音が鳴って、ディスプレイに保留通話ありのメッセージが表示されます。 へまたは / ⑧を押すと、保留中の相手との通話になります。

通話中転送

切替通話中に、他の2人だけの通話にします。

■関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合に限りご利用できます。

切替通話中に●⇒「圓通話中転送」選択→●⇒「■YES」選択→●

- ●転送完了の確認メッセージが表示されます。この電話は切れて、それまで通話していた相手と、保留中の相手の通話になります。(自分から電話をかけた場合は、引き続き通話料金が課金されます。)
- / ⑤ を押すと、待受画面に戻ります。

三者通話

3人で同時に通話できます。

切替通話中に●◆「⑤三者通話」選択◆●

●三者通話中に「切替通話」(『②P.15-7) に切り替えることはできません。

三者通話中転送

三者通話中に、他の2人だけの通話にします。

■関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合に限りご利用できます。

三者通話中に●⇒「□通話中転送」選択→●⇒「□YES」選択→●

- ●転送完了の確認メッセージが表示されます。この電話は切れて、それまで通話していた残りの2人の通話になります。(自分から電話をかけた場合は、引き続き通話料金が課金されます。)
- / ⑤ を押すと、待受画面に戻ります。

三者通話中に、 ②を押した場合

■ 2人の相手との電話が同時に切れます。

三者通話中に、通話中の相手のどちらかが電話を切った場合

■残された相手との通話になります。

B

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone K.K. Website (www.vodafone.jp) for the full manual* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Accessories 16-2	Entering Characters 16-24
Safety Precautions 16-2	■ Character Types 16-24
General Notes16-8	■ Key Assignments 16-25
Minding Mobile Manners16-10	■ Symbols, Pictographs &
■ Basic Handset Etiquette 16-10	Emoticons
■ Manner-Related Features 16-10	Saving to Phone Book16-27
Handset Parts & Functions 16-11	■ Phone Book Entry Items 16-27
■ Handset (Front)16-11	■ New Phone Book Entries 16-28
■ Handset (Side & Back) 16-13	■ Editing Phone Book 16-29
■ Charging Battery 16-14	■ Saving from Call History 16-29
■ Display 16-16	Dialing from Phone Book16-30
■ Symbols 16-18	■ Entry Number Search 16-30
Handset Codes 16-19	■ Search by Reading 16-30
Basic Handset Operations 16-20	Mobile Camera16-31
■ Turning Handset On/Off16-20	■ Before Using Camera16-31
Display Language 16-20	Capturing Still Images 16-32
Your Phone Number 16-20	Data Folder 16-33
Setting Clock16-20	■ Data Folder Contents 16-33
Initiating a Call 16-21	Opening Data Folder 16-33
Redial 16-21	Long Mail Attachments 16-33
Total Charges & Talk Time 16-22	Function Shortcuts 16-34
Incoming Call 16-22	Specifications16-38
Placing a Caller on Hold 16-22	Customer Service16-40
■ Message Recorder &	
Voice Mail	
Forwarding a Call16-23	
Calling from Call History 16-23	
■ Manner Mode 16-23	

^{*}Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

■ Battery (SHBV01)*

(Type 1 lithium-ion battery)



■ Rapid Charger (SHCV01)*



■ Desktop Holder (SHEV01)*



■ Headphones (SHLV01)* (TV antenna built in)



*Additional quantities may be purchased separately.



- For more about accessories, call Customer Service, General Information (**©P.16-40**).
- V402SH accepts SD Memory Card (not included). Purchase SD Memory Card separately to use Memory card-related handset functions.

Safety Precautions

- Read safety precautions before using handset
- Observe precautions to avoid injury to self or others or damage to property.
- Vodafone is not liable for any damages resulting from use of this product.

Before Using Handset

Symbols

16

Abridged English Manual

Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on-Symbols and their meanings are described below:

⚠ DANGER	Great risk of death or serious injury from improper use
⚠ WARNING	Risk of death or serious injury from improper use
A CAUTION	Risk of injury or damage to property from improper use

Symbols

00000	Prohibited Actions
0 €	Compulsory Actions
\triangle	Attention Required

↑ DANGER

Handset, Battery & Charger



Use only the specified battery, charger or holder

Using non-specified equipment may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.



Do not short-circuit charger terminals

Keep metal objects away from charger terminals. Keep handset away from jewelry. Battery may leak, overheat, burst or ignite causing injury. Use a case to carry handset.

Battery



Prevent injury from battery leakage, breakage or fire.

• Heat or dispose of battery in fire.

- Disassemble, modify or break battery.
- Damage or solder battery.
- Use a damaged or deformed battery.
- Use non-specified charger.
- Force battery into handset.
- Charge or place battery near fire, heat sources or in extreme heat.
- Use battery for other equipment.



If battery fluid gets into eyes, do not rub them. Rinse with clean water and consult a doctor immediately.

Eves may be severely damaged

⚠ WARNING

Handset, Battery & Charger



Do not insert foreign objects into handset

Do not put metal or flammable objects in handset, charger or holder. This may cause fire or electric shock. Keep handset out of the reach of children.



Keep handset out of rain or extreme humidity Fire or electric shock may occur.



Keep handset away from liquid-filled containers

Keep handset, charger and holder away from chemicals/liquids. Fire/electric shock may result.

Abridged English Manual

16



Avoid sources of fire

Prevent fire or explosion. Do not use handset in the presence of gas or fine particles (coal, dust, metal, etc.).



Do not use Mobile Light near people's faces

Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.



Keep handset, charger or holder away from microwave ovens

Battery or handset may leak, burst, overheat or ignite and cause accidents.



Do not disassemble or modify handset

- Do not open handset, battery or holder; may cause electric shock or injury. Contact Vodafone Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset, charger or holder. Fire or electric shock may result.



Do not subject handset to shocks

Subjecting handset, charger or holder to shocks may cause malfunction or injury. Should the handset break, remove the battery and contact Vodafone Customer Assistance. Discontinue handset use. Fire or electric shock may occur.



If water or foreign matter should get inside handset:

Discontinue handset use to prevent fire or electric shock. Turn handset power off, remove battery, unplug charger and contact Vodafone Customer Assistance.



If an abnormality occurs:

Should there be unusual sound, smoke or odor, discontinue handset use to avoid fire or electric shock. Turn handset power off, remove battery and unplug charger and contact Vodafone Customer Assistance.

Handset



Preventing accidents

For safety, never use handset while driving. Pull over beforehand.



Do not swing handset by handstrap

May result in injury or breakage.



Turn handset power off before boarding aircraft

Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.



Adjust vibration and ring tone settings:

Select settings carefully if you have a heart condition or pacemaker.



Abridged English Manual

During lightning storms, turn power off and take shelter

There is a risk of lightning strike or electric shock.

Charger



Use only the specified voltage

Non-specified voltages may cause fire or electric shock.

• Charger: AC 100 V

• In-Car Charger: DC 12 V/24 V



Do not use In-Car Charger in cars with a positive earth

Fire may result. Use In-Car Charger only in cars with a negative earth.



Charger Care

Do not touch plug with wet hands. Electric shock may occur.



- Do not use multiple cords in one outlet. May generate excess heat or fire.
- Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock.



Do not short-circuit charger terminals

Keep metal away from terminals. May cause overheating, fire or electric shock.



Do not use Desktop Holder in automobiles

Extreme temperature or vibration may cause fire or breakage.



If Charger or In-Car Charger cord is damaged:

May cause fire or electric shock; contact Vodafone Customer Assistance to replace.



Preventing accidents

Secure In-Car Charger to avoid injury or accidents.



During lightning storms:

Unplug charger to avoid breakage, fire or electric shock.



Keep Charger & Desktop Holder out of the reach of children

Failure to do so may result in electric shock or injury.

Battery



- If battery does not charge properly, stop charging. Battery may overheat, burst
- If there is leakage or abnormal odor, avoid fire sources. It may catch fire/burst



If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion, remove battery from handset. It may leak, overheat or explode.

Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).



Persons with implanted pacemakers or defibrillators should keep handset more than 22 cm away

Radio waves may cause implanted pacemakers or defibrillators to malfunction.



Turn handset power off in crowded places such as trains-People with implanted pacemakers or defibrillators may be near-Implanted pacemakers or defibrillators may malfunction due to radio waves.



Observe these rules when visiting medical institutions:

- Do not take handset into operating rooms, Intensive or Coronary Care Units.
- Keep handset off in hospitals.
- Keep handset off in hospital lobbies. Electronic equipment may be near.
- Obey rules regarding mobile phone use in medical institutions.



Consult manufacturer for radio wave effects on electronic medical equipment.



Handset, Battery & Charger



Handset Care

- Place handset on stable surfaces to avoid malfunction or injury.
- Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result.
- Cold air from air conditioners may condense, resulting in leakage or burnout.
- Keep handset away from direct sunlight (inside cars, etc.) or heat sources. Distortion, discoloration or fire may occur. Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents.



Usage Environment

- Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire.
- Avoid using handset on the beach. Sand may enter resulting in malfunction or
- Keep handset away from credit cards, phone cards, etc. to avoid data loss.

Handset



Avoid leaving handset in extreme heat (inside a car, etc.) Handset may heat up and lead to burns.



Inside automobiles:

Handset use may cause electronic equipment to malfunction.

Charger



Charger & In-Car Charger

Grasp plug (not cord) to disconnect Charger. May cause fire/electric shock.



- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.
- Stop use if plug is hot or improperly connected. May cause fire/electric shock.
- Keep In-Car Charger socket clean. May overheat and cause injury.



Do not touch Desktop Holder while in use

May cause burns.



Long periods of disuse

Be sure to unplug Charger or In-Car Charger after use.



Handset Maintenance

When cleaning, disconnect Charger/In-Car Charger to prevent shock/injury.



Use only the specified fuse

1A fuse for In-Car Charger. Or may cause breakage/fire.



Always charge handset in a well-ventilated area

Avoid covering/wrapping Charger/Desktop Holder. May cause damage/fire.



Installing In-Car Charger

Properly position the cable for safe driving to avoid injury or accidents.



Do not use In-Car Charger when engine is off

Start engine before use. Or car battery may be weakened.



Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or cause fire.

0

Do not leave battery in direct sunlight or inside cars. Overheating/fire may occur and battery performance may deteriorate.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



If battery fluid gets on skin or clothes, rinse with clean water immediately.



- Do not dispose of exhausted batteries with ordinary refuse. Tape over charger terminals before disposal, or bring them to a Vodafone shop. Follow local regulations regarding battery disposal.
- Keep battery out of the reach of children.



- Charge battery within a range of 5°C 35°C. Or may leak/overheat. Performance may deteriorate.
- If your child is using handset, explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive heat, stop using battery and call Vodafone Customer Assistance.

General Notes

General Use

- Vodafone is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of handset or SD Memory Card data. Please keep separate records of Phone Book data, etc.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law.
 Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of Eavesdropping
 Digital signals reduce interception, however transmissions may be overheard.

 Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

In Automobiles

- Do not use handset while driving. Doing so is dangerous.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect an automobile's electronic equipment.

Aboard Aircraft

Never use handset aboard aircraft (keep power off). Handset use may impair aircraft operation.

Handset Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost Vodafone is not liable for any resulting damages.
- Use handset between 5°C 35°C and 35% 85% humidity. Avoid extreme temperatures/direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Do not drop or subject handset to shocks.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Do not expose handset to rain, snow or high humidity.
- Never disassemble or modify handset.
- Avoid scratching handset displays.
- When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid damaging the display.
- Handset is not water-proof. Keep it away from fluids and high humidity.
 - Keep handset away from precipitation.
 - Cold air from air conditioning, etc. may condense causing corrosion.
- Avoid dropping handset in a wet area (restroom, bathroom, etc.).
- On the beach, keep handset away from water and direct sunlight.
- Perspiration may get inside handset causing malfunction.
- Heavy objects or excessive pressure should be avoided.
- Do not sit down with handset in a back pocket.
- Do not place heavy objects on handset in a bag-
- Always turn off handset before removing battery.
 If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.

Observe Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

Abridged English Manua

16

Abridged English Manua

Basic Handset Etiquette

Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using your handset. Adjust handset use according to your surroundings.

- Turn it off in theaters, museums and other places where silence is the norm.
- Refrain from using it in restaurants, hotel lobbies, elevators, etc.
- Observe signs and instructions regarding handset use aboard trains, etc.
- Refrain from use that interrupts the flow of pedestrian or automobile traffic.

Manner-Related Features

Take advantage of built-in features to help you use your handset in public places without disturbing or endangering others.

■ Off-Line Mode

Use Off-Line Mode to suspend all handset transmissions. When Off-Line Mode is active, incoming and outgoing calls/mail as well as incoming Vodafone live! information are blocked.

Manner Mode

Press the Manner Key to automatically silence all ring tones and activate Vibration Mode for incoming calls, mail and information.

Vibration Mode

Activate Vibration Mode to use handset vibration to alert you to incoming calls, mail, etc. in public places.

■ Volume Settings

Lower or silence Ring Tone Volume for incoming calls/mail/information as well as tones for Web or V-Applications when carrying handset in public places.

■ Whisper Mode


16

English Manual

Use Whisper Mode to increase microphone sensitivity, allowing you to lower your voice and speak softly when you must use handset in public places.

■ Message Recorder

Use Message Recorder to handle incoming calls when it is inappropriate or unsafe to answer them.

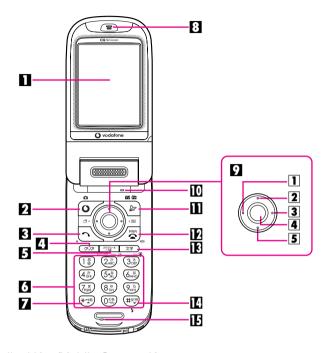

- Display
- 2 Vodafone live! Key/Mobile Camera Key Initiate Vodafone live! service. Press for 1+ seconds to activate mobile camera.
- 3 Start Kev Initiate/answer calls.
- 4 Clear Kev
 - Delete entries/return to previous window.
- 5 Schedule/Memo and A/a Key

Save/check schedule or record/play Voice Memos. Toggle between upper/lower case roman letters or normal/small hiragana/katakana in text entry windows and change image display sizes.

- 6 Keypad
- 7 🕾 Key

While an image or message appears, press to open next one. In alphanumerics entry, open web/mail address prefixes & suffixes, and in kanji (hiragana) entry, togale Symbol & Pictograph lists.

8 Earpiece

Select dialed numbers. Press for 1+ seconds to open Notepad Memory.

2 Shortcut Guide Key

Open the list of shortcut keys (press the key to access the function). Press for 1+ seconds to adjust Earpiece Volume.

3 Phone Book Key

Open entries to make calls/send messages. Press for 1+ seconds to save new entries.

4 Function Key/Key Guard

Access Functions menu. Press for 1+ seconds to set or release Key Guard

5 Call History Key

Open records of received calls. Press for 1+ seconds to adjust Earpiece Volume.

■ Mail Key/TV & FM Key

Open Mail menu/send mail. Press for 1+ seconds to activate TV/FM.

Power On/Off & End Key

End calls, place callers on hold or cancel operations. Press for 2+ seconds to turn handset power on/off.

Text/Manner Key (♥)


Toggle character types or create Phone Book entries. Press for 1+ seconds to activate/cancel Manner Mode.

When mobile camera is active, press to toggle Mobile Light on/off. While an image or message appears, press to open previous one. In text entry windows, toggle Symbol & Pictograph lists.

IE Microphone (clamshell open)



Handset (Side & Back)

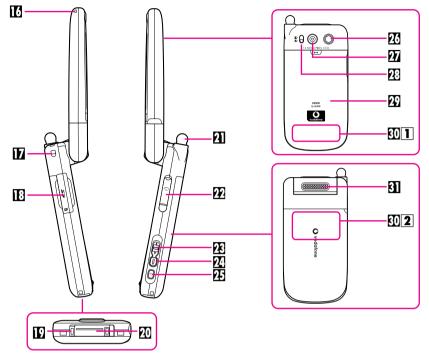

16 Small Light

Illuminates red while charging; flashes orange when Panel Saving is active; and flashes red, green and orange for Off-Line Mode.

Set to flash for incoming calls.

Attach straps as shown.

Memory Card Slot

Insert SD Memory Card here.

Charger Terminal

☑ External Device Connector
Connect Charger here.

21 Antenna

Extend for TV & FM reception. Pull Antenna by top bead until it clicks.

Headphone Connector

Connect included headphones with TV antenna, optional LCD Remote/Mic, etc

Zoom/Select Key

Select menu items, move cursor, etc.

21 Shutter Key

With handset closed and Display in Viewer position, press to open selected menu items or execute functions.

Abridged English Manual

With handset closed and Display in Viewer position, press to cancel the current operation or return to the previous window, etc. In Standby, press to open Vodafone live! menu.

22 Mobile Light

Flashes for incoming calls/mail; serves as a strobe or penlight.

27 Camera

Capture still and video images.

- 2 Portrait Macro Selector
- 22 Battery Cover
- 1 Internal Antenna

Handset transmits and receives signals via Internal Antenna.

- In Viewer position
- **2** In other positions
- 31 Speaker



About Antenna

- Antenna is for TV & FM reception and does not affect voice quality.
- Push back into handset gently after use.

About Internal Antenna

- Avoid covering area over Internal Antenna
- Do not place stickers on area over Internal Antenna.

Charging Battery

Battery & Charger

Charge a new battery before use or after a period of disuse.

■ Battery Life

- Do not use or store battery at extreme temperatures. May shorten battery life.
 Ideal working temperature is between 5°C 35°C.
- Use specified charger only. Battery may deteriorate, overheat or cause fire.
- Replace battery if operating time is noticeably shorter than normal.

Charging

- Do not use Charger for other purposes.
- Battery may short-circuit, overheat or burst from contact with metal objects.
- Charger and battery may become warm during charging.
- Move charger away from TV or radio if interference occurs.


■ Precautions

- Use a dry cotton swab to keep handset, battery and charger terminals clean.
- Avoid:
- Extreme temperatures
- Humidity, dust and vibration
- Direct sunlight
- Do not leave battery uncharged. Charge at least once every six months.
- Use a case when carrying battery separately.

■ Battery Disposal

 Do not dispose of exhausted batteries with ordinary refuse. Tape over charger terminals before disposal, or bring them to a Vodafone shop.
 Follow local regulations.

Charging with Desktop Holder

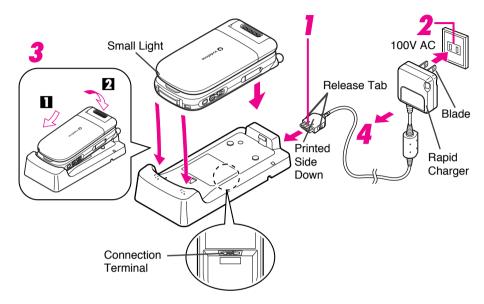


- Insert charger connector into Desktop Holder until it clicks
- 2 Plug in Charger
- 3 Gently insert handset into Desktop Holder
 - •Fit tabs into slots as shown in **1** and push handset as indicated in **2** until it clicks. Small Light illuminates red (goes out when charging is complete).
 - Charging takes approximately 115 minutes* (with handset power off).
 - * May vary with temperature.
- ▲ After charging, unplug Charger from outlet and remove handset



Rapid Charger

Insert charger connector into External Device Connector



- Battery Strength / Pen Light
 - ■: Strong ■: Moderate □: Low □: Empty
 - and & flash when Pen Light is in use
- 2 Secret Mode Active
- 3 Original / Enlarged

Mail, Web or Data Folder image display size

- ☐ ♀ Speaker Phone Active / ☐ Speaker Active / Communications Line Active
 - Communications Line for Web Services
 - ⇒: Data Line Active
 - •Station Menu Manual Update
 - 🕌 (gray): Station Menu Update
- 5 🔊 Mail

Unread mail except Long Mail

6 → Web

Unread Web Information

7 Delivery Report

New Delivery Report

- Signal Strength /
 Off-Line Mode
 - 11: Strong 11: Moderate 11: Low 11: Weak DUT: Out-of-Range
- 9 💠 Scroll

16

Abridged

Scrolling options

- ☑ Active V-Application / ② Paused V-Application
- Manner Mode Active
- Long Mail

Unread Long Mail on the Server

Appears only when you signed up for Long Mail.

IB 為(red) Station

Unread Station Information

II # New Voice Mail

■ Handset / SD Memory Card

Accessing handset @ or SD Memory Card files.

II ⋅ II Schedule

Schedule Alarm On: 3 / Off: 3

☑ Alarm Set

Entry Mode

Character Type Icons

漢	Kanji and Hiragana
ア	Double-byte Katakana
7	Single-byte Katakana
Α	Double-byte Alphanumerics (upper/lower case)
а	Double-byte Alphanumerics (lower case)
Α	Single-byte Alphanumerics (upper/lower case)
a	Single-byte Alphanumerics (lower case)
1	Single-byte Numbers
絵	Pictograph Code
区	Character Code
P*	Double-byte Upper Case
P *	Single-byte Upper Case
p*	Double-byte Lower Case
p *	Single-byte Lower Case

^{*}Available in Pager Mode

- ☑ ▼ Vibration Active
- 21 D SD Memory Card Status
- ☑ Voice Recorder Active

Current forecast (A separate subscription is required.)

- ☑ ⁴ Key Guard Active
- 20 d Message
- Silent / Rising Tone

Ringer is Silent or Rising Tone.




Although Vibration and Ring Tone Level for incoming calls and Vodafone live! functions are set separately, **Y**, **S**, and **2** are Incoming Call indicators.

16

V402SH features a rotating Display. Rotate Display into Viewer position for use with Mobile Camera, etc. (© P.16-31 "Mobile Camera") with handset closed.


To use Display as Viewer with handset closed: 1) Open handset; 2) rotate Display 180 degrees clockwise; and 3) close handset with Viewer facing outward.

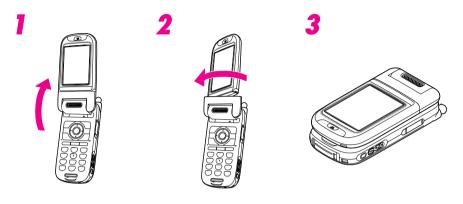

Symbols

Multi Selector

Use Multi Selector to select menu items, move cursor, scroll, etc. In this manual, Multi Selector operations are indicated as follows:



Basic Multi Selector Operations

- ③ : Press ⑤ or ②
- •• : Press •• or ••

Menu Items

Use \bigcirc or \bigcirc to select menu items. (Example: Select **Sounds** and press \bigcirc .)

Handset Codes

Security Code and Center Access Code are needed for handset use.

Security Code

9999 or the 4-digit number selected at initial subscription. Security Code is required to use/change some handset functions. ** appears when Security Code is entered.

If incorrect, *Invalid Code* appears.

Center Access Code

The 4-digit number in the contract, required to access optional service via landlines.



- Write down Center Access Code. If lost, contact Vodafone Customer Center, General Information (№ P.16-40).
- Do not reveal Security Code and Center Access Code. Vodafone is not liable for damages resulting from misuse.



- Change Security Code as needed.
- Do not attempt to change Center Access Code. Contact Vodafone Customer Center, General Information (❤️ P.16-40) for details.

Basic Handset Operations

Turning Handset On/Off

Activate Handset Power

- Open handset (clamshell open)
- Press

 For 1+ seconds

 Output

 Description:

 Output

 Descr

Deactivate Handset Power

- Open handset (clamshell open)
- **9** Press so for 2+ seconds

Display Language

- Press O3 5 5 5 5
- **2** Select **2** English and press **0**

Your Phone Number

- ¶ Press ●
- 2 Press 🗷 to exit

Setting Clock

- **9** Enter current date and time
- 3 Press ●

Initiating a Call

- Tenter a phone number
- 2 Press 🔿

Making an International Call

International calls can be made directly from handset. An additional contract is required to use this service. (No basic monthly charges or application fees.) Enter (1968) + (1969) + country code + area code + phone number. Call Vodafone Customer Center, General Information at 157 from a Vodafone handset or the number for your Subscription Area in "Customer Service".

Example: Calling the United Kingdom

- Enter (0.00) (0.00) (4.00) (6.00) (0.00) (1.00) (1.00) (1.00)
- 2 Enter (Country Code)
- 3 Enter the phone number with the area code
- ⚠ Press



Omit the first 0 of the area code except when calling a number in Italy.

Redial

- ¶ Press □
- 2 Select a phone number and press
- 3 Press 🔿

Press (Total Charges) or (Total Talk Time)

9 Press

s

s

to exit

Incoming Call

Handset rings/vibrates and Mobile Light flashes for an incoming call. Open handset

2 Press \(\sigma\)

Alternatively, answer calls by pressing: ⑩ - 兜, 严, 严, 严, 严, 严, ⑥, ⑥

Placing a Caller on Hold

Handset rings/vibrates and Mobile Light flashes for an incoming call. Open handset

2 Press 🗷 to place caller on hold

3 Press to talk

Message Recorder & Voice Mail

Use Message Recorder or Voice Mail to record caller messages.

	Message Recorder	Voice Mail
Message Recorded	Handset	Voice Mail Center
Setting	Press • x*	Press • select Ring Tone option and press •
Additional Contract	Not Required	Required
Message Indicator	ත්	1416
Play	Press	Press • and choose • and press •
Delete	During playback, press , choose 11 Yes and press ©	After playback, press 😇
When Handset Power is Off	Not Available	Available
When Handset is Out-of-Range	Not Available	Available

Tip

When Voice Mail is off, press • and so to forward a call to Voice Mail Center. Initiating Voice Mail cancels Call Forwarding.

Forwarding a Call

Forward a call to a specified phone number.

Saving Forwarding Number

Press ● 🖓 📲

Select
 Set Fwd Number and press ●

3 Enter a phone number and press

Initiating Call Forwarding

Press ● 🐼 📳

9 Select **■** Start Fwd and press **●**

3 Select Ring Tone option and press ●
■Call: Ring Tone On or ■No Call: Ring Tone Off

Note

Initiating Call Forwarding cancels Voice Mail.

Calling from Call History

1 Press ♀

3 Press 🔿

Manner Mode

Activate Manner Mode to use handset without disturbing others.

In Standby, press ** for 1+ seconds Default Manner Mode Settings:

①Silences Keypad Sound, Power On/Off, Error and Barcode recognition tones.

②Simultaneously invokes: Message Recorder (On), Ring Tone Level (Silent), Vibration (On), LED Indicator (Small Light), Whisper Mode (On), Sound Volume (Silent), V-Appli Volume (Silent), V-Appli Vibration (On). Adjust settings as required.



Canceling Manner Mode

In Standby, press (x*) for 1+ seconds.

16

Abridged English Manual

Abridged English Manua


16

Entering Characters

Character Types

Press to toggle between character types.



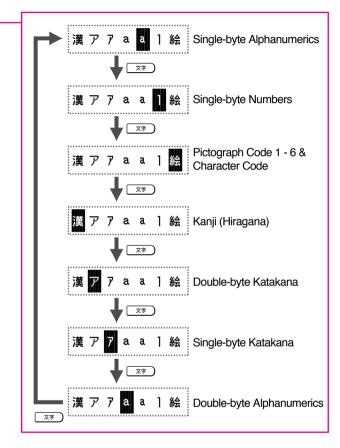


Key Assignments

	Single-byte A	Single-byte	Pictograph		
Key	Upper & Lower Case	Lower Case	Numbers	Code 1 - 6 & Character Code	
1 8	@./1 (Space)	@./1[[(Space)	1	1	
2, ² / _{2,0}	ABCabc2	abc2	2	2	
3 th	DEFdef3	def3	3	3	
4 m	GHIghi4	ghi4	4	4	
(5 g)	JKLjk15	jk15	5	5	
(9 ^{MMC})	MNOmno6	mno6	6	6	
7, # 7,985	PQRSpqrs7	pqrs7	7	7	
8 to	TUVtuv8	tuv8	8	8	
9 _{w22}	WXYZwxyz9	wxyz9	9	9	
0 cosp	, .0 (Line Break) ¹	,.0 (Line Break) ¹	0	0	
★ •○#	Single-byte Mail/		🔾 - , (Pause)3		
#158	Single-byte Symbols/Do				
()	Cursor Up				
Q	Cursor Down (Line Break) ¹				
•	Cursor Left				
<u>•</u>	Cursor Right				
文字		Change Character Type			
スケジュール / 大町	Toggle Case + Toggle Mode (upper & lower/lower case)				
(Short Press)	Delete One Character			Delete Code/ One Character	
(Long Press)	Delete All				
2	Recover up to 64 deleted characters ⁴				
•		OK			
0/				Switch Pictograph Code 1 - 6 & Character Code	

¹ Insert line breaks in Mail Text, Text Memo and BBS. Use ② only at the end of text

⁴ Press once for each character to recover immediately after deleting.



16-24

² Portion of e-mail address or URL appears.
³ Use - and , (Pause) for phone number entry.

- Press to open Log List (up to 20 recently entered Symbols/Pictographs are saved)
- **2** Press of to toggle the lists: Symbol List, Pictograph Code List (1 6) and Log List
- 3 Use

 to select a Symbol or Pictograph and press ●
- ⚠ Press Back to exit






In double-byte character entry, three Symbol Lists appear. Press $\boxed{\mathbf{o}}$ to toggle between them.

Emoticons

- Press 🕑 Menu in a text entry window
- 2 Select **BEmoticons** and press **O



 $oldsymbol{3}$ Select an emoticon and press $oldsymbol{\odot}$

Abridged English Manual

Saving to Phone Book

Save names with phone numbers, e-mail addresses, etc. to Phone Book. Save up to three phone numbers and three mail addresses per entry.

Phone Book Entry Items

Item		Description	
Name 4:		Up to 16 single-byte characters.	
Reading ::		Katakana, Alphanumerics and Symbols appear as you enter names (up to 10 single-byte characters including " and ").	
Pho	ne Number 🕿 :	Up to three phone numbers (24 digits each).	
E-m	ail ∉ ⊡:	Up to three e-mail addresses (60 single-byte characters each).	
Group 👫:		Sort entries into ten Groups (0 - 9). Change Group names or set Ring Tone by Group.	
Pers	sonal Data 🛂:	Add personal details. Use up to 60 single-byte characters.	
Secret Mode ₩:		Restrict access to Phone Book entries by saving them as Secret.	
Photo 🗖 :		Select an image in Data Folder or an image taken with mobile camera to appear when you open a Phone Book entry. Activate Picture Call/Mail to see the image set here for incoming calls/mail.	
Option	Personal Ring Tone	Set Ring Tone by caller.	
) ic	Incoming Notice	Set Ring Tone by sender.	
Sett	Picture Call/Mail	Set images to appear by caller or sender.	
Settings	Mail Folder	Messages are sorted into folders.	

■ Save up to 500 entries (000 to 499) in Phone Book.



Back-up Important Information

Keep a separate copy of important information. When battery is exhausted or removed for long periods, Phone Book entries may be lost. Handset damage may also affect files. Vodafone is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration.

- ¶ Press

 ▼

 ▼
- 2 Enter a name
- 3 Press ●

Characters entered for names appear after :: Confirm the reading.





- Select : and press •
- 5 Enter a phone number and press ●
- 6 Select an icon and press ●
- **7** Select **♠**: and press
- Enter a mail address and press
- Select an icon and press •
- Press 🔊 Save
- II Enter a 3-digit Memory Number (000 499)



Enter a name, phone number or mail address to create a Phone Book entry.



16

Abridged English Manual

- Open a Phone Book entry (PP.16-30 "Dialing from Phone Book")
- 7 Press
 Menu
- 3 Select Edit and press



- Select an item and press ●
- 5 Make corrections and press
- A Press Save to finish
- **7** Press
- Choose ■Yes and press ●

Saving from Call History

- Select a phone number (PP.16-23 "Calling from Call History")
- 2 Press Menu, select Add to Phone Book and press •
- 3 Select New Entry or New Item and press
- For New Entry
 - Follow Steps 2 -11 on @P.16-28

For New Item

■ Open a Phone Book entry (PP.16-30) and press . Select an icon and press , then perform Steps 6 - 8 in "Editing Phone Book."

Mode	Image Size	File Format	Save to
Sha-mail	W 120 × H 160 dots W 120 × H 128 dots	JPEG (High Color)/ PNG (Normal 256/ Soft 256)	Handset or SD Memory Card
Wallpaper	W 240 × H 320 dots	JPEG	Handset or SD Memory Card
Camera	W 1280 × H 960 dots W 1024 × H 768 dots W 640 × H 480 dots	JPEG	Handset or SD Memory Card
Action Snap	W 120 × H 88 dots	Nancy	Handset or SD Memory Card

Camera Shake

If handset moves while shooting, images may blur. Hold handset firmly or place it on a stable surface and use Self Timer.



Lens Cover

Use a soft cloth to wipe fingerprints and oil off the lens cover-

CCD Camera

- Mobile camera is a precision instrument; however, some pixels may appear brighter or darker.
- Shooting/saving images while handset is hot may affect the image quality.
- Subjecting the lens to direct sunlight will damage the camera's color filter.

Using Camera with Handset Closed

Open handset and rotate Display 180 degrees clockwise (@P.16-18 "Using Viewer"). Then close handset with Display in Viewer position. Holding handset horizontally with Side Keys up, press Shutter Key for 1+ seconds to activate Camera mode.

Using Viewer for Self Portraits

Open handset and activate handset Camera. Then rotate Display 180 degrees clockwise. Turn handset around in your hand so the lens is facing you. Your image appears on Display as a mirror image. After shutter is released, preview image appears reversed.

Dialing from Phone Book

Entry Number Search

Press 🕞 📧

The search method used last appears

Press Menu, select Memory No. Search and press

Enter Memory No. (000 - 499)

Select a name and press



Multiple Numbers/Addresses

Use • to select other numbers/addresses.

5 Press

Search by Reading

¶ Press ⊙ Œ

The search method used last appears

Press Menu, select Search by Reading and press

Enter reading and press Use up to 10 single-byte characters.

■ Select a name and press ●



Multiple Numbers/Addresses

Use of to select other numbers/addresses.

5 Press

Frame image on Display

Press
Shoot or Side Key

Press

Save to save image

7 Press 🗷 to exit

Data Folder

Data Folder Contents

Saved files are organized in separate folders according to file format-Data Folder supports the file formats listed below.



Opening Data Folder

In Standby, open handset (clamshell open) and press

9 Select My Files and press

Select Data Folder and press •

Select a folder and press

Select a file and press

A Press ∠s to exit

Long Mail Attachments

Example: Attaching an image from Images folder to Long Mail

In Standby, open handset (clamshell open) and press

Select *My Files* and press •

Select Data Folder and press

Select *Images* and press •

Select a file and press Sha-mail

Enter an address, title, text, and press To send Long Mail

Select and execute handset functions by pressing the indicated keys.

- ¹ Available while talking

- Available write taiking
 Currently not available in Hokkaido, Hokuriku, Kyushu, Okinawa areas.
 Currently not available in Tohoku, Niigata, Chugoku, Shikoku areas.
 Available only when changing between two open lines. Break Away is currently not available in Hokkaido, Tohoku, Niigata, Hokuriku, Chugoku, Shikoku, Kyushu, Okinawa areas.

Shortcut	Function	Description
Sounds		
1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Call Functions	Set Ring Tones
1 8 1 8 1	Volume	Adjust Volume
1 8 3 de	Sound Effects	Set Sound Effects
1 # 5 #	Ringer Out	Set Ringer Output for Earphone use
1 8 6 IS 1	Speaker	Set Speaker Phone or Speaker
1 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Original Tones	Save Original Tones/Original Voice
1 8 8 puv	Instrument Effects	Save Instrument Effects
1 8 9 9 5	Tone Octave	Set Tone Octave
Privacy		
2/2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Keypad Lock	Disable Keypad
2 ABC 1 8	Auto Key Lock	Disable Keypad when power is activated
2 ABC 2 ABC 1	Secret Mode	Enable to see Secret Mode Phone Book entries
2 ABC 3 EF	Phone Book Lock	Disable Phone Book
2 ABC 4 GH	Restrict Dial	Restrict calling from Keypad
2 37 5 ts	Accept Call	Accept calls from designated numbers
2 db (6 hb)	Reject Call	Reject calls from designated numbers
2/2 7/2 g	Reset All	Delete all saved information, restore defaults
2 ABC 8 TUV	Change Code	Change Security Code
2.5 (9,000)	Reset Defaults	Reset settings to default values

Shortcut	Function	Description
Settings 1		
(3 g) (1 g)	Guide	Key ops for functions other than Function Shortcuts
(3 to 1 to	Memory	Phone Book, Mail, Web Station Memory Status
3 th 2 th	Off-Line Mode	Suspend Handset Transmissions
3 to	Battery Saving	Set Power/Panel Saving
(3 cm) (4 cm)	Light Settings	Adjust Backlight, Keypad Light, In-Car Backlight and Brightness
3 th 5 th	言語選択 (Language)	Toggle between Japanese and English Menus
3 a Garage	Power On Message	Save a Welcome Message
3 th Trais	Group Settings	Change Group Names/Ring Tones
3 th 8 th 100	Signal Alert	Activate or cancel weak signal alarm
3 à 9 9 5	SideKey Settings	Set functions for Side (C) Key Long Press
Settings 2		
4 to 10 to 1	Display Settings	Set or adjust Display related settings
4 to 1 8 1	Spending Memo	Open total expenditures and item list
4 GH 2 ABC	In-Car Recorder	Set/Cancel In-Car Message Recorder
4 GH 3 BH	User Dictionary	Save dictionaries or save/edit entries
4 gril 4 gril	Answer Time	Set Message Recorder Answer Time
4 th 5 th	Disney Style	Set Disney-themed indicators and animation
4 GHI 6MNO	Manner Settings	Change Manner Mode Settings
4 (Gil) (7,005)	Incoming Light	Flash Small Light for incoming calls, etc. (clamshell closed)
4 gel 8 p	Animation	Set/Create animation
4 GH 9 MOSS	Calculator	Open Calculator
Clock		
5 ts 0 to to	Alarm	Set Alarm
5 ts 1 8	Auto Power On	Auto Power On
5 ts 2 th 2 ABC	Auto Power Off	Auto Power Off
5 tt 3 tt	Clock Display	Show Clock and Calendar in Standby
5 th 4 th	Useful Diary	Create/Save a Useful Diary Entry
5 tt 5 tt	Stopwatch	Use Stopwatch
5 ts 6/mo	Kitchen Timer	Use Kitchen Timer
5 to 9 to 1	Clock Settings	Set Date & Time
Charges		
(S) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D	Total Charges	Show Total Charges
6/NNO 1 8	Call Charge	Show Last Call Charge
6/NNO 2/2/20	Total Talk Time	Show Total Talk Time
6/NNO 3/EF	Call Time	Show Last Call Talk Time
(S _{MNO}) (4 $\frac{\pi}{GH}$)	Instant Display	Show Charge/Talk Time after a call

Shortcut	Function	Description	
Services			
(1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Ring Time	Set Call Forwarding/Voice Mail Answer Time	
7 _{FORS} 1 8	Call Forwarding	Activate VM and set Forwarding Number	
7 _{FGRS} 2 _{ABC}	Voice Mail	Activate Voice Mail	
7 _{FGRS} 3 th	Cancel Secretary	Cancel Call Forwarding or Voice Mail	
7 _{FGRS} 4 ²⁵	Check Secretary	Confirm Call Forwarding or Voice Mail Status	
$7_{\text{FORS}} 5_{\text{ACL}}^{\text{tt}} 2, 3$	Call Waiting	Set/Cancel Call Waiting	
7, \$ (6,MNC) 2, 3	Confirm Service	Check Call Waiting Setting	
7 _{FGRS} 7 _{FGRS}	Play Voice Mail	Listen to caller messages	
7, \$\ \(\text{R}_{\text{niv}} \) 1, 4	3 Way Calling	Switch between two lines or talk on two lines simultaneously	
7 g 9 5 9 5	Setup Preset	Set Prefix when dialing from Phone Book	
■ Mail			
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Mail Box	Open Mail Box	
8 p 1 8 1 8	Long Mail	Compose Long Mail	
8 p 1 8 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2	Sky Mail	Compose Sky Mail	
● 8 pp 1 8 3 cm	Greeting	Compose message to open at a specific time	
8 % 1 8 4 % A CHI	Sky Melody	Request Sky Melodies	
8 p 1 8 5 g	One-Shot Mail	Create/Save or Send One-Shot Mail	
(8 till) (1 till) (8 (8 till)	Mail Settings	Adjust/Customize Mail Settings	
● Web			
8 p 2 p 1 8	Vodafone Web	Open Vodafone live! main menu Info	
8 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p	Favorites	Open info saved from Mobile Internet sites	
	Bookmarks	Open links to Mobile Internet sites	
(1) (2,3°) (4,5°) (4,5°)	Internet	Enter Mobile Internet URLs directly or select Log List items	
8 % 2/7 5 % S	Unread Messages	Open and access Auto Delivery info	
8 % 2/7 6/18 6/19 6/19 6/19 6/19 6/19 6/19 6/19 6/19	Message Folder	Open Cache Memory or Message Folder	
8 to 2/2 7, \$	Web Settings	Adjust and customize Web Settings	

Shortcut	Function	Description
● Station		
8 p 3 t 1 t 8	New Information	Open unread, updated information
8 p 3 to 2 p	Main List	Open Main List
(8 p) (3 d) (3 d) (3 d)	My List	Open My List
(8 ° 3 ° 4 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6 ° 6	Update List	Update Main list
8 p 3 g 5 g	Weather Indicator	Show weather forecast in Standby
8 (D) (3 (M) (6) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M	Saved Information	Access saved Station information
8 p 3 p 7 p	Location Info	Open Location Information Log
● (8 %) (3 čč (8 %)	Confirm Request	Confirm fee-based information
8 p 3 m	Station Settings	Set Station details
V-Appli		
8 % 4 GHI 1 8	V-Appli Library	Open V-Appli Library
(8 ° (4 ° (2 ° (2 ° (2 ° (2 ° (2 ° (2 ° (2	V-Appli Settings	Set V-Appli details
(8 ° (4 ° (3 ° (5 ° (4 ° (5 ° (5 ° (5 ° (5 ° (5 ° (5	Vodafone Web	Open Web Main Menu
Others		
(Long Press)	Key Guard	Disable Keypad
1	Index Menu	Open Index Menu
00k 1	My Number	Show Handset Number
文字	Message Recorder	Activate/Cancel Message Recorder
ZYSIA-IL	Play	Play Messages/Voice Memos
1 2, 3	Transfer Voice	Transfer calls to Voice Mail
(Incoming call)	Mail	
(*************************************	On/Off	Enable/Disable Mail, Web or Station
	V-Appli Library	Open V-Appli Library
O	Handy Features	Open Handy Features menu
(In Standby)		

Abridged English Manual

Specifications

V402SH

Weight	Approximately 131 g (with battery)
Continuous Call Time	Approximately 150 minutes
Continuous Standby Time	Approximately 450 hours (when closed)
Charging Time (Power off)	Rapid Charger: Approximately 115 minutes In-Car Charger: Approximately 115 minutes
Continuous TV/FM Reception Time	Approximately 60 minutes
Dimensions (W × H × D)	Approximately $50 \times 98 \times 27 \text{ mm}$ (when closed)
Maximum Output	0.8 W

- Values above were calculated with battery installed.
- Continuous Call Time is an average measured with a new, fully-charged battery, with both Power Saving and Panel Saving off, with stable signal reception. Continuous Standby Time is an average measured with a new, fully-charged battery, with handset closed without calls or operations, in Standby with normal signal reception. Standby Time may be less than half this value if handset is out-of-range or signal quality is poor. Battery life may vary by environment (battery status, temperature, etc.).
- Continuous TV/FM reception time is an average measured with a new, fully charged battery. Reception time may vary by environment, signal conditions, settings, etc.
- Battery life is a nominal value, measured under stable signal conditions. Battery life may be less than half this time if handset is used in weak signal conditions.
- Talk Time and Standby Time will decrease if Display/Keypad Backlights are used frequently.
- Talk Time and Standby Time may decrease when V-Applications are active.
- Station Service may consume more power through automatic updates.
- Talk Time and Standby Time may decrease by handset operations or settings.
- Displays employ precision technology, however, some pixels may appear brighter or darker.


Power Source	AC 100 V, 50/60 Hz	
Power Consumption	8 VA	
Output Voltage/Current	DC 5.6 V/500 mA	
Charging Temperature	5℃ - 35℃	
Dimensions (W \times H \times D)	Approximately $48 \times 17 \times 46 \text{ mm}$ (without protruding parts, cord)	
Cord Length	Approximately 1.5 m	
Desktop Holder		
Input Voltage/Current	DC 5.6 V/500 mA	
Output Voltage/Current	DC 5.6 V/500 mA	
Charging Temperature	5°C - 35°C	
Dimensions (W \times H \times D)	Approximately 58.5 \times 28 \times 122.5 mm (without protruding parts)	
Battery		
Voltage	3.7 V	
Battery Type	Lithium-ion	
Capacity	740 mAh	
Dimensions (W \times H \times D)	Approximately $36 \times 5.6 \times 40$ mm (without protruding parts)	
Headphones (TV antenna built in)		
Weight	Approximately 23 g	
Cord Length	Approximately 1.6 m	

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone Number		
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba,	General Information	(a) 0088-240-157		
Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	(6) 0088-240-113		
Airlei Oif Alia Oleinada	General Information	6 0088-241-157		
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	Customer Assistance	© 0088-241-113		
	General Information	6 0088-242-157		
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	6 0088-242-113		
	General Information	6 0088-259-157		
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	Customer Assistance	6 0088-259-113		
	General Information	6 0088-247-157		
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	Customer Assistance	6 0088-247-113		
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki,	General Information	6 0088-250-157		
Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	6 0088-250-113		

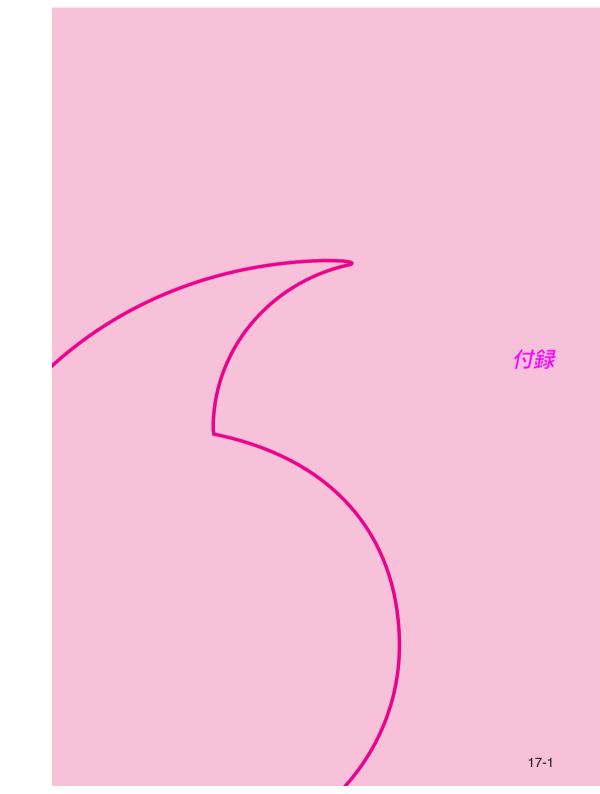

機能一覧

- : 設定リセットで各種設定は初期状態に戻ります。
- ※1 通話中も実行できます。
- ※2 北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約の場合、ご利用できません。
- ※3 東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、ご利用できません。
- ※4 切替通話中に限り操作できます。また、北海道/東北・新潟/北陸/中国/四国/九州・沖縄地域でご契約の場合、現在「**通話中転送**」はご利用できません。

ファンクションメニューの項目	説明
0.ご自分の電話番号	V402SHの電話番号を表示します。
1.音関連機能	音に関するメニューを表示します。
2.管理機能	ダイヤル禁止や簡易ロックなど、管理(セキュリティ)に関するメニューを表示します。
3.表示/設定1	ディスプレイの照明設定やグループ設定、サイドキー設定などの表示、設定に関するメニューを表示します。
4.表示/設定2	画面表示設定やユーザ辞書登 などの表示、設定に関するメニューを表示します。
5.時計/アラーム機能	時計、アラームに関するメニューを表示します。
6.時間/料金機能	通話時間、料金に関するメニューを表示します。
7.付加サービス	オプションサービスに関するメニューを表示します。
8. Vodafone live!	ボーダフォンライブ!メニューを表示します。
メモリ検索	メモリダイヤルを検索します。(<i>C</i> ア.5-13)
メモリ登	メモリダイヤルを登 します。(<i>C</i> 全 P.5-3)
リダイヤル	以前かけた電話番号を表示します。(<i>©</i> 3 P.2-4)
着信履歴	着信履歴を表示します。(© P.2-8)
ノートパッドメモリ	通話中に入力した数字を表示します。(🕰 P.2-14)

■1.音関連機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.着信設定	_	P.9-2
1.受話音量調節※1	音量5	P.2-12
3.効果音設定	_	P.9-6
5.着信音出力切替	イヤホン+スピーカー	P.14-37
6.スピーカー設定 ^{※1}	OFF	P.9-22
7.オリジナル着信音	_	P.9-13
8.オリジナル音色	_	P.9-21
9.音色オクターブ設定	_	P.9-22

■2.管理機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ダイヤル操作禁止	OFF	P.13-2
1.簡易ロック	OFF	P.13-3
2.シークレットモード※1	OFF	P.13-7
3.メモリ使用禁止	OFF	P.13-3
4.ダイヤル禁止	OFF	P.13-4
5.指定着信許可	OFF	P.13-5
6.指定着信拒否	_	P.13-5
7.オールリセット	_	P.13-8
8.暗証番号変更	_	P.13-2
9.設定リセット	_	P.13-8

■3.表示/設定1のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ガイド機能 ^{※1}	_	P.1-30
1.メモリ確認	_	P.5-6
2.オフラインモード	OFF	P.3-6
3.省電力設定	バッテリーセーブ:ON、パネルセーブ:ON/OFF設定:	P.14-31
	ON(5分)、ランプ表示設定:ランプ表示なし	
4.照明設定	パネル照明ON/OFF:ON(15秒)、キー照明ON/OFF:	P.8-6
	ON(15秒)、車載時設定:OFF 、パネル明るさ調整:明	
	るさ4	
5.Language	日本語	P.8-8
6.ウェイクアップ	OFF	P.8-8
7.グループ設定	_	P.5-10
8.通話品質アラーム	OFF	P.14-2
9.サイドキー設定	着信時:簡易留守 、待受時:OFF	P.14-3



作金

■4.表示/設定2のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.画面表示設定	壁紙設定:OFF 、マイキャラクタ:すべてOFF、文字表	P.8-2
	示設定:文字1、文字拡大メニュー:OFF、マーク表示	
	設定:ON、ビューア時表示方向:表示方向 1	
1.マネー積算メモ ^{※1}	_	P.14-34
2.車載簡易留守	ON	P.14-6
3.ユーザー辞書	_	P.4-18
4.応答時間	9秒	P.14-5
5.Disneyスタイル	OFF	P.8-7
6.マナー設定変更	簡易留守 :ON、着信音量:すべてサイレント、バイブ	P.3-4
	レータ:すべてON、ランプ設定:スモールライト、マ	
	ナートークモード:ON、サウンド再生音量:サイレント、	
	Vアプリ再生音量:サイレント、Vアプリバイブレータ: ON	
 7.お知らせランプ設定		P.14-4
「1.00MD C フ フ フ 放足		
	ステーション受信:ランプ表示なし、アラーム:ランプ	
	表示なし	
8.アニメーション設定	スクリーンアニメ: OFF、ボーダフォンライブ!アニメ:	P.8-7
	すべてON	P.8-8
9.簡易電卓	_	P.14-33

■5.時計/アラーム機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.リピートアラーム設定	_	P.14-8
1.自動電源ON	OFF	P.14-12
2.自動電源OFF	OFF	P.14-13
3.時計表示設定	時計大	P.8-3
4.ユースフルダイアリー	_	P.14-19
5.ストップウォッチ	_	P.14-22
6.キッチンタイマー	_	P.14-23
9.時刻設定	_	P.1-24

■6.時間/料金機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.累積通話料金	0円	P.2-22
1.通話料金	0円	P.2-22
2.累積通話時間	0時間0分	P.2-21
3.通話時間	0分0秒	P.2-21
4.即時表示	OFF	P.2-23

■7.付加サービスのメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.呼出時間設定*3	20秒	P.15-5
1.転送サービス	_	P.15-3
2.留守番サービス	留守呼出あり	P.15-4
3.秘書停止(転送/留守	_	P.15-3、
番電話サービス停止)		P.15-4
4.秘書確認(転送/留守	_	P.15-3、
番電話サービス確認)		P.15-5
5.割込設定 ^{※2※3}	_	P.15-6
6.割込確認※2※3	_	P.15-6
7.留守 再生	_	P.15-5
8.三者サービス ^{※4}	_	P.15-7
9.プリセット登	_	P.2-5

■8.ボーダフォンライブ!のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
1.メール	-	別冊
2.ウェブ	_	別冊
3.ステーション	_	別冊
4.Vアプリ	_	別冊

■初期状態に戻る項目(ファンクションメニュー項目以外)

機能	初期設定
マナーモード	解除
簡易留守	解除
メモリダイヤル検索モード	メモリNo検索
スポットライト	継続点灯時間:1分、点灯カラー:ライチフルーツ(白色系統)
スケジュール表示切替	スタンプ+詳細表示
バーコード読み取り表	文字中/画像等倍
示サイズ設定	
テレビ/FM	音量:1、チャンネル:© 了P.6-10 、スキップ:OFF、URL:OFF テレビ/FM受信禁止:OFF、オートオフ時間設定:30分、本体クロー ズ終了設定:OFF、着信時優先動作:着信通知表示/アラーム通知表 示、音声出力先:イヤホン優先、チャンネル/音量表示:表示なし、 TV時パネル明るさ調整:明るさ3、横/縦表示切替:縦表示、表示 方向設定:表示方向1

17 付

故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
電源が入らない		● ∠ を長く(1秒以上)押してく
	ますか?	ださい。
	●電池切れになっていませんか?	●電池パックを予備電池に交換するか、充電してください。
	 ●電池パックがV402SHに装着され	
	ていますか?	一上して表有してください。
ボタン操作ができない	●誤動作防止が設定されていませ	●誤動作防止を解除してください。
	んか?(「 ಼! 」が表示)	(電 P.1-23)
	●ダイヤル操作禁止が設定されて	●ダイヤル操作禁止を解除してく
	いませんか?(「圊」が表示)	ださい。(<i>©</i> P.13-3)
ダイヤルしても通話		●市外局番など0からはじまる相手
音(プープー…)が出	の電話番号をダイヤルしていま	の電話番号をダイヤルしてくだ
る	すか?	さい。
	●「劚」が表示されていませんか?	●電波の届く場所に移動してかけ 直してください。
	 ●オフラインモードが設定されて	
	いませんか?(「▮」が表示)	ださい。(<i>図</i> P.3-6)
	_	●電波の届く場所に移動してかけ
がかけられない	にくい場所にいるのでは?	直してください。
通話がとぎれたり、切	●電波の届きにくい場所にいるの	●電波の届く場所に移動してかけ
れる	では?	直してください。
	●電池切れになっていませんか?	●電池パックを予備電池に交換す
	-0.71	るか、充電してください。
ダイヤルを押しても電話がかけられない	●誤動作防止が設定されていませんか?(「ひ」が表示)	●誤動作防止を解除してください。(© P.1-23)
电品ががりられない	^/// ? (「 シキ 」 / / 表示 / ●ダイヤル操作禁止が設定されて	(😭 F.1-23) ●ダイヤル操作禁止を解除してく
	いませんか?(「圖」が表示)	ださい。(<i>©</i> P 13-3)
	● ダイヤル禁止が設定されていま	● ダイヤル禁止を解除してくださ
	せんか?	い。(愛 P.13-4)
メモリダイヤルを	●かけたいメモリダイヤルをシー	●シークレットモードにしてくだ
使って電話がかけら	クレットメモリに登 していま	さい。(愛 P.13-7)
れない	せんか?	
		●メモリ使用禁止を解除してくだ。
*予託中に「サイ。	ませんか?	さい。(愛 P.13-3)
	●電波が弱くなって別のエリアに	
音が入る	│ 切り替わるときに発生すること │ があります。	_

症状	確認すること	処置
充電ができない	●急速充電器の接続コネクターが	●もう一度、確実に差し込んでくだ
	V402SHまたは卓上ホルダーに確	さい。
	実に差し込まれていますか?	
		●もう一度、確実に差し込んでくだ
	とコンセントに差し込まれてい	さい。
	ますか?	
	● 電池パックがV402SHに装着され	●正しく装着してください。
	ていますか?	
		●もう一度、確実に装着し直してく
	装着されていますか?	ださい。
		●端子部を綿棒などで清掃してく
	ダーの充電端子や急速充電器の	ださい。
	接続コネクター、V402SHの外部	
	機器端子、卓上ホルダーの接続端子が汚れていませんか?	
		● 周囲温度 5 ℃~ 35 ℃の場所でご
	ると、充電しないことがありま	
	ਰ 。	
	●電池パックの寿命、または電池	●新しい電池パックと交換してく
	パックが異常です。	ださい。
	●テレビ/FM を視聴しながら充電	
	すると、充電が完了しないことが	_
	あります。	
充電時間が短い	●電池パックに容量が残っている場	_
	合は、充電時間が短くなります。	
熱くなる	● 充電中に、急速充電器や卓上ホル	
	ダーが発熱することがあります。	
	長時間通話すると、V402SHが熱	_
	くなることがあります。手で触れ	
	ることのできる温度であれば異	
	常ではありません。	
電池の消耗が早い		● 電池パックの利用可能時間、持ち
	状態)、操作や設定状態によって	について、消耗を軽減するを参照
	は、電池パックの消耗が早くなり	してください。
	ます。	(© P.1-14~P.1-15)
	●蛍光灯の下では、ディスプレイの	_
がちらつく	表示がちらつくことがあります。	
	●ディスプレイの特性によるもの	_
プレイの表示が暗い	で、故障ではありません。	



故障の際の連絡先やアフターサービス: 🕰 P.17-20

付録

こんなときはご利用になれません

■「圖」表示が出ているとき

サービスエリア外か電波の届かない場所にいるためです。「^翻」表示が消え、受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。

■「▮」表示が出ているとき

オフラインモードが設定されています。(*C* **ア.3-6**)

設定を解除しないと、電話の発信/着信、ボーダフォンライブ!の利用/受信など、 電波のやりとりを行う機能は利用できません。

■「充電して下さい」のメッセージが出て、電池アラーム音が鳴っているとき 電池残量がなくなっています。(『金ア.1-15、P.1-16)

電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

■「⊶」表示が出ているとき

誤動作防止が設定されています。(**© P.1-23**)

設定を解除しないとボタン操作はできません。ただし、電話がかかってきたときは、一時的に誤動作防止は解除されます。エニーキーアンサー(\mathfrak{CT} $\mathbf{P.2-6}$)で電話に出ることができます。

■「奇」表示が出ているとき

ダイヤル操作禁止が設定されています。(『②P.13-2)

ダイヤル操作禁止を解除しないと電話はかけられません。ただし、電話がかかってきたときは、エニーキーアンサー(『全子.2-6)で電話に出ることができます。

17 付 録

区点コード一覧

□ F4	区占/北口		
区点1~ 3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点1~ 区点4桁目 [3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]	区点1~
010	<u> </u>	078 ю я	207 贋雁頑顔願
011 012 013 014 015	「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	080 081 082 083 083 084 084 087	207 208 基 奇嬉寄 岐 希 幾 忌 揮 机 209 旗 既 期 棋 棄 210 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀
016 017 018 019 020	\(\frac{1}{2} \) \(\frac{1}		210 211 212 213 機機規數 機構見 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機
021 022 023 024	$ \begin{array}{cccc} $	164 鞍杏 しい	217
026 027 028 029		成尉惟意慰克特 166 移推維意 166 移推續 167 井东茨 168 稲东茨 168 稲东茨 169 引 169 引 170	222 挟教橋況狂狭矯胸脅興 223 蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁 224 業局曲極玉桐粁僅勤均
031 032 033 034 035	4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	170	225 市第斤欣欽琴禁禽筋緊 226 芹菌冷襟謹近金吟銀 226 俱句区狗玫矩苦躯駆駈 227 俱句医狗玫矩苦躯駆騙 9 期具愚虞喰空偶寓遇隅
036 036 037 038 039 040	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z		220 開展
041 042 043 044	まこそで ぱぺ あがざだな ひぶっ まかさた どび ぬぶっ ながさだなびが はべい さいきじち なぶぶ さいさにとび はべい はべい はべい はべい はべい はべい はべい はべい はんしゃ はんしゃ はんしゃ いっぱい はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ	1// 推獲沿演炎焔煙無狼縁 178 艶苑薗遠鉛 鴛塩 	232
045 046 047 048	こびぽよよらん はなままらん はなままらん	179 凹央 奥往応 180 押旺横欧 殴王 翁襖鴬 181 陽黄 岡沖荻 億屋 億 臆 桶 182 牡 乙 俺 卸 В ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	237 傑欠決潔穴結血訣月件 238 倹倦健兼券剣喧圏堅嫌 239 建憲懸拳捲
050 051 052 053	ァアィイゥウェ エオ オカガザシジス ブセゼソ ブタダチデッツヅラデ	182 下化 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 184 家寡邦爾里架歌河火蚵 185 禍禾稼簡花苛茄荷華菓	241 肩見謙賢軒遣鍵険顕験 242 鹸元原厳幻弦減源玄現 243 絃舷言諺限
057	フトトリポート ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン ファイン	186 蝦課 嘩貨 迦過 霞 蚊 俄峨 187 我 会 解 明 更 明 我 我 会 解 我 我 会 解 我 好 会 解 我 好 会 解 我 好 会 解 我 好 会 解 我 好 会 解 我 好 。	243 244 姑們 一個古呼 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個
060 061 062 063 064	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	191 蟹開階貝凱 劾外 咳害崖 192 慨概涯碍蓋 街數 該 號 193 馨娃 垣林 飯 獲 革 194 拡減較 獲 華 195 赫較 至 權 196 額掛 笠 樫 橿 梶 鳅 渴 196	248
065 070 071 072	στυ φχψω АБВГДЕЁ ЖЗ ИЙКЛМНОПРС ТУФХЦЧШЩЪЫ	197 恰括活樓和新山鄉 198 日本 198 日本 198 日本 198 日本 199 中本 19	254 紅 紘紋綱 耕考 肯 肱腔 膏 255
073 074 075 076 077	БЭЮЯ а бвгдеёжзий клмнопрсту фхцчшщъыьэ	202 幹患感慢/ 植植植植物 化甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	259 忽惚骨拍込 260 此頃今困坤墾婚恨懇 261 昏昆根楓混痕紺良魂 261 と と と と と と と と と と と と と と と と と と と

477

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
区点1~ 3桁目		3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8
262 263 264 265 266 267	佐 型 變 些 些 生 生 性 生 性 生 性 生 性 性 生 性 性 生 性 性 生 性 性 球 之 之 之 性 性 成 之 之 的 最 成 之 成 之 成 之 成 成 之 成 之 成 之 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成	327 328 329 330 331 332	蝉仙 先千 占 享 实 川 斯 東	388	・ な
268 269 270 271	咋搾昨朔柵窄 駐笹匙冊刷 札稅 整數 類	332 333 334	そ 増組組制 増素		虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認 ー ぬ~の
272 273 273 274	惨撒散栈燦珊産算纂蚕 讃賛酸餐斬暫残 ————————————————————————————————————	335 336 337 338 339	居住	392 393	粘 乃廼 之埜 嚢悩濃 納 fl 脳 膿農 覗蚤
275 276 277 278 279	使子施紙諮字寺 司市枝脏 医子施纸 医中毒素 医生物 医克雷斯 医克雷斯克氏 医克雷斯氏 医克雷斯氏病 医克克克斯氏病 医克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	340 341 342 343	服	302	波拜· 大學 医二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
280 281 282 283 284 285	下	344 345 346 347 348 349	他柁岱腿台宅諾 多舵带苔大托爾 大精待袋第五 大精待袋第五 大精待袋第五 大精神 大精神 大精神 大大精神 大大精神 大大, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大	400 401 402 403	福 標 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神
286 287 288 289 290	尺	350 351 352 353 354	明行但達 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期	405 405 406 407	頒飯挽晚番盤磐蕃蛮 中否妃庇彼悲扉批批 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 他 他 他 他 他 他 他
291 292 293 294 295	終輯從 於 報過 現 所 與 所 與 所 與 所 與 所 的 所 的 所 的 所 就 成 而 之 而 就 就 之 而 之 而 之 而 之 而 之 而 之 而 之 而 之 。 の 之 の の の の の の の の の の の の の	354 355 356 357	ち 値 致 変 発 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	410 411 412	課程 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 課題 是他 是他 是他 是他 是他 是他 是他 是他 是他 是他
296 297 298 299 300	全国 (1)	358 359 360 361 362	註對 鋳駐標羅 猪 苧 著 潛 獨 猪 一 著 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	413 414 415 415	評豹廟描病秒苗錨鋲海蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓 敏瓶 小块夫婦區 不付數表
301 302 303 304 305 306	安娟 外面 经现金 医电子	363 363 364 365 366	世版 次 り 貞 嬰 マーナー は 追 銀 痛 通 郷 番 横 相 価 歯 損 掘 押 相 機 価 遺 銀 精 積 紙 爪 吊 釣 鶴 嬬 紙 爪 吊 釣 鶴	416 417 418 419 420 421	府怖扶護衛軍等 经现金 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
307 308 309 310 311	文丞 乗冗剌 城場 壤 嬢	366 367 368 369	一	422 422 423 424	粉 糞紛雰文 間 丙併兵 下
312 313 314 315	心慎振新晋帝秦秦 有	370 371 372 373	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴 防笛適鏑溺据指徹撤甜 転車填点伝 転車点伝 と	425 426 426 427	片篇編 辺返 遍便勉 娩 : 鞭 ——【ま——— 保舗 鋪圃 捕歩 甫 補 輔 穂 募墓 慕戊 暮 母 簿 菩 伯
315 316 317 318 319	領職 的	374 375 376 377	据	428 429 430 431 432	俸包果 在
320 320 321 322	せ世瀬畝是凄制 世瀬畝是凄制 勢姓征性成政整星晴棲 柄正清牲生盛精聖声製	378 379 380 381 382	流答 经增加	435 436	望某棒冒紡肪膨謀貌 鉾防吠頬北僕卜墨撲 牧睦穆釦勃没殆堀幌 本翻凡盆 ま
323 324 325 326	西誠誓請逝醒青 静斉稅 脆隻席惜戚斥昔析何切拙 籍績脊責赤跡頭雪絕舌	383 384 385 386	情等 是 表 是 表 后 后 传 榜 榜 的 督 般 教 的 在 的 在 的 在 的 在 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	436 437 438 439	摩磨魔麻埋物 昧 枚毎 哩槙幕膜枕鮪棉 樽桝亦 俣又抹末沫 迄何繭 曆万 慢満

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
440	漫蔓	488	偃假 會偕偐 偈做 偖偬偸	559	悄 悍惧悃 悚
440	ーー・みーー・ 味未魅 巳箕 岬密	489 490	傀傚 傅傴傲 僉 僊傳僂 僖僞 僥僭僣	560 561	悄悛悖 悗悒 悧悋惡 悸惠 惓悴忰 悽惆 悵惘慍 愕
441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	491	僮	562	惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱
441		492 493	儡難 儷儼儻 儿兀 兒兌兔 兢競 兩兪兮 冀口 囘册冉	563	惠愆愍情! 医性肠炎 医性肠炎 医性肠炎 医性肠炎 医性肠炎 医性肠炎 医性肠炎 医性肠炎
441	勝 夢 無牟 矛霧鵡 椋婿 娘	493	四胄 冓冕 一冤 冠 冢 冩 冪	564 565	愴 愽慂慄 慳慷 慘慙慚 慫 慴 慯慥慱 慟慝 慓慵憙 慭
	—— Ø ——	495	1、决 冱 冲 冰 况 冽 凋 凉 凛	566	想憬憔憚憊憑 憫憮懌 懊
442 443	名 命明 盟迷銘 鳴姪 牝滅	496 497	几處风凭風山凾刃刊刔	567 568	記想 医性性 医糖素
444	免棉綿緬面麺	498	几處 风凭凰 山函 刃利刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺刺	569	成 成 成 義 戛
	\$,	499	別	570	曼戡截 戮戰 戲戳扁 扎
444 445	模模 茂安	500 501	辦 明 的 动 劳 勁 别 助 労 制 動 的 動 動 知 知 知 知	571 572	扞 扣 扛 扠 扨 扼
446	首 圣勿 餅尤炭 籾貰 問悶	502		573	拆擔拈拜 拌拊 拂拇抛 拉
447		503	□ □ 平	574	挌 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾
447	ーー・や ーーー カ 治 夜 爺 耶 野 弥	504 505	卮夘卻卷厂 厖厠 厦厥厮 厰 小 參算雙 男 曇 燮 町 叨	575 576	捍 搜捏掖 掎掀 掫捶掣 掏掉 掟掵捫 捩掾 揩揀揆 揣
448	也治夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮	506	厰 厶 參 篡 雙 叟 曼 燮 叮 叨 叭 吁 吽 呀 听 吭 吼 吮	577	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶
449	鑓 	507 508	吩吝 呎咏呵 各呟 呱呷呰 咒呻 咀呶咄 咐咆 哇咢咸	578 579	攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 撓撥撩撈撼
449	愉愈 油癒	509	咥咬哄哈咨	580	據擒擅擇撻擘擂擱舉
450	諭輸 唯佑優 勇友 宥幽	510	咫哂咤咾咼哘哥哦唏	581	舉 擠 擡 抬 擣 撺 撸 播 擲
451 452	悠 憂揖 有柚湧 涌猶 猷由 祐 裕誘 遊邑郵 雄融 夕	511 512	唔哽 哮哭哺 哢唹 啀啣啌 售啜 啅啖啗 唸唳 啝喙喀	582 583	擺攀擽攘 攜攢 攤 變 攫 支 欠 攷 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 叙
102		513	咯喊喟啻啾喘唧單啼喃	584	敞 敝 敲 數 斂 斃 緣 斛 斟 斫
452	予	514	喻喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔	585 586	斷旃旆旁旄旌旒旛旙无
453 454	余与誉與預傭幼妖溶局 揚揺擁曜楊様洋謡頭 容熔用 寒羊耀葉蓉。 養慾抑欲沃 養懲抑欲	515 516	嘔嗷 嘖嗾嗽 嘛嗹 噎噐營 嘴嘶 嘲嘸噫 噤嘯 噬噪嚆	587	斷 元素 医二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二二十二十二十二十二十二
455	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽	517	嚀嚊 嚠嚔嚏 嚥嚮 嚶嚴囂	588	晟哲晰暃暈暎暉暄暘暝
456	(登別) 飲料 飲法浴 翌異 ルーニー・ラーニー	518 519	嚼囁 囃囀囈 囎囑 囓口囮 囹圀 囿圄圉	589 590	暨 暹曉暾 暼
456	羅	520	圈國圍圓團圖嗇圜圦	591	电易照限 春 朦 霜 市 東
457 458	螺 裸来 莱頼雷 洛絡 落酪 乱 卵嵐 欄濫藍 蘭覧	521 522	坏址 坎圻址 坏坩 埀垈坡	592 593	及
400		523	城 地 域 垠 坊 垤 垪 垰 埃 埆 埔 埒 埓 堊 埖 埣 堋 堙 堝 塲	594	枷 和 枳 車 和 板 枸 桕 炸 板
458	利吏	524	堡塢 ৺塰毀 塒堽 塹墅墹 墟墫 墺 壞墻 墸墮 壅壓壓臺 壗壙壘壥曇	595	<u> </u>
459 460	履李梨理璃 痢裏裡里離陸律率立	525 526	驱導 學環墙 堵堕 壅壓壑 逮壤 畾 [[] 量龍 計 売 亭	596 597	禁 榜栲桎 梳栫 桙档桷 桿 梟 梏梭梔 條梛 梃檮梹 桴
461	葎掠略 劉流溜 琉留 硫粒	527	壻壺壽久久夐夛梦夥夬	598	
462 463	種 華 京 下 市 で で で で で で で で で で で で で	528 529	電影響性 場高等 大 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変 変	599 600	個低無臭於個性機構與物質的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的人類的
464	糧良諒潦量陵領力緑倫	530	奸 妁 妝 佞 佞 妣 妲 姆 姨	601	
465	糧 良諒 遼量陵 領力 緑倫厘 林淋 燐琳臨 輪隣 鱗鱗	531	美妍 姊娥 娥 娟 娑 娜 榸 娌	602	楷 楜 楸 楫 楔 楾 楮 椹 楴 椽
466		532 533	る 類 類 質 類 類 質 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場	603 604	楙 椰榆楞 楝榁 楪榲榮 槐 榿 槁槓榾 槎寨 槊槝榻 槃
467	瑠 塁涙 累類令 伶例 冷励 嶺 怜玲 礼苓鈴 隷零 霊麗	534	嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅	605	權 樮榑 榠 榜榕 榴槞槨 樂
468	齢 暦歴 列劣烈 裂廉 恋憐	535	M城學定寶八 大子子 大子子 大子子 大子子 大子子 大子子 大子子 大子子 大子子 大子	606	樛 槿 權 桿 槲 槧 樅 榱 樞 槭
469 470	漣 煉簾 練聯 蓮連 錬	536 537	字字 旆! '匕 足 辰 鬼 虺 隹 是寐 寤 實 寢 寞 寥 寫 寰 寶	607 608	樔 槫樊樒 櫁樣 樓橄樌 橲 樶 橸橇橢 橙橦 橈樸鳩 檐
470	ろ	538	寶尅將專對尔尠尤尨尸	609	棟 繁 檄 栂 檣
470 471	因魯 櫓炉 賂路 露 労 患 廊 丟 朗 楼 鄉 浪 湯	539 540	尹屁屆屎員	610 611	檗蘗檻櫃櫂 檸檳檬 櫞 櫑 櫟檪櫚 櫪櫻 欅蘗櫺 欒
472	露 労婁 廊弄朗 楼榔 浪漏 牢 狼篭 老聾蝋 郎六 麓禄	541	岑 分 岩 岫 低 帕 峄 岷 峰 帖	612	欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飮 歇 歃
473	助録論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	542 543	/ 	613 614	歉歐歙歔歛歟歡歸歹歿 殀殄殃殍殘殕殞殤殪殫
473		544	南奇 金 唱 昆 佳 呼 啖 冊 冊 嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶄 嶂	615	碗 機 磁 几 飢 凯 励 田 每 少
474	枠 鷲亙 亘鰐詫 藁蕨 椀湾	545	嶢嶝 嶬嶮嶽 隆嶷 嶼巉巍	616	球毫義級 糜醇 抿气氛 氯 🙏
475 476	碗腕	546 547	巓巒 巖巛巫已巵 帋帚帙 帑帛帶帷幄 幃幀 幎幗幔	617	然 名温法 法猫 法遗淫 溫
477		548	幟幢 幣幇幵 并幺 麼广庠	618 619	汾泅 油波渊凄菏渟流汲 流流 胸涓测泽流流流 胸涓测泽流流流流 洞河温测泽流流流 河流温波流流河流温波流流流 河流温波流流流 河流温波流流流 河流温波流流流 河流温波流流流 河流温波流流流流 河流
478		549	厠厢 厦廐廏	620	油泛泯泙泪洟衍洶洫
479 480	弌丐丕个丱、丼丿乂	550 551	廖廣廝廚 廛廢 無解廩 廬雕 廳廰 廴 廸廾 弃弉彝	621 622	
481	乖乘亂」豫事舒弍于亞	552	秦弋弑三弩 弭弸 彁彈彌	623	涵淇淦涸淆淬凇淌淨淒
482 483	亟一亢 京亳亶从仍 仄仆 仂 仗仞 仭仟价 伉佚 估佛	553 554	秦弋弑己弩强弸 彁彈彌 齊弯	624 625	淅 淺 示 淤
484	向 佗佇 佶侈侏 侘佻 佩佰	555	來徨徭徼忖忻忤忸忱忝	626	湃 渺 湎 渤 滿 渝 游 溂 溪 溘
485	何 <mark>佗佇 信侈 侏 侘佻 佩佰</mark> 侑 佯來 侖儘俔 俟俎 俘俛 俑 俚俐 婦 俸 僑 倨 倔 熙	556 557	來 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 檀 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 愿 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 悠 恪 悟 怀 快 惊 恚 恁 恪 经 图 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷	627	湃 渺 湎 渤 滿 渝 游 溂 溪 溘 滉 溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 溏 潭 溽 瀬 瀉 溟 滔 溱 溏
486 487	佣 俚例 佛 俚 倚 佑 俎 兄 侄 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆	557 558	怕佛 怦怏怺 志忘 恪怂恟 協恆 恍恣恃 恤恂 恬恫恙	628 629	注 渺流滿流 游 测溪 溘 深 溷 溶 深 溷 溶 深 溷 溶 深 溷 溶 深 溷 溶 深 溷 游 滔 潦 浆 溽 源 深 源 涨 滌
			12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE

17-10 17-11

約50×98×27mm サイズ(幅 高さ 奥行) (クローズポジション時) 0.8W ●上記は、電池パック装着時の数値です。 ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、最大パワー送信および バッテリーセーブ機能を「OFF」に設定のうえ、電波が正常に受信できる静止状態から 算出した平均的な計算値です。 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、V402SHをクローズポ ジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出し

約131g (電池パック装着時)

約450時間(クローズポジション時)

:約115分

約150分

急速充雷器

約60分

(V402SHの電源を切って充電した場合) シガーライター充電器:約115分

た平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏 外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使 用環境(充電状態、気温など)によっては、ご利用可能時間が変動することがあります。

●テレビ/FM連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、テレビやFM ラジオを視聴できる時間です。

主な仕様

連続通話時間

連続待受時間

テレビ/FM連続視聴時間

充雷時間

最大出力

■V402SH

質量

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。

使用環境/利用場所の電波状況、機能の設定状況などによっては、ご利用可能時間が変 わることがあります。

- ●電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場 所での通話や圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になる ことがあります。
- ●パネル照明およびキー照明が点灯している状態での利用(ボーダフォンライブ!ご利用 時など)が多いときは、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- ●Vアプリを起動させた状態では、通話時間および待受時間が短くなる場合があります。
- ●ステーションでは、情報を自動的に受信するというサービスの特性上、通常よりも電池 を消耗することがあります。
- ●操作や設定状態によっては、通話時間および待受時間が短くなることがあります。 (**愛P.1-14**)
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯 する画素がありますので、あらかじめご了承ください

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目 区点1~	
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
630	漾漓滷澆潺潸澁澀潯	701	苦罠罨罩罧罸羂羆羃羈 772	躊躓躑躔躙躪躡躬躰軆 邸餘韀剌転惠點幇幇
631 632	潛灣 型 激	702 703	羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹 773 羮羶羸譱翅翆翊翕翔翡 774	躱 躾軅 軈軋 軛軣軼 軻軫 軾 輊輅 輕輒 輙輓輜 輟輛
633		704	翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘 775	輌 輦輳 輻輹 轅轂輾 轌轉
634	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾	705	耙耜 耡耨 耿耻 聊聆聒 聘 776	轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣
635	滅灑 灣炎炒 炯 烱 炬 炸 炳	706	聚智 聢聨 聳聲 聰聶聹 聽 777	辭辯上迚迥迢迪迯邇迴
636	炮烟 然烝烙 焉烽 焜焙煥	707	事業 肆肅 肛肓 肚肠胃 脱 778	逅 迹迺 逑逕 逡逍逞 逖逋 逧 逶逵 逹迸
637 638	熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄 熕熨熬燗熹熾燒燉燔燎	708 709	## 1	(2) 選選 達进 湯潤 漁 添 満 満 湯 湯 湯 湯 湯 満 満 満 満 満 満 満 満 満 満 満 満
639	燠燬燧燵燼	710	佐帽 開 服 服 服 服 服 服 781	透透 這一個
640	燹 燿爍爐 爛爨 爭爬爰	711	脳腴 膃膈 膊膀 臂膠膕 膤 /82	邊 邊 邏 邺 耶 邱 邰 郢 郤 扈
641	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾	712	膣腟腸膩膰膵膾膸膽臀 783	郛鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣
642	犂犁 犇犒榮 犢犧 犹犲狃	713	臂鷹臉鷹 臑 臘臈臚 臟 784	酥酪所配醋醉醂醢醫醯
643 644	种狄 押狒 狢 很 狡 狹 狷 倏 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	714 715	景域 臺臻 與 异 春 舅 與 舊 785 舍 舐 舖 舩 舫 舸 舳 艀 艙 艘 786	醪醵醴 醺釀 釁釉釋 釐釖 針金釛 釼釵 釶鈞釿 鈔鈬
645	獎獏 默獗獪 獨獰 獸獵獻	716	株式 株田 株里 株型 株製 株製 株型 株田 中日 /8 /	鈕飯鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿
646	獺珈 玳珎玻 珀珥 珮珞璢	717	層輪性 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	鉋 鉐銜 銖銓 銛鉚鋏 銹銷
647	琅瑯 琥珸琲 琺瑕 琿瑟瑙 瑁瑜 瑩瑰瑣 瑪瑶 瑾璋璞	718	苣芍 苒苴 茎苺 莓 范 苻 苹 789	鋩 錏蜿 鍄鲷
648 649	垣 塚 瑩 塊 垻	719 720	苞茆 苜茉 苙 790茵 茴茖 茲茱 荀茹荐 荅 791	錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠 鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鍅鏖鏗
650	蓋 瓊 堆 堫 以 	720	茯芹茗荔 莅 菇 莪 荟 萊 萃 792	鏨 鏥鏘 鏃鏝 鏐鏈鏤 鐚鐔
651	容斬 媝腫區 動夢 壅壁堂	722	莫莎 莇莊 茶菜 荳荵莠 莉 793	敏 鐃鐇 镣 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁
652		723	莨菴萱菫菎菽萃菘萋菁 794	鑒 鑄鑛 鑠鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵
653		724	蒂萇菠菲萍萢萠莽萸蓤 795	鑷 鑽鑚 鑼鑾 钁鑿門 閇閊
654 655	豐豐 叠打扱 籼狁 犹伽柑 痃疵 疽疸疼 疱痍 痊痒痙	725 726	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮 796 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹 797	閔 界閘 開閏 閨閧閭 閼閻 閹 閾闊 潤闃 闍闌闕 闔闖
656	痣痞 痾痿痼 瘁痰 痺痲痳	727	萱蒟 蔗荖 薜莜 莀 萋 苺 🛮 🗸 70.0	麗 聞 聞 聞 阡 阨 阮 阯 陂 陌
657	瘋瘍 瘉瘟瘧 瘠瘡 瘢瘤瘴	728	蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔 799	隋 陋陷 陝陞
658	瘰瘻癇癈癆癜癘癡癢癨	729	旁蔡 蓿蓴蔗蔘 蔬蔟帶 蔔 799 800	陝陟 陦陲 陬隍隘 隕隗
659	癩癪癧癬癰	730	尋 梁 歮 猶 溫 肂 會 畳 魝 🖁 🛛 🗎	險隧隱隲隰隴隶隸佳雎
660 661	癲	731 732	薨蕭 薔薜 藪薇 薜蕷蕾 薐 802 藉薺 藏薹 藐藕 藝藥 藜 藹 803	馬雉雍襍雜霍雕雹霄霆
662		733	藉齊 藏臺 藐藕 藝藥 藜 藹 803 蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿 804	霈寶宴霑霏霖霙霤霪 龗霽霾靄靆霻靂靉靜靠 靤靦靨勒靫靹鞅靼鞁
663	眈眇 眄眩昵 真眥 眦眛眷	734	虍乕 虔號 虧虱 蚓 蚣 蚩 蚪 805	靤 靦靨 勒靫 靱靹鞅 靼鞁
664	眸睇 睚睨睫 睛睥 睿睾睹	735	勃蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫 806	靺鞆鞋 鞏鞐 鞜鞨鞦 鞣鞳 鞴 韃韆 韈韋 韜韭齏 韲竟
665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈 807	無 戦
666 667	瞽瞻 矇矍矗 矚矜 矣矮矼砌砒 礦砠礪 硅碎 硴碆硼	737 738	蜀蜃 蛻蜑 蜉蜍 蛹蜊 蜴 蜿 808 蜷蜻 蜥蜩 蜚蝠 蝟蝸蝌 蝎 809	韶 韵頏 頌頸 頤頡頷 頹顆 顏 顋顫 顯顰
668	碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔	739	蝴蝗蝨蝮蝙 810	顧觀 顯 風 颯 颱 颶 飄 飃
669	碾碼磅磊磬	740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋 811	飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝

蟯蟲 蟠蠏 蠍蟾 蟶蟷蠎 蟒

蠑 帳 蠕 蠢 蠡 罍 蠶 蠹 蠹 譽

衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞

和衽 袵衲 袂袗 袒祢袙 袢 袍袤 袰袿 袱裃 裄裔裘 裙

裝裹 褂裼 裴裨 裲祷褌 編

覈覊 覓覘 覡覩 覦覬覯 覲

計訖 計訂 訛訝 訥訶詰 詛

諞諛 調謇 謚諡 謖謐謗 謠

謳鞫 謦謫 謾謨 譁譌譏 譎

讓讖灌讚谺豁谿豈豌豎

蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪

蹣蹕 蹶蹲 蹼躁 躇躅躄 躋

證蓄潜譚澹

813

814

815

816

817

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

磧 磚磽磴 礇礒 礑礙礬 礫祀祠祗祟祚祕祓祺祿 742 禊禝 禧齊禪 禮禳 禹禺秉 743 秕秧 秬秡秣 稈稍 稘稙稠 744 稟禀 稱稻稾 稷穃 穗穉穡 745

穢穩 龝穰穹 穽窈 窗窕窘 746 窖窩 竈窰窶 竅竄 窿邃膏 747 竊針竏竕竓站竚竝竡竢 748 749 750

筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴 751 筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜 752 753 754 755 756

簟簷簫簽籌籃籔籏籀籐 籘籟 籤籤籥 籬籵 粃粐粤 粭粢 粫粡粨 粳粲 粱粮粹 粽糀 糅糂糘 糒糜 糢鬻糯

輝糴 糶糾 紆 紂 紜 紕紊 絅 紘 紮 紲 紿 紵絆 絳絖絎 絲絨 絮絏絣 經綉絛綏絽綛綺綮綣級 緇綽 綫總綢 綯縣 綸綟紅 緘緝 緤緞緻 緲緡 縅縊縣 縡縒 縱縟縉 縋縢 繆繦縻

縵縹 繃縷縲 縺繧 繝繖繞 繙繚繹繪繩繼繻艩絡緖 辮繿 纈纉續 纒纐 纓纔纖

罅罌罍罎罐网罕罔罘

762 豢豬 豸豺 貂貉貅 貊 763 貍貎 貔豼 貘戝 貭貪貽 貲 764 貳貮貶賈賁賤賣賚賽賺 765 賻贄贅贊贇贏贍贐齎 766 脏贔贖赧赭赱赳趁趙跂趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫 767 768 跟跣 跼踈 踉跿 踝踞踐 踟 769 蹂踵 踰踴 蹊

757

758

759

760

761

770

771

黽 鼇鼈 皷鼕 鼡鼬鼾 齊齒 齔齣齟齠齡齦齧齬齪齷 齲齶龕龜龠 堯槇 遙瑤 凜熙

鵁 鴿 鴾 鵆 鵈

饐饋饑饒饌譽馗馘馥馭

驥驤驩驫驪骭骰骼髀

鴃 鴆鴻 鴦鶯 鴣鴟鵄 鴕鴒

鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇 鶫 鵯鵺 鶚鶤 鶩鶲鷄 鷁鶻

點黨黯黴黶黷黹黻黼

17-12

671

673

674

678

679

680

683

685

686

687

688

690

691

693

694

695

696

697

698

纖纛 纜缸缺

■急速充電器

電源	AC100V、50/60Hz共用
消費電力	8VA
出力電圧/出力電流	DC5.6V / 500mA
充電温度範囲	5°C~35°C
サイズ(幅 高さ 奥行)	約48×17×46mm(突起部、コード除く)
コードの長さ	約1.5m

■卓上ホルダー

入力電圧/入力電流	DC5.6V / 500mA
出力電圧/出力電流	DC5.6V / 500mA
充電温度範囲	5°C~35°C
サイズ(幅 高さ 奥行)	約58.5×28×122.5mm(突起部 除く)

■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	740mAh
外形サイズ(幅 高さ 奥行)約36×5.6×40mm(突起部 除<)

TFA.

■TVアンテナ付きステレオイヤホンマイク

質量	約23g
コードの長さ	約1.6m

索引

英数字	オリ オリ
1 文字変換 4-14	音訓
1/4サイズで添付	音声
4分割画像 240 320(120 160) 12-21	音声
Disneyスタイル8-7	
DPOF	
E-mailアドレス5-2	カー
FAX通信 14-37	カー
FM6-2	ガイ
Language8-8	顏文
LCD画面表示OFF 6-15	各ボ
NOW ON AIR情報取得6-9	画質
PB一括送信 14-2	画像
TRAIN	画像
TVアンテナ付きステレオイヤホンマイク 14-36	画像
TV時パネル明るさ調整	画像
Vアプリバイブレータ設定3-5	画像
あ	画像
	画像
アカサタナ検索 5-14	カッ
明るさ選択7-22	カナ
アクションアイテム14-15	壁紙
マクションフナップエード フィクフィフ	D# /.F
アクションスナップモード7-16、7-17	壁紙
アラーム14-8	壁紙
アラーム14-8 暗証番号1-31	
アラーム14-8 暗証番号1-31 インデックスプリント指定7-31	壁紙 カレ カレ
アラーム14-8 暗証番号1-31 インデックスプリント指定7-31 インデックスメニュー1-25	壁紙 カレ
アラーム	壁紙 カレ カレ
アラーム	壁紙 カレ カレ 簡易
アラーム	壁カカ簡簡簡簡別
アラーム	壁カカ簡簡
アラーム 14-8 暗証番号 1-31 インデックスプリント指定 7-31 インデックスメニュー 1-25 ウェイクアップ 8-8 エニーキーアンサー 2-6 エフェクト撮影 7-12 絵文字 4-7 応答時間変更 14-5	壁力力簡簡簡簡簡キ紙レレ易易易易単っ
アラーム 14-8 暗証番号 1-31 インデックスプリント指定 7-31 インデックスメニュー 1-25 ウェイクアップ 8-8 エニーキーアンサー 2-6 エフェクト撮影 7-12 絵文字 4-7 応答時間変更 14-5 応答保留 2-9	壁カカ簡簡簡簡簡簡簡
アラーム 14-8 暗証番号 1-31 インデックスプリント指定 7-31 インデックスメニュー 1-25 ウェイクアップ 8-8 エニーキーアンサー 2-6 エフェクト撮影 7-12 絵文字 4-7 応答時間変更 14-5 応答保留 2-9 オートオフ時間設定 6-14	壁力力簡簡簡簡簡キ紙レレ易易易易単っ
アラーム	壁力力簡簡簡簡簡十記紙レレ易易易易単ー号
アラーム 14-8 暗証番号 1-31 インデックスプリント指定 7-31 インデックスメニュー 1-25 ウェイクアップ 8-8 エニーキーアンサー 2-6 エフェクト撮影 7-12 絵文字 4-7 応答時間変更 14-5 応答保留 2-9 オートオフ時間設定 6-14 オートリセット設定 7-24 オーナー情報 2-24	壁力力簡簡簡簡簡キ記キ紙レレ易易易易単ー号ッ
アラーム14-8暗証番号1-31インデックスプリント指定7-31インデックスメニュー1-25ウェイクアップ8-8エニーキーアンサー2-6エフェクト撮影7-12絵文字4-7応答時間変更14-5応答保留2-9オートオフ時間設定6-14オートリセット設定7-24オーナー情報2-24オープンポジション1-10	壁力力簡簡簡簡簡キ記キ機紙レレ易易易易第一号ッ能
アラーム 14-8 暗証番号 1-31 インデックスプリント指定 7-31 インデックスメニュー 1-25 ウェイクアップ 8-8 エニーキーアンサー 2-6 エフェクト撮影 7-12 絵文字 4-7 応答時間変更 14-5 応答保留 2-9 オートオフ時間設定 7-24 オーナー情報 2-24 オープンポジション 1-10 オールリセット 13-8	壁力力簡簡簡簡簡キ記キ機急紙レレ易易易易単ー号ッ能速
アラーム14-8暗証番号1-31インデックスプリント指定7-31インデックスメニュー1-25ウェイクアップ8-8エニーキーアンサー2-6エフェクト撮影7-12絵文字4-7応答時間変更14-5応答保留2-9オートオフ時間設定6-14オートリセット設定7-24オーナー情報2-24オープンポジション1-10	壁力力簡簡簡簡簡キ記キ機急切紙レレ易易易易単ー号ッ能速替

オススメメニュー 1-26 オフラインモード3-6

オリジナル看信音	
オリジナル音色	
音訓変換	4-13
音声出力先切替	6-16
音声メモ	14-7
か	
· ·	
カーソル	
カーソル前(後)消去	
ガイド機能	
顔文字	
各ボタンに割り当てられた文	字4-3
画質設定	7-23
画像一覧表示	12-7
画像回転	12-20
画像合成	12-21
画像装飾	12-17
画像分割メール添付	7-28, 12-9
画像分割メール結合	12-23
画像編集	
カット(切り取り)	4-21
カナ英数字変換	4-15
壁紙サイズで添付	7-28
壁紙設定	
壁紙モード	7-6.7-8.7-9
カレンダー	8-3
カレンダー作成	7-32
簡易電卓	14-33
簡易留守	14-5
簡易留守録	2-10、14-5
簡易ロック	13-3
簡単アニメ	12-10
キー操作ガイド	7-19
記号	4-7
キッチンタイマー	14-23
機能一覧	17-2
急速充電器	1-19
 切替通話	15-7
近似予測変換	
クイックオペレーション	1-29
クイックサイレント	
区点コード一 1	

付録

2-15	パワーON/OFF効果音9-6
15-4	ピクチャーコール/メール5-9
6-10	秘書停止(確認)15-3、15-4、15-5
助表示2-23	日付/時刻の設定1-24
2-21	ビューア時表示方向6-16、8-8
15-8	ビューアポジション1-11
2-3	表示切替7-19
14-2	表示設定12-5
2-22	表示方向設定6-17
1-8	ファンクションメニュー1-26
12-2	フェイスアレンジ12-18
4-24	フォト設定5-4
7-6.7-8.7-9	フォト付メモリダイヤルリスト表示 5-13
6-2	ファイルBOX12-2
12-25	不在着信2-15
15-3	プッシュトーン14-2
1-22、1-23	プリント指定(DPOF)7-29
1-13	フレーム12-20
1-15、1-16	フレーム設定7-11
2-6	プロパティ12-8
2-2.2-8	ペースト(貼り付け)4-21
2-2	変換履歴消去 4-18
没定2-2	ボイスレコーダー10-2
12-8	ボーダフォンライブ!アニメ8-7
7-24	ボイスフォルダ10-4
8-3	ポケベルコード一覧4-12
	ポケベルコード入力4-11
	ポストカードメーカー7-31
4-11	保存形式変換12-21
9-22	保存形式変更7-23
2-14	ボタンジャンプ12-6
	保留15-6
	本体クローズ終了設定6-14
4-25、14-29	±
	ま
14-24	マーカースタンプ12-16
14-24 5-4	マーカースタンプ12-16 マーク表示設定8-3
14-24 5-4 9-4	マーカースタンプ12-16 マーク表示設定8-3 マイキャラクタ8-5
14-24 5-4 9-4	マーカースタンプ12-16 マーク表示設定8-3 マイキャラクタ8-5 マイク感度設定10-5
14-24 5-4 9-4 9-4	マーカースタンプ12-16 マーク表示設定8-3 マイキャラクタ8-5 マイク感度設定10-5 マイク設定7-23
14-24 5-4 9-4 9-4 14-37	マーカースタンプ
14-24 5-4 9-4 9-4 14-37 14-31 8-7	マーカースタンプ
	マーカースタンプ
	マーカースタンプ
4-25.14-29 14-24 5-4 9-4 9-4 14-37 14-31 8-7 8-6 8-6 14-32	マーカースタンプ

区点コード入力	4-11
グループ検索	5-14
グループ設定	5-10
グループ着信音設定	5-11
クローズ終話設定	2-12
クローズポジション	1-10
圈外	
言語選択(日本語/英語)	
効果音設定	9-6
交換機用暗証番号	1-31
国際発信登録	
誤動作防止	1-23
コピー(複写)	4-21
t	
サービス呼出し時間	
再生設定	
サイドキー設定	
サイドボタン	
サウンド再生音量変更	
撮影サイズ設定	
サムネイル90度回転	
サムネイルメール添付	
サムネイル登録	
サムネイル表示	
三者通話サービス	
シークレット設定	
シークレットモード	
シーン別撮影	
しおりをはさむシガーライター充電器	. 12-27
実画像表示 指定着信音設定	
指定着信自改生	
指定着信拒否	
自動消去保護設定	… ເວ - ວ 1/₋17
自動電源OFF	
自動電源ON	
自分の電話番号を表示する(自局電話番号)	
車載簡易留守	
車載時設定	
シャッター音設定	
受信エリア	
受信メール自動振分け	
スログ ルロ判域カリ	

区点コード入力4-11	写メールモード7-6、7-8、7-9
グループ検索5-14	自由切出 12-16
グループ設定5-10	縮小 12-14
グループ着信音設定5-11	受話音量調節2-12
クローズ終話設定2-12	省電力設定14-31
クローズポジション1-10	照明設定8-6
圏外17-8	シンプルモード2-17
言語選択(日本語/英語)8-8	推測頭出し変換4-17
効果音設定9-6	ズーム7-5
交換機用暗証番号1-31	スクリーンアニメ8-8
国際発信登録2-5	スケジュール14-14
誤動作防止1-23	ストップウォッチ14-22
コピー(複写)4-21	スヌーズ設定14-11
±.	スピーカー受話9-22
ੇ	スピーカーホン9-22
サービス呼出し時間15-5	スピードダイヤル5-15
再生設定10-8	スポットライト14-35
サイドキー設定14-3	スモールライト1-6
サイドボタンiii	接写切替確認表示7-24
サウンド再生音量変更9-6	設定リセット13-8
撮影サイズ設定7-22	セット発信登録2-5
サムネイル90度回転7-10	セルフショットポジション1-11
サムネイルメール添付7-29	セルフタイマー7-20
サムネイル登録7-10	操作用暗証番号1-31
サムネイル表示7-25	送信メール自動振分け5-9
三者通話サービス15-7	ソフトキー1-27
シークレット設定13-7	ソフトフォーカス7-22
シークレットモード13-7	+-
シーン別撮影 7-22	た
しおりをはさむ12-27	タイマー設定7-20
シガーライター充電器1-21	ダイヤルボタンの割り当て4-3
実画像表示 7-25	ダイヤル禁止13-4
指定着信音設定5-7	ダイヤル操作禁止13-2
指定着信許可13-5	ダウンロード辞書4-19
指定着信拒否 13-5	ダウンロード辞書登録4-19
自動消去保護設定14-17	卓上ホルダー1-20
自動電源OFF 14-13	着信2-6
自動電源ON 14-12	着信音出力切替14-37
自分の電話番号を表示する(自局電話番号) 2-24	着信拒否2-9
車載簡易留守	着信時優先動作6-15
車載時設定8-7	着信設定
シャッター音設定7-19	着信通話2-15
受信エリア6-9	着信メニュー2-6
受信メール自動振分け5-9	着信用ボイス録音9-8
写メールサイズで添付7-28	着信呼出時間9-6

着信履歴	2-15
着信留守電転送	15-4
チャンネル設定	6-10
通話時間/通話料金の自動表示	2-23
通話時間表示	2-21
通話中転送	15-8
通話中メニュー	
通話品質アラーム	14-2
通話料金表示	
ディスプレイ	
データフォルダ	
テキストメモ	
デジタルカメラモード7-6、	
テレビ	
電子ブック	
転送電話サービス	
電源の入れ方/切り方1-2	
電池パック	
電池レベル表示1-	
電話の受け方	
電話のかけ方	
電話の切り方	
電話番号通知/非通知の設定	
同サイズで添付	
登録先設定	
時計表示設定	8-3
な	
入力方式切替	4-11
音色オクターブ設定	9-22
ノートパッドメモリ	2-14
は	
バーコード作成4-25	5.14-29
バーコード読み取り	
パーソナルデータ設定	
バイブ設定	
バイブパターン	
パソコン通信	
バッテリーセーブ	14-31
パネル明るさ調整	
パネル照明ON / OFF	
パネルセーブ	
パノラマ合成	
早送り(早戻し)	10-8

マルチガイドボタン ムービングフォトフレーム	
メールコール設定 メールフォルダ	
メニュー	4 0E
メモリNo検索	I-20
メモリカードデータ確認	
メモリカードフォーマット	
メモリ確認	
メモリ使用禁止	
メモリダイヤル	
メモリダイヤル一括転送	11-10
メモリダイヤル消去	
メモリダイヤルの登録件数確認	
メモリダイヤルリスト	
メモリダイヤル検索	
メモリダイヤル修正	5-16
メモリダイヤル登録	5-2
メモリ番号	
文字削除	
文字修正	
文字入力方法	4-4
文字入力モード	4-2
文字表示設定	8-4
モバイルカメラ	
モバイルライト	7-21
14	
や	
ユーザー辞書	4-18
ユースフルダイアリー	
横/縦表示切替	
読み検索	5-14
6	
ランプ設定	
リダイヤル	
リピートアラーム設定	
リンク先へアクセス	
累積通話時間	
累積通話料金	
留守番電話サービス	15-4
	45 5

音モード設定	10	-5

わ

録

割込通話サービス	15-6
割込設定(確認)	15-6
ワンコールサイレント	2-1
ワンタッチ 1 文字学習	4-17
ワンタッチ変換	4-16

保証書とアフターサービス

■保証書

V402SH本体をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな?と思ったら」((\mathfrak{L}^{2}) P.17-6)に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたボーダフォンの故障受付((\mathfrak{L}^{2}) P.17-20)にご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により 有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細は、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ボーダフォンショップ」または「お問い合わせ先」(ですP.17-20)までご連絡ください。なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。



- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客さま、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客さまが登 ・設定した内容が消失・変化する場合がありますので、大切なメモリダイヤルなどは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際にV402SHに登 したデータ(メモリダイヤル/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

17

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料) 紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号	
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県	総合案内	@0088-240-157(無料)	
	紛失·故障受付	⑥0088-240-113(無料)	
愛知県·岐阜県·三重県·静岡県	総合案内	€0088-241-157(無料)	
	紛失·故障受付	№0088-241-113(無料)	
大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県·和歌山県	総合案内	⑥0088-242-157(無料)	
	紛失·故障受付	⑥0088-242-113(無料)	
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	⑥0088-259-157(無料)	
	紛失·故障受付	€0088-259-113(無料)	
徳島県·香川県·愛媛県·高知県	総合案内	⑥0088-247-157(無料)	
	紛失·故障受付	⑥0088-247-113(無料)	
福岡県·佐賀県·長崎県·大分県·熊本県·宮崎県・ 鹿児島県·沖縄県	総合案内	❷0088-250-157(無料)	
	紛失·故障受付	優0088-250-113(無料)	





MEMO